

ユーザガイド





HP Officejet 6700 e-All-in-One series

ユーザー ガイド

著作権情報

© 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

第1版2012年1月

Hewlett-Packard 社よりのお 知らせ

本書に記載した内容は、予告なく変更されることがあります。

All rights reserved.著作権法で許されて いる場合を除き、Hewlett-Packard の書 面による事前の許可なく、この文書を 複製、変更、あるいは翻訳することは 禁じられています。

HPの製品およびサービスに対する保証は、該当する製品およびサービスに付属する明示的な保証文で定義されたもののみです。本書のいかなる内容も、当該保証に新たに保証を追加するものではありません。HPは、本書に含まれる技術的および編集上の誤記、および脱漏については責任を負わないものとします。

商標について

Windows、Windows XP および Windows Vista は、Microsoft Corporation の米国における登録商標で す

ENERGY STAR および ENERGY STAR マークは米国マークとして登録されています。

安全に関する情報



火災や感電によるけがの危険を避ける ため、この製品を使用する場合は、常 に基本的な安全に関する注意を厳守し てください。

- 1. プリンター付属の文書に記載されている全ての説明を読んで、十分に理解してください。
- 2. 製品に記載されているすべての警告および説明を厳守してください。
- 3. クリーニングの前にこの製品をコンセントから取り外してください。
- 4. この製品を水気の近くに設置すること、または身体が濡れているときに設置しないでください。
- 5. 製品は、安定した面にぐらつかないよう設置してください。
- 6. ケーブルやコードに足をとられないような場所に設置してください。また、ケーブルやコードが損傷しないような場所を選びます。
- 7. 製品が正常に動作しない場合は、<u>問</u> <u>題の解決法</u>を参照してください。
- 8. 内部にはユーザーが修理可能な部品 はありません。修理については、認定 のサービス担当者にお問い合わせくだ さい。

アクセシビリティ

本プリンターは、障害のある方にもご利用いただけるよう数々の機能を備えています。

視覚

プリンターソフトウェアは、お使いのオペレーティングシステムのアク使用いただくことにより、祝覚障害をまたの方にもご利用いただけまず。ラインの方にもごがある。 画面読み上げ機能、音声スカアプリポームでは、まれるでは、日本のでは、カートのでは、カートのでは、カートのコントロールパネルには、該当の操っています。と対しています。と対しています。と対しています。とがは、サーンのコーボタンとタブにした。

移動性

弊社のプリンター ソフトウェアの機能 は、キーボード コマンドでも実行でき ます。HP ソフトウェアでは、

StickyKeys や ToggleKeys、FilterKeys、MouseKeys などの

Windows アクセシビリティオプションもサポートしています。 ブリンターの各ドア、ボタン類、給紙トレイ、および用紙ガイドは、操作しやすい場所にあり、また大きな力を加えなくても操作できるようにしています。

サポート

本製品のアクセシビリティとアクセシ ビリティに対する HP の取り組みにつ いては、HP の Web サイト www.bp.com/accessibility.をご覧くだ

www.hp.com/accessibility をご覧ください。

Mac OS X のアクセシビリティ情報に ついては、Apple の Web サイト www.apple.com/accessibility をご覧く ださい。

目次

1

はじめに	
アクセシビリティ	11
エコ	12
プリンター各部の確認	14
前面図	
印刷サプライ品	
背面図	
プリンターのコントロール パネルの使用	16
ボタンとランプの概要	
コントロール パネル ディスプレイのアイコン	
プリンターの設定変更	19
モードの選択	
別のモードを選択するには	
モードの設定を変更するには	20
プリンターの設定変更	20
プリンターのモデル番号を調べる	
HP デジタル ソリューション	
コンピューターへのスキャン	
HP デジタル ファクス (PC ファクス受信と Mac にフ	ァクス)21
印刷メディアの選択	
推奨する印刷およびコピー用紙	22
推奨するフォト印刷用紙	24
用紙の選択、使用に関するヒント	
スキャナのガラス面への原稿のセット	
自動ドキュメント フィーダー (ADF) への原稿のセット	
メディアのセット	
標準サイズの用紙のセット	
封筒のセット	29
カードとフォト用紙のセット	
カスタム サイズの用紙のセット	
メモリ デバイスの挿入	
プリンターの保守	
スキャナ ガラスのクリーニング	
外側のクリーニング	
自動ドキュメント フィーダーのクリーニング	

	プリンターの更新	35
	プリンターの電源を切る	
2	印刷	
_	「ドキュメントの印刷	37
	ドキュメントの印刷 (Windows)	
	ドキュメントの印刷 (Mac OS X)	
	ブローシャの印刷	
	パンフレットの印刷 (Windows)	
	パンフレットの印刷 (Mac OS X)	
	封筒の印刷	41
	封筒の印刷 (Windows)	
	封筒の印刷 (Mac OS X)	
	写真の印刷	
	フォト用紙への写真の印刷 (Windows)	43
	フォト用紙への写真の印刷 (Mac OS X)	
	特殊な用紙およびカスタムサイズの用紙の印刷	45
	特殊な用紙またはカスタムサイズの用紙への印刷 (Mac OS X)	46
	フチ無し文書の印刷	47
	フチ無し文書の印刷 (Windows)	48
	フチ無し文書の印刷 (Mac OS X)	48
	両面印刷 (2 面印刷)	49
2	スキャン	
3	スイャン 原稿のスキャン	51
	コンピューターにスキャンする	
	メモリ デバイスにスキャン	
	Webscan を使用したスキャン	
	ドキュメントの編集可能なテキストとしてのスキャン	
	ドキュメントを編集可能なテキストとしてスキャンするには	
	ドキュメントを編集可能なテキストとしてスキャンするためのガイド	
	ライン	
_	コピー	
	ドキュメントのコピー	
	コピー設定の変更	60
5	ファクス	
	ファクスの送信	61
	コンピューターから標準的なファクスを送信する	
	電話からのファクスの手動送信	

目次

ダイヤル モニタリングを使用したファクス送信	65
ファクスをメモリから送信する	66
後で送信するためのファクスのスケジュール設定	67
ファクスを複数の受信者に送信する	68
エラー補正モードでのファクス送信	68
ファクスの受信	69
ファクスの手動受信	
バックアップ ファクスの設定	71
受信済みファクスのメモリからの再印刷	72
ポーリングしてファクスを受信する	73
別の番号へのファクスの転送	73
ファクス受信用の用紙サイズの設定	74
受信したファクスを自動縮小に設定	75
迷惑なファクス番号の拒否	
迷惑ファクス一覧に番号を追加	76
迷惑ファクス一覧から番号を削除	76
迷惑ファクス レポートの印刷	77
HP デジタル ファクス (PC ファクス受信と Mac にファクス) を使用	
したコンピューターへのファクスの受信	
[PC ファクス受信] および [Mac にファクス] 機能の要件	
[PC ファクス受信] および [Mac にファクス] の有効化	
[PC ファクス受信] または [Mac にファクス] の設定を修正する	
短縮ダイヤルの設定	
短縮ダイヤルを設定および変更する	
グループ短縮ダイヤルを設定および変更する	
短縮ダイヤルを削除する	
短縮ダイヤル エントリの一覧を印刷する	
ファクス設定の変更	
ファクスのヘッダーの設定	
応答モード (自動応答) の設定	
応答までの呼び出し回数の設定	
着信識別応答呼び出し音のパターンの変更	
ダイヤル方式の設定	
リダイヤル オプションの設定	
ファクス速度の設定	
ファクス音量の設定	
ファクスおよびデジタル電話サービス	88
インターネット プロトコル経由のファクス	
レポートの使用	89
ファクス確認レポートの印刷	90

	ファクス エラー レポートの印刷	91
	ファクス ログの印刷と表示	92
	ファクス ログの消去	92
	ファクス処理レポートの印刷	93
	発信者 ID レポートの印刷	93
	発着信履歴の表示	93
6	Web サービス	
	Web サービスとは	
	HP ePrint	
	Printer Apps	
	Web サービスの設定	
	HP プリンター ソフトウェアを使用した Web サービスの設定	95
	プリンターのコントロール パネルを使用した Web サービスの設	06
	定 内蔵 Web サーバーを使用した Web サービスの設定	
	内蔵 Web リーハーを使用した Web リーこへの設定 Web サービスの使用	
	Web 9 一 こへの使用	
	HP ePrint を使用した印刷	
	プリンターの電子メール アドレスの検索	
	HP ePrint をオフにする	
	Printer Apps	
	Printer Apps の使用	
	Printer Apps の管理	
	Printer Apps をオフにする	
	Web サービスの削除	100
7	インク カートリッジのメンテナンス	
	インク カートリッジとプリント ヘッドの情報	101
	推定インクレベルの確認	
	1 つまたは複数のインク カートリッジのインクが消耗している場合の印	
	刷	103
	インク カートリッジの交換	104
	印刷サプライ品の保管	
	使用状況情報の収集	106
8	問題の解決法	
	HP サポート	
	電子サポートの取得	
	HP 社の電話によるサポート	
	電話をかける前の用意	
	電話サポート期間	110

電話サポート番号	110
電話無料サポート期間後	
一般的なトラブルシューティング ヒントとリソース	112
印刷問題の解決法	
プリンターの電源が突然切れる	
プリンターから予期しないノイズが聞こえる	113
調整に失敗	
プリンターが応答しない (何も印刷されない)	114
印刷が遅い	
空白ページまたはページの一部だけが印刷される	117
ページの一部が印刷されない、または正しくない	118
テキストまたはグラフィックスの配置が適切でない	
印刷品質のトラブルシューティング	120
給紙の問題の解決	
コピーの問題の解決	131
コピーが排出されない	132
何もコピーされない	
原稿の一部がコピーされない、または薄い	133
サイズが小さくなる	133
コピーの品質が悪い	134
正しくコピーされない	
ページの半分が印刷された後、用紙が排出される	135
用紙の不一致	136
スキャンの問題の解決	136
スキャナが動作しない	
スキャンに時間がかかりすぎる	137
文書の一部またはテキストがスキャンされない	137
テキストを編集できない	
エラー メッセージが表示される	140
スキャンした画像の品質が良くない	
正しくスキャンされない	142
ファクスの問題の解決	
ファクス テストに失敗した	143
Web サービスと HP Web サイトの使用についての問題の解決	
Web サービスの使用に関する問題を解決する	162
HP Web サイトの使用についての問題の解決	163
メモリ デバイスに関する問題の解決	164
メモリ デバイスを読み取ることができない	164
プリンターがメモリ デバイス内の写真を読み取れない	165
有線 (Ethernet) ネットワークの問題の解決	165

	一般的なネットワークのトラフルシューティンク	.165
	ワイヤレスの問題の解決	.166
	ワイヤレスの基本的なトラブルシューティング	.166
	ワイヤレスの詳細なトラブルシューティング	.167
	ステップ 1: コンピューターがネットワークに接続されているこ	
	とを確認する	.167
	ステップ2: プリンターがネットワークに接続されていることを	
	確認する	170
	ステップ3: ファイアウォール ソフトウェアが通信をブロックし	
	ていないかどうか確認する	172
	ステップ4:プリンターがオンラインで使用可能であることを確	. 1 / 2
	認する	172
		. 1 / 2
	ター ドライバとして設定されていることを確認する (Windows の	
	み)	17/
	ッ//ステップ 6:コンピューターが仮想プライベート ネットワーク	. 1 / 4
	(VPN) 経由でネットワークに接続されていないことを確認する	17/
	(VFN) 経田 ピイグドノーグに接続されているいことを確認する 問題が解決したら	
	「同題が解决したら	.175
	ろうファー C動作するようにファイア・フォール フンド・フェア を構成する	175
	プリンター	
	クサンザー	170
	インストール時の問題のトラブルシューティング	
	インストール時の同題のトラフルジューティング ハードウェアのインストールに関する提案	
	ハートフェアのインストールに関する提案 HP ソフトウェアのインストールに関する提案	
	ロア ノフトウェアの1 フストールに関する提案 ネットワークの問題の解決	
	プリンター ステータス レポートについて	
	ステーダス レホートに Jい C	
	メディア詰まりの除去	
	紙詰まりの除去	
	紙詰まりの防止	.190
Α	技術情報	
	保証情報	.192
	Hewlett-Packard による限定保証保証保証	.193
	インク カートリッジ保証情報	.194
	プリンターの仕様	.195
	物理的仕樣	
	プロセッサとメモリの仕様	
	システム要件	

目次

ネットワーク プロトコルの仕様	197
内蔵 Web サーバーの仕様	198
メディア仕様	198
サポートされたメディアの仕様の理解	199
最小余白の設定	203
ページの両面に印刷する場合のガイドライン	204
印刷の仕様	204
コピーの仕様	205
ファクスの仕様	
スキャンの仕様	205
Web サービスの仕様	206
HP ePrint	
Printer Apps	
HP の Web サイトの仕様	
環境仕様	
電気仕様	
発生音量仕様	
メモリ デバイスの仕様	
USB フラッシュ ドライブ	
法規について	
規制モデル番号	
FCC 準拠声明	
韓国のユーザーに対する告知	
日本のユーザーに対する VCCI (Class B) 準拠規定	
日本のユーザーに対する電源コードに関する告知	
ドイツにおけるノイズ発生量声明書	
LED 表示に関する声明	
ドイツ向け周辺機器の筐体の光沢	
米国電話網ユーザへの告知:FCC 要件	
カナダ電話網ユーザーへの告知	
ドイツ電話網ユーザへの告知	
オーストラリアでの有線ファクスの接続について	
EU の規制に関する告知	
ワイヤレス製品の法規規定	
高周波暴露	215
ブラジルのユーザーに対する告示	
カナダのユーザーに対する告示	
台湾のユーザーに対する告知 環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム	
用紙の使用	217

	プラスチック	217
	化学物質安全性データシート	217
	リサイクルプログラム	218
	HP インクジェット サプライ品リサイクル プログラム	.218
	EU の一般家庭ユーザーによる廃棄機器の処理	
	電力消費	
	バッテリに関する情報	.220
	台湾におけるバッテリの廃棄	
	カリフォルニアのユーザーへの注意	.220
	EU バッテリ指令	
	RoHS に関する告知 (中国のみ)	
	RoHS に関する告知 (ウクライナのみ)	
	サードパーティ ライセンス	223
_		
В	HP サプライ品とアクセサリ	004
	印刷用サプライ品のオンライン注文	
	サプライ品	
	インク カートリッジ HP メディア	
	ΠΡ メ テ イ プ	235
С	追加のファクス セットアップ	
	ファクス機能のセットアップ (パラレル方式の電話システム)	236
	自宅またはオフィスに合った正しいファックス セットアップの選	
	択	
	ケース A:単独のファクス回線 (電話の着信なし)	
	ケース B : DSL 環境でのプリンターのセットアップ	243
	ケース C:PBX 電話システムまたは ISDN 回線の環境でのプリンタ	
	一のセットアップ	
	ケース D:同じ回線でファクスと着信識別サービスを一緒に利用	
	ケース E:電話とファクスを一緒に利用する	248
	ケース F:電話とファクスとボイスメール サービスを一緒に利用す	
		250
	ケース G:同じ回線でファクスとコンピューター モデムを一緒に利	054
	用する (電話の着信なし)	251
	コンピューターのダイヤルアップ モデム環境でプリンターをセッ	050
	トアップするには コンピューターの DSL/ADSL モデム環境でのプリンターのセット	252
		25.4
	アップケース H:電話とファクスとコンピューター モデムを一緒に利用す	∠54
	ゲース F: 電話とファクスとコンピューダー モデムを一緒に利用する	255
		ノつつ

	電話とファクスとコンピューター ダイヤルアップ モデムを一緒に	
	利用する	.256
	電話とファクスとコンピューターの DSL/ADSL モデムを一緒に利	
	用する	.258
	ケースI: 電話とファクスと留守番電話を一緒に利用する	.261
	ケース J: 電話とファクスとコンピューター モデムと留守番電話を一	
	緒に利用する	.262
	電話とファクスとコンピューター ダイヤルアップ モデムと留守番	
	電話を一緒に利用する	.263
	電話とファクスとコンピューター DSL/ADSL モデムと留守番電話	
	を一緒に利用する	.266
	ケース K:電話とファクスとコンピューター ダイヤルアップ モデム	
	とボイス メールを一緒に利用する	.268
	シリアル方式のファクスのセットアップ	
	ファクス設定のテスト	
D	ネットワーク設定	
	ワイヤレス通信用のプリンターのセットアップ	
	開始する前に	
	ワイヤレス ネットワークでのプリンターのセットアップ	274
	HP プリンター ソフトウェアを使用したプリンターのセットアップ	
		275
	ワイヤレス セットアップ ウィザードによるプリンターのセットアッ	
	プ	275
	WiFi Protected Setup (WPS) を使用したプリンターのセットアッ	
	プ	_
	プッシュ ボタン方式を使用してプリンターを接続するには	
	PIN 方式を使用してプリンターを接続するには	
	内蔵 Web サーバー (EWS) を使用したプリンターのセットアップ	
	接続タイプの変更	
	ワイヤレス接続のテスト	.278
	ワイヤレス ネットワークのセキュリティを強化するためのガイドラ	
		.278
		.279
	ハードウェア アドレスのワイヤレス ルーターへの追加 (MAC フィ	
	ルタ)	
	その他のワイヤレス セキュリティに関するガイドライン	
	ワイヤレス ネットワークでのノイズの減少ガイドライン	
	基本的なネットワーク設定の変更	
	ネットワーク設定の表示と印刷	
	ワイヤレスをオンまたはオフに設定する	.281

	詳細なネットワーク設定の変更	282
	リンク速度の設定	
	IP 設定を表示する	
	IP 設定を変更する	
	ネットワーク設定をリセットする	
	HP ソフトウェアのアンインストールと再インストール	
Ε	プリンター管理ツール	005
	ツールボックス (Windows) HP Utility (Mac OS X)	
	内蔵 Web サーバー	
	cookies について	
	内蔵 Web サーバーを開くには	287
索	引	299

1 はじめに

このガイドでは、本プリンターの使用方法と問題の解決方法について詳 しく説明します。

- アクセシビリティ
- · <u></u> エコ
- プリンター各部の確認
- <u>プリンターのコントロール</u> パネルの使用
- プリンターのモデル番号を調べる
- HP デジタル ソリューション
- ・ 印刷メディアの選択
- スキャナのガラス面への原稿のセット
- <u>自動ドキュメント</u>フィーダー (ADF) への原稿のセット
- ・ <u>メディアのセット</u>
- ・ メモリ デバイスの挿入
- プリンターの保守
- プリンターの更新
- プリンターの電源を切る
- 営 注記 Windows XP Starter Edition、Windows Vista Starter Edition、または Windows 7 Starter Edition を実行しているコンピューターで本プリンターを使用する場合、ご使用になれない機能があります。詳細については、システム要件を参照してください。

アクセシビリティ

本プリンターは、障害のある方にもご利用いただけるよう数々の機能を 備えています。

視覚

本プリンターに付属する HP ソフトウェアは、お使いのオペレーティング システムのアクセシビリティ オプションと機能をご使用いただくことにより、視覚障害をお持ちの方にもご利用いただけます。この HP ソフトウェアでは、画面読み上げプログラム、ブライユ点字読み上げ機能、音声入力アプリケーションなどのユーザー補助技術もサポートしています。色覚障害をお持ちの方のために、HP ソフトウェアとプリンターのコントロール パネルで使われているカラー ボタンとタブには、該当の操作を表した簡単なテキストまたはアイコン ラベルが付いています。

移動性

HP ソフトウェアの機能は、キーボード コマンドでも実行できます。 HP ソフトウェアでは、StickyKeys や ToggleKeys、FilterKeys、 MouseKeys などの Windows アクセシビリティ オプションもサポート しています。プリンターの各ドア、ボタン類、給紙トレイ、および用紙 ガイドは、操作しやすい場所にあり、また大きな力を加えなくても操作 できるようにしています。

サポート

本プリンターのアクセシビリティとアクセシビリティに対する HP の取り組みについては、HP の Web サイト www.hp.com/accessibility をご覧ください。

Mac OS X のアクセシビリティ情報については、Apple の Web サイト www.apple.com/accessibility をご覧ください。

エコ

Hewlett-Packard では、優れた製品を環境に対して適切な方法で提供することに積極的に取り組んでいます。この製品では、再利用を考慮した設計を取り入れています。詳細については、環境保全のためのプロダクトスチュワードプログラムを参照してください。

HPは、お客様の環境に対する負荷の削減に取り組んでいます。HPは、お客様が印刷時の影響を評価し、その削減に専念できるようにこれらの機能を作成しました。

HP の環境への取り組みの詳細については、<u>www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/</u>をご覧ください。

電力の管理

電力を節約するには、次の方法を試してください。

- プリンターのスリープモード機能をオンにし、一番時間の短いオプションを選択します。その時間、非アクティブ状態が続くと、プリンターは低電力モードになります。この機能を設定するには、プリ
 - ンターのコントロール パネル ディスプレイで ^{eco} (エコ ボタン)、 [スリープ] の順にタッチし、使用するオプションをタッチします。
- プリンターのスケジュールオン/オフ機能を使用し、プリンターを自動的にオンおよびオフにする曜日と時刻を選択します。たとえば、月曜日から金曜日の午前8時に電源が入り、午後8時に電源が切れるようにプリンターをスケジュール設定できます。これにより、夜間と週末に電力を節約できます。この機能を設定するには、プリン
 - ターのコントロール パネル ディスプレイで ^{eco} (エコ ボタン)、[スケジュールオン/オフ] の順にタッチし、プリンターをオンおよびオフにする時間を設定します。
- 画面の明るさをより薄暗い設定に調整します。この機能を設定するには、プリンターのコントロール パネル ディスプレイで (エコボタン)、[画面の明るさ]の順にタッチし、使用するオプションを設定します。
- 営注記 1 つ以上のインク カートリッジが足りないと、プリンターのスリープモード機能とスケジュールオン/オフ機能が一時的に使用できなくなります。再度カートリッジを取り付けると、これらの機能は回復します。
- ▲ 注意 印刷品質の問題や、余分なインクの使用またはインク システムの損傷を避けるため、足りないカートリッジはできるだけ早く交換することをお勧めします。インク カートリッジが足りない場合は、プリンターの電源を切らないでください。

印刷サプライ品の節約

インクや用紙などの印刷サプライ品を節約するには、以下を実行してみてください。


- 印刷モードをドラフト設定に変更します。ドラフト設定では、インクの使用を少量に抑えます。
- プリントヘッドのクリーニングを不必要に行わないでください。インクが無駄になり、カートリッジの寿命を縮めます。
- 用紙の両面に印刷して、用紙の使用を抑えます。詳細については、 <u>両面印刷 (2 面印刷)</u>を参照してください。ない場合は、最初に奇数 ページだけを印刷し、ページを裏返して、次に偶数ページだけを印 刷します。

プリンター各部の確認

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 前面図
- ・ 印刷サプライ品
- 背面図


前面図

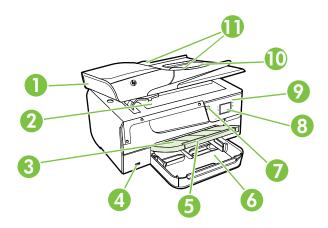

1	自動ドキュメント フィーダー (ADF)
2	スキャナ ガラス
3	排紙トレイ
4	前面の USB (Universal Serial Bus) ポート

(続き)	
5	延長排紙トレイ
6	給紙トレイ
7	電源ボタン
8	コントロール パネル ディスプレイ
9	コントロール パネル
10	ドキュメント フィーダー トレイ
11	


印刷サプライ品

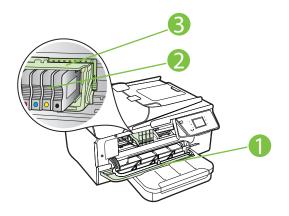

1	インク カートリッジのアクセス ドア
2	インク カートリッジ
3	プリントヘッド

② 注記 印刷品質問題またはプリントヘッドの損傷を避けるために、印刷サプライ品はプリンターに装着したままにしてください。サプライ品を長時間取り外したままにしないでください。カートリッジが足りない場合は、プリンターの電源を切らないでください。

背面図

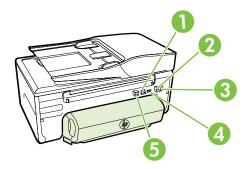

1	Ethernet ネットワーク ポート
2	ファクス ポート (1-LINE)
3	ファクス ポート (2-EXT)
4	電源入力
5	後部 USB (Universal Serial Bus) ポート


プリンターのコントロール パネルの使用

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ボタンとランプの概要
- コントロール パネル ディスプレイのアイコン
- ・ プリンターの設定変更

ボタンとランプの概要

次の図と表を使って、プリンターのコントロール パネルの機能について説明します。

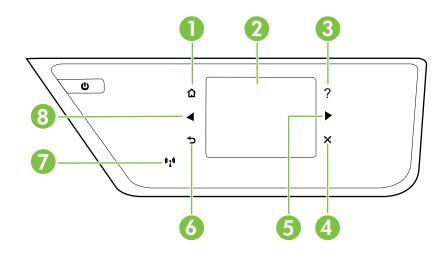

ラヘ・ル	名称および説明
1	ホーム ボタン : 他の画面から [ホーム] 画面に戻ります。
2	コントロール パネル ディスプレイ: 画面をタッチして、メニューオプションを選択します。 ディスプレイに表示されるアイコンの詳細については、コントロール パネル ディスプレイのアイコンを参照してください。
3	ヘルプボタン :[ヘルプ]メニューを開きます。
4	キャンセル ボタン : ジョブの停止、メニューの終了、設定の終了を 行います。
5	右矢印ボタン :メニューの設定を逆方向に進みます。
6	戻る ボタン : 前のメニューに戻ります。
7	[ワイヤレス ランプ] : 802.11 ワイヤレス機能がオンである場合、ランプが点灯します。
8	左矢印ボタン :メニューの設定を進みます。

コントロール パネル ディスプレイのアイコン

アイコン	用途
	有線ネットワーク接続があることを示します。
((₁))	ワイヤレス ネットワーク接続があることを示します。曲線 の数によって信号強度が示されます。これは、インフラス トラクチャ モード用です。詳しくは、 <u>ワイヤレス通信用の</u> <u>プリンターのセットアップ</u> を参照してください。
eco	天然資源を節約し、印刷時の影響を削減するために有効な プリンターの機能について説明した画面が表示されます。
	ヒント 一部の機能の設定をこの画面から行うこともできます。
6	HP ePrint がオンになっていることを示します。 詳しくは、 HP ePrint を参照してください。
-	コピーまたは他のオプションの選択を行える画面を表示し ます。
	ファクスの送信またはファクス設定の選択を行える画面を 表示します。
	スキャンまたはスキャン設定の変更を行える画面を表示し ます。
Approx.	HP Apps を使用できる画面を表示します。
	写真印刷オプションの調整を行える画面を表示します。
	レポートの作成、ファクスやその他のメンテナンス設定の変更、[ヘルプ] 画面へのアクセスに使用する [セットアップ] 画面を表示します。
	プリンター機能の詳細情報を提供します。
	インクの充填レベルなど、インク カートリッジ情報を確認できる画面を表示します。インク カートリッジに注意が必要なときには、このアイコンに赤いボーダーが表示されます。

アイコン	用途
	注記 インクレベルの警告機能とインジケータは、推定インクレベルを表示します。インク残量の低下を警告するメッセージがディスプレイに表示されたら、印刷に遅れが生じないように印刷プリントカートリッジを交換してください。インクカートリッジを交換する必要があるのは、交換のメッセージが表示された場合だけです。
**	自動応答機能のステータスを表示します。 [自動応答] をタッチして、オンまたはオフにします。詳細は、 <u>応答モード (自動応答) の設定</u> を参照してください。

プリンターの設定変更

プリンターのモードや設定の変更、レポートの印刷、またはヘルプを参照するには、プリンターのコントロール パネルを使用します。

☆ ヒント プリンターがコンピューターに接続されている場合、HP プリンターソフトウェア、HP Utility (Mac OS X)、EWS など、お使いのコンピューターで使用できる HP ソフトウェア ツールを使ってプリンターの設定を変更することもできます。ツールの詳細については、プリンター管理ツールを参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- モードの選択
- 別のモードを選択するには
- モードの設定を変更するには
- プリンターの設定変更

モードの選択

コントロール パネル ディスプレイのメイン メニューには、使用可能な モードが表示されます。

モードを選択するには、**■**(左矢印) または**▶**(右矢印) をタッチしてモードを表示し、使用するモードのアイコンをタッチします。 コントロール パネル ディスプレイの指示に従って、ジョブを実行します。 ジョブが終了すると、コントロール パネルのディスプレイはメイン メニューに戻ります。

別のモードを選択するには

メイン メニューに戻るには、**今** (戻るボタン) をタッチします。**■** (左矢印) または**▶** (右矢印) をタッチして使用可能なモード間をスクロールして、アイコンをタッチして使用するモードを選択します。

モードの設定を変更するには

- 1. モードを選択した後で、矢印ボタンをタッチして使用可能な設定間をスクロールし、変更する設定をタッチします。
- 2. ディスプレイ上の指示に従って設定を変更し、[完了] をタッチ します。
- 営 注記 直前のメニューに戻るには、◆(戻るボタン)をタッチします。

プリンターの設定変更

プリンターの設定の変更、またはレポートの印刷を実行するには、[セットアップ] 画面で使用可能な以下のオプションを使用します。

- 1. ▶ (右矢印)、【セットアップ】の順にタッチします。
- 2. 矢印をタッチして画面間をスクロールします。
- 3. 画面アイテムをタッチして画面またはオプションを選択します。
- 営 注記 直前のメニューに戻るには、◆(戻る)ボタンを使用します。

プリンターのモデル番号を調べる

プリンター前面に記載されているモデル名とは別に、本プリンターには 固有のモデル番号があります。この番号は、サポートを利用するとき に、プリンターで利用できるサプライ品またはアクセサリを確認するた めに使用します。

モデル番号は、インク カートリッジのアクセス ドアの内部にある、インク カートリッジの側のラベルに記載されています。

HP デジタル ソリューション

プリンターには、作業の効率化に役立つ一群のデジタル ソリューションが含まれています。

コンピューターへのスキャン

プリンターを使用すると、プリンターに歩み寄り、プリンターのコントロール パネル上のボタンをタッチするだけで、ドキュメントをコンピューターに直接スキャンしたり、電子メールの添付ファイルとして、ビジネス パートナーと簡単に共有したりすることができます。

詳細については、スキャンを参照してください。

HP デジタル ファクス (PC ファクス受信と Mac にファクス)

積み重なった用紙に紛れて重要なファクスを置き忘れることは二度とありません。

[PC ファクス受信] および [Mac にファクス] を使用すると、ファクスを自動的に受信し、コンピューターに直接ファクスを保存できます。[PC ファクス受信] および [Mac にファクス] を使用すると、ファクスのデジタルコピーを簡単に格納できます。また、この機能を使用することにより、分厚い紙の束を扱うわずらわしさもなくなります。また、ファクス印刷を完全にオフにできるため、用紙代やインク代を節約できるほか、用紙の消費量や廃棄量も減少します。

詳細については、HP デジタル ファクス (PC ファクス受信と Mac にファクス) を使用したコンピューターへのファクスの受信を参照してください。

印刷メディアの選択

このプリンターはほとんどの種類のオフィス用紙に対応しています。大量の用紙を購入する場合は、購入前にさまざまな種類の用紙で印刷を試してみることをお勧めします。最適な印刷品質をお求めの場合は HP 用紙をご使用ください。HP 用紙の詳細については、HP Web サイトwww.hp.com をご覧ください。

います。



HP は一般文書の印刷やコピーには ColorLok ロゴが入った普通紙をお勧めしています。 ColorLok ロゴが入った用紙はすべて高い信頼性および印刷品質基準に適合するよう独自にテストされており、通常の普通紙に比べ、くっきり鮮明な黒色を再現し、乾燥が速い文書を実現します。 ColorLok ロゴ入り用紙は、さまざまな重さとサイズのものがメーカーにより提供されて

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ 推奨する印刷およびコピー用紙
- ・ 推奨するフォト印刷用紙
- ・ 用紙の選択、使用に関するヒント

推奨する印刷およびコピー用紙

最高画質で印刷するには、印刷するプロジェクトのタイプに合わせて設計された HP 専用紙を推奨します。

国/地域によっては、入手できない用紙もあります。

HP ブローシャ用 紙 HP プロフェッショナル用紙	両面印刷に対応できるように、両面に光沢または つや消しコーティングが施されています。カタログ、宣伝用リーフレットなど、プロフェッショナル品質のマーケティング資料の印刷や、レポートのカバー、カレンダに使用するビジネス用のグラフィックの印刷にお勧めします。
HP プレミアム プ レゼンテーショ ン用紙 HP プロフェッシ ョナル用紙	両面印刷用のつや消しで厚い用紙で、プレゼンテーション、企画書、レポート、ニュースレターなどに適しています。厚手で印象的な外観です。
HP インクジェッ ト用上質普通紙 (両面)	HP インクジェット用上質普通紙を使用すると、ハイコントラストの色とシャープな文字で印刷されます。ある程度の厚みがあり両面カラー印刷をしても裏写りしないため、ニュースレターやレポート、広告などにお勧めします。ColorLok テクノロジーの使用により、にじみが少なく、深みのある黒と鮮明な色を実現しています。
HP プリント用紙	HP プリント用紙は、高品質の多目的用紙です。標準の多目的用紙やコピー用紙と比べて、見た目も質感も重量感のあるしっかりした文書を作成できます。ColorLok テクノロジーの使用により、にじみが少なく、深みのある黒と鮮明な色を実現しています。
HP オフィス用紙	HP オフィス用紙は、高品質の多目的用紙です。コピー、原稿、メモなど、毎日の使用に適しています。ColorLok テクノロジーの使用により、にじみが少なく、深みのある黒と鮮明な色を実現しています。

` '	
HP オフィス用再 生紙	HP オフィス用再生紙は、リサイクル繊維を 30% 含む高品質の多目的用紙です。にじみの少ない、 くっきり鮮明な色を再現する ColorLok テクノロジ ーを採用しています。
HP プレミアム プラス フォト用紙	HP の高画質フォト用紙は、厚手の用紙で、プロフェッショナル品質の写真の印刷にお勧めします。 速乾性があるため、汚れにくく扱いやすい用紙です。水、染み、指紋、湿気への抵抗性に優れています。用紙サイズには、A4、8.5 x 11 インチ、10 x 15 cm (4 x 6 インチ)、13 x 18 cm (5 x 7 インチ) などがあり、いずれも光沢またはソフト光沢 (サテンつや消し) という 2 種類の仕上げがあります。ドキュメントを長持ちさせる無酸性用紙です。
HP アドバンス フォト用紙	この厚手のフォト用紙はすぐ乾くので汚れにくく取り扱いが簡単です。水、染み、指紋、湿気への抵抗性に優れています。プリントショップの仕上がりに似た印刷品質が得られます。用紙サイズには、A4、8.5 x 11 インチ、10 x 15 cm (4 x 6 インチ)、13x18 cm (5 x7 インチ) などがあり、いずれも光沢またはソフト光沢 (サテンつや消し) という2種類の仕上げがあります。ドキュメントを長持ちさせる無酸性用紙です。
HP エヴリデイ フォト用紙	カラフルな一般のスナップ写真を低コストで印刷できる、カジュアルな写真印刷向け用紙です。手ごろな価格で、すぐ乾くので取り扱いが簡単です。インクジェット プリンターで使用すれば、鮮明で、くっきりしたイメージが得られます。半光沢仕上げで、8.5 x11 インチ、A4、4 x 6 インチおよび 10 x 15 cm のサイズがあります。長期保存文書向けの中性紙です。
HP アイロン プリ ント紙	アイロンプリント紙 (カラー生地用、淡色または白地用) を使用すると、デジタル写真からオリジナル T シャツを作成できます。

HP 用紙やサプライ品は、<u>www.hp.com</u> からご注文いただけます。**製品 & サービス**にアクセスし、**インク、トナー、および用紙**を選択します。

営 注記 現時点では、HP Web サイトの一部は英語版のみです。

推奨するフォト印刷用紙

印刷をより美しく仕上げるには、印刷するプロジェクトのタイプに合わせて設計された HP 専用紙を使用することをお勧めします。国/地域によっては、入手できない用紙もあります。

HP プレミアム プラス フォト用紙	HP の高画質フォト用紙は、厚手の用紙で、プロフェッショナル品質の写真の印刷にお勧めします。 速乾性があるため、汚れにくく扱いやすい用紙です。水、染み、指紋、湿気への抵抗性に優れています。用紙サイズには、A4、8.5 x 11 インチ、10 x 15 cm (4 x 6 インチ)、13 x 18 cm (5 x 7 インチ) などがあり、いずれも光沢またはソフト光沢 (サテンつや消し) という 2 種類の仕上げがあります。ドキュメントを長持ちさせる無酸性用紙です。
HP アドバンス フォト用紙	この厚手のフォト用紙はすぐ乾くので汚れにくく取り扱いが簡単です。水、染み、指紋、湿気への抵抗性に優れています。プリントショップの仕上がりに似た印刷品質が得られます。用紙サイズには、A4、8.5 x 11 インチ、10 x 15 cm (4 x 6 インチ)、13x18 cm (5 x7 インチ) などがあり、いずれも光沢またはソフト光沢 (サテンつや消し) という2種類の仕上げがあります。ドキュメントを長持ちさせる無酸性用紙です。
HP エヴリデイ フォト用紙	カラフルな一般のスナップ写真を低コストで印刷できる、カジュアルな写真印刷向け用紙です。手ごろな価格で、すぐ乾くので取り扱いが簡単です。インクジェット プリンターで使用すれば、鮮明で、くっきりしたイメージが得られます。半光沢仕上げで、8.5 x11 インチ、A4、4 x 6 インチおよび 10 x 15 cm のサイズがあります。長期保存文書向けの中性紙です。
HP フォトバリュ ー パック	HP フォトバリューパックは、お使いの HP プリンターで手ごろな価格でラボ品質の写真を印刷できる、HP 製インクカートリッジと HP アドバンスフォト用紙の便利なパッケージです。HP 製インクと HP アドバンスフォト用紙は、組み合わせて使用すると鮮明な色が長続きする写真を印刷できるように作られています。休暇中の写真を印刷したり、複数の写真を印刷して共有する場合に最適です。

HP 用紙やサプライ品は、<u>www.hp.com</u> からご注文いただけます。**製品 & サービス** にアクセスし、**インク、トナー、および用紙**を選択します。

営注記 現時点では、HP Web サイトの一部は英語版のみです。

用紙の選択、使用に関するヒント

最高の結果を得るには、次のガイドラインに従ってください。

- プリンターの仕様に適合した用紙を必ず使用してください。詳細については、メディア仕様を参照してください。
- トレイまたは自動ドキュメント フィーダー (ADF) には一度に 1 種類の用紙のみをセットしてください。
- トレイや ADF をセットする際は、用紙が正しくセットされていることを確認してください。詳細については、メディアのセットまたは 自動ドキュメント フィーダー (ADF) への原稿のセットを参照してください。
- トレイまたは ADF にメディアを入れすぎないでください。詳細については、メディアのセットまたは自動ドキュメント フィーダー (ADF)
 への原稿のセットを参照してください。
- 紙詰まり、印刷品質の低下など印刷上の問題を防止するため、トレイまたは ADF に以下の用紙をセットするのはおやめください。
 - 。 貼り継ぎした用紙
 - 損傷や丸まっている、またはしわのある用紙
 - 切抜きやミシン目のある用紙
 - 強いテクスチャ、エンボスのあるメディアやインクをはじく用紙
 - 非常に軽量の用紙または簡単に伸張する用紙
 - ホチキスやクリップが付いた用紙
 - 営 注記 これらのガイドラインに従っていないページを含むドキュメントをスキャン、コピー、ファクスする場合は、スキャナのガラス面を使用してください。詳細については、スキャナのガラス面への原稿のセットを参照してください。

スキャナのガラス面への原稿のセット


スキャナーのガラス面に原稿をセットすると、原稿をコピー、スキャン、またはファクスすることができます。

② **注記** ガラス面や原稿押さえに汚れが付着していると、特殊機能の多くが正常に機能しなくなる可能性があります。詳細については、<u>プ</u>リンターの保守を参照してください。

スキャナのガラス面に原稿をセットするには

次の手順を実行して、スキャナのガラス面に原稿をセットします。

- 1. スキャナのカバーを持ち上げます。
- 2. 印刷面を下にして原稿をセットします。
 - ☆ ヒント 原稿のセット方法については、ガラス面の端に示されているガイドを参照してください。

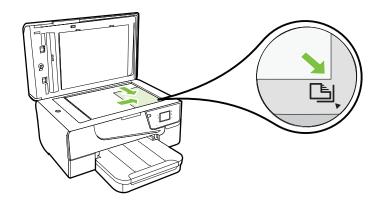

3. カバーを閉じます。

自動ドキュメント フィーダー (ADF) への原稿のセット

自動ドキュメント フィーダー (ADF) に原稿をセットすると、原稿をコピー、スキャン、またはファクスすることができます。


- △ **注意** ADF に写真をセットしないでください。写真が破損する恐れがあります。プリンターでサポートされている用紙のみを使用します。詳細については、<u>用紙の選択、使用に関するヒント</u>を参照してください。
- ② 注記 ADF を使用してスキャン、コピー、またはファクスできるのは片面の文書だけです。ADF は両面の文書をサポートしていません。

注記 [ページに合わせる] コピーなど、一部の機能は原稿を ADF にセットすると動作しません。原稿はガラス面にセットしてください。

ADF に原稿をセットするには

次の手順を実行して ADF に文書をセットします。

- 1. ADF に、印刷面を上にして原稿をセットします。
 - a. 縦方向に印刷された原稿をセットする場合は、文書の先頭が最初になるようにページを置きます。 横方向に印刷された原稿をセットする場合は、文書の左端が最初になるようにページを置きます。
 - b. ADF に用紙をスライドさせます。正しくセットされると音が鳴るか、セットした用紙を認識したことを示すメッセージがディスプレイに表示されます。
 - ☆ ヒント 原稿を ADF にセットする方法については、ドキュメント フィーダー トレイにある図を参照してください。

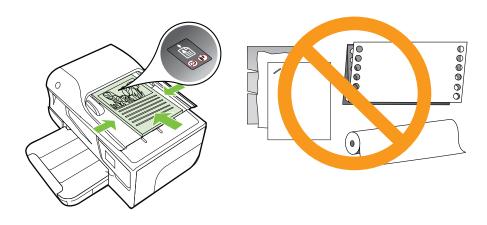

- 2. 用紙の両端に当たって止まるまで、横方向用紙ガイドをスライドさせます。
- ② **注記** プリンターのカバーを持ち上げる前に、ドキュメント フィーダー トレイから原稿をすべて取り出してください。

メディアのセット

このセクションでは、プリンターに用紙をセットする手順を説明します。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。


- 標準サイズの用紙のセット
- 封筒のセット
- <u>カードとフォト用紙のセット</u>
- <u>カスタム サイズの用紙のセット</u>

標準サイズの用紙のセット

標準サイズの用紙をセットするには


次の指示に従って、標準用紙をセットします。

- 1. 排紙トレイを持ち上げます。
- 2. 横方向用紙ガイドをできるだけスライドさせます。
 - 営 注記 これより大きなサイズのメディアをセットする場合は、給紙トレイを引き出します。
- 3. 印刷面を下にしてトレイに用紙を挿入します。用紙の束をプリンターの内側に当たるまで挿入し、用紙がトレイにある境界線を越えていないことを確認します。

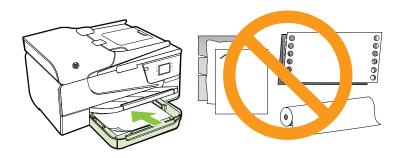

- 営 注記 印刷中は、用紙をセットしないでください。
- **4.** トレイのメディア ガイドを用紙の端に当たるまでスライドさせます。

- 5. 排紙トレイを下げます。
- 6. 排紙トレイの延長部を引き出します。

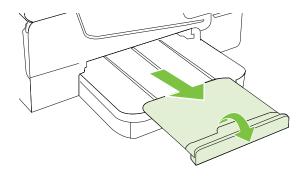


封筒のセット

封筒をセットするには


次の指示に従って、封筒をセットします。

- 1. 排紙トレイを持ち上げます。
- **2.** 給紙トレイの横方向用紙ガイドをできるだけスライドさせます。
 - 営注記 これより大きなサイズの封筒をセットする場合は、給紙トレイを引き出します。
- 3. 封筒を図に従って印刷面を下にして挿入します。封筒の束がトレイのラインからはみ出さないよう確認します。

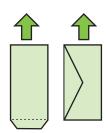

- 営注記 印刷中は、封筒をセットしないでください。
- **4.** トレイのメディア ガイドを封筒の端に当たるまでスライドさせます。

- 5. 排紙トレイを下げます。
- 6. 排紙トレイの延長部を引き出します。

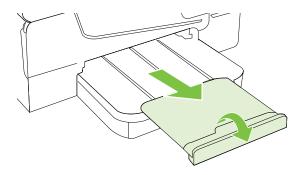


カードとフォト用紙のセット

カードとフォト用紙をセットするには

次の指示に従って、フォト用紙をセットします。

- 1. 排紙トレイを持ち上げます。
- 2. 給紙トレイの横方向用紙ガイドをできるだけスライドさせます。
 - 営注記 これより大きなサイズのメディアをセットする場合は、給紙トレイを引き出します。
- 3. 印刷面を下にしてトレイに用紙を挿入します。用紙の束をプリンターの内側に当たるまで挿入し、用紙がトレイにある境界線を越えていないことを確認します。フォト用紙の端にタブがある場合、タブがプリンターの前面にくるようにしてください。
 - 営注記 印刷中は、用紙をセットしないでください。
- **4.** トレイのメディア ガイドを用紙の端に当たるまでスライドさせます。

- 5. 排紙トレイを下げます。
- 6. 排紙トレイの延長部を引き出します。

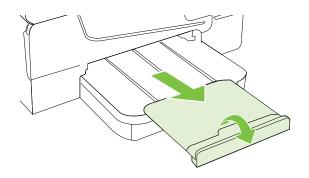


カスタム サイズの用紙のセット

カスタム サイズ用紙をセットするには

次の指示に従って、カスタムサイズの用紙をセットします。

- △ **注意** プリンターでサポートされているカスタム サイズのメディア だけを使用します。詳細については、メディア仕様を参照してください。
- 1. 排紙トレイを持ち上げます。
- 2. 横方向用紙ガイドをできるだけスライドさせます。
 - 営注記 これより大きなサイズのメディアをセットする場合は、給紙トレイを引き出します。
- 3. 印刷面を下にしてトレイに用紙を挿入します。用紙の束をプリンターの内側に当たるまで挿入し、用紙がトレイにある境界線を越えていないことを確認します。
 - 営注記 印刷中は、用紙をセットしないでください。
- **4.** トレイのメディア ガイドを用紙の端に当たるまでスライドさせます。

- 5. 排紙トレイを下げます。
- 6. 排紙トレイの延長部を引き出します。

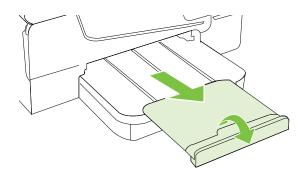

メモリ デバイスの挿入

プリンターの前面の USB ポートを使用して、USB ストレージ デバイスに接続できます。ストレージ デバイスからコンピューターにファイルを転送したり、プリンターからメモリ デバイスにファイルをスキャンすることもできます。

- △ **注意** アクセス中にメモリ デバイスを取り外そうとすると、メモリ デバイス内のファイルが損傷することがあります。ステータス ラン プが点滅していない場合にのみ、メモリ カードを安全に取り外すことができます。
- ② 注記 プリンターは、暗号化されたメモリ デバイスをサポートしていません。

プリンターで使用できるメモリ デバイスの詳細については、<u>メモリ デバイスの仕様</u>を参照してください。

ストレージ デバイスを接続するには

次の指示に従って、ストレージデバイスを接続します。

- ▲ USB ストレージ デバイスを挿入します。
- ② **注記** サイズの制限により USB デバイスがこのポートに合わないか、デバイスのコネクタが 11 mm (0.43 インチ) より短い場合、このポートでデバイスを使用するには、USB 延長ケーブルをお買い求めいただく必要があります。

プリンターの保守

このセクションでは、プリンターを最高の状態に保つための方法について説明します。必要に応じて、次のメンテナンス手順を実行してください。

- ・ スキャナ ガラスのクリーニング
- 外側のクリーニング
- 自動ドキュメントフィーダーのクリーニング


スキャナ ガラスのクリーニング

② 注記 スキャナ ガラス、スキャナの保護シート、またはスキャナ フレームのほこりや汚れにより、パフォーマンスが低下したり、スキャンの品質が低下したり、コピーを特定のページ サイズに合わせるなどの特殊機能の正確さが損なわれたりすることがあります。

スキャナ ガラスをクリーニングするには

- **1.** プリンターの電源を切ります。詳細については、<u>プリンターの</u> 電源を切るを参照してください。
- 2. スキャナのカバーを持ち上げます。

3. あまり強くないガラス用洗剤を吹き付けた、柔らかい、糸くず のない布でガラスをクリーニングします。乾いた、柔らかい、 糸くずのない布でガラスの水分を拭き取ります。

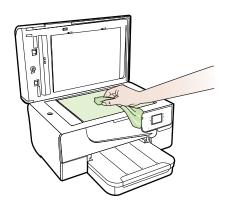

△ 注意 スキャナ ガラスのクリーニングにはガラス用洗剤以外 使用しないでください。研磨剤、アセトン、ベンゼン、四塩 化炭素などを含む洗剤は使用しないでください。これらの成 分は、スキャナ ガラスを傷める可能性があります。また、 イソプロピル アルコールの使用も避けてください。ガラス 面に縞模様が残ることがあります。

注意 ガラス用洗剤をガラス面に直接吹き付けないでくださ い。ガラス用洗剤を多く吹き付けると、洗剤が本体内に入 り、スキャナを傷めることがあります。

4. スキャナのカバーを閉じて、プリンターの電源を入れます。

外側のクリーニング

△ 警告 プリンターのクリーニングを行う前に、 (電源 ボタン)を押 してプリンターをオフにした後、電源コードをコンセントから抜き ます。


ほこりや汚れ、しみなどは、水分を少し含ませた、糸くずのでない柔ら かい布で拭きとってください。 プリンターのコントロール パネルやプ リンターの内部には、液体などをかけないようにしてください。

自動ドキュメント フィーダーのクリーニング

自動ドキュメント フィーダーが一度に用紙をまとめて給紙してしまっ たり、普通紙をまったく給紙しない場合、ローラーやセパレータ パッ ドをクリーニングしてください。自動ドキュメント フィーダーのカバ ーを開き、ローラーとセパレータ パッドをクリーニングして、カバー を閉じてください。

ローラーやセパレータ パッドをクリーニングするには

- 1. ドキュメント フィーダー トレイから原稿をすべて取り除きます。
- 自動ドキュメント フィーダーのカバー (1) を外します。
 これにより、ローラー (2) とセパレーター パッド (3) に簡単に アクセスできるようになります。

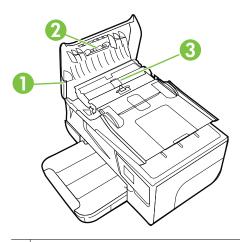

- 1 自動ドキュメント フィーダー カバー
- 2 ローラー
- 3 セパレータ パッド
- 3. きれいな糸くずの出ない布を蒸留水に浸し、余分な水分を絞り ます。
- **4.** 湿った布を使用して、ローラーやセパレータ パッドからカスを拭き取ります。
 - 営注記 蒸留水でカスが取れない場合は、イソプロピル (消毒用) アルコールを使用してみます。
- 5. 自動ドキュメント フィーダーのカバーを閉じます。

プリンターの更新

HP は常に、当社のプリンターの性能を向上させ、お客様に最新の機能を利用していただくよう努めています。プリンターをネットワークに接

続し、Web サービスを有効にすると、プリンターの更新を確認し、インストールできるようになります。

プリンターを更新するには、次の手順を実行します。

- 1. プリンターのコントロール パネルで、 (HP ePrint)、[設定]、[製品のアップデート] の順にタッチします。
- 2. [製品のアップデートの確認] をタッチし、ディスプレイの指示に従います。
- ☆ ヒント プリンターがアップデートを自動的に確認できるようにするには、[設定]、[製品のアップデート]、[自動アップデート]、[自動]の順にタッチします。

プリンターの電源を切る

(電源) ボタンを押して、プリンターの電源をオフにします。電源ランプが消灯してから、電源コードを抜いたりテーブル タップをオフにしてください。

△ **注意** プリンターの電源を正しく切らないと、インク ホルダーが正 しい位置に戻らず、インク カートリッジに問題が発生して印刷品質 に悪影響を与えることがあります。

注意 印刷品質の問題や、余分なインクの使用またはインク システムの損傷を避けるため、足りないカートリッジはできるだけ早く交換することをお勧めします。インク カートリッジが足りない場合は、プリンターの電源を切らないでください。

2 印刷

印刷設定のほとんどは、ソフトウェア アプリケーションによって自動的に行われます。印刷品質の変更、特定の種類の用紙への印刷、特殊機能の使用の場合のみ、手動で設定を変更する必要があります。ドキュメントに最適な印刷メディアの選択の詳細については、<u>印刷メディアの選</u>択を参照してください。

印刷ジョブを選択して続行します。

P	ドキュメントの印刷
	ブローシャの印刷
	封筒の印刷
	写真の印刷
	特殊な用紙およびカスタムサイズ の用紙の印刷
	フチ無し文書の印刷

ドキュメントの印刷

ご使用のオペレーティング システム用の説明に従ってください。

- ドキュメントの印刷 (Windows)
- ドキュメントの印刷 (Mac OS X)

★ ヒント 本プリンターには HP が提供する無償のサービス、HP ePrint が備えられており、この機能を使用すると、HP ePrint 対応プリンターにいつでもどこからでもドキュメントを印刷できます。ソフトウェアやプリンター ドライバは別途必要ありません。 詳しくは、HP ePrint を参照してください。

ドキュメントの印刷 (Windows)

- **1.** トレイに用紙をセットします。詳細については、<u>メディアのセット</u>を参照してください。
- 2. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
- 4. 設定を変更するには、[プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、[プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- 5. 印刷の向きを変更するには [レイアウト] タブを使用し、用紙トレイ、用紙タイプ、用紙のサイズ、品質設定を変更するには [用紙/品質] タブを使用します。モノクロ印刷を実行するには、[詳細設定] ボタンをクリックして、[グレースケールで印刷] オプションを変更します。
- 6. [OK] をクリックします。
- 7. 印刷を開始するには、[印刷] または [OK] をクリックします。

ドキュメントの印刷 (Mac OS X)

- 1. トレイに用紙をセットします。詳細については、<u>メディアのセット</u>を参照してください。
- 2. 用紙サイズを選択します。
 - a. お使いのソフトウェア アプリケーションで、**[ファイル]** メニューの **[ページ設定]** をクリックします。
 - 営 注記 [ページ設定] メニュー項目が表示されない場合は、ステップ3に進みます。
 - b. [対象プリンタ] ポップアップ メニューで使用するプリンターが選択されていることを確認します。
 - c. [**用紙サイズ**] ポップアップ メニューから用紙のサイズを選択し、[**OK**] をクリックします。

38

- 3. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューから、[印刷] をクリックします。
- 4. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
- **5. [用紙サイズ]** ポップアップ メニューから用紙のサイズを選択します (使用可能な場合)。
- **6.** 印刷するプロジェクトに合わせて、ポップアップメニューで表示されるオプションの印刷設定を変更します。
 - 営注記 オプションが表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横の三角マークをクリックするか、[詳細の表示] をクリックします。
- 7. 印刷を開始するには、[印刷] をクリックします。

ブローシャの印刷

ご使用のオペレーティング システム用の説明に従ってください。

- パンフレットの印刷 (Windows)
- パンフレットの印刷 (Mac OS X)
- ☆ ヒント 本プリンターには HP が提供する無償のサービス、HP ePrint が備えられており、この機能を使用すると、HP ePrint 対応プリンターにいつでもどこからでもドキュメントを印刷できます。ソフトウェアやプリンター ドライバは別途必要ありません。 詳しくは、HP ePrint を参照してください。

パンフレットの印刷 (Windows)

- ② **注記** すべてのプリント ジョブのプリント設定を設定するには、プリンターに付属している HP ソフトウェアで変更します。HP ソフトウェアの詳細については、<u>プリンター管理ツール</u>を参照してください。
- **1.** トレイに用紙をセットします。詳細については、<u>メディアのセ</u>ットを参照してください。
- 2. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。

- 4. 設定を変更するには、[プロパティ] ダイアログ ボックスを開 くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは[プロパティ]、[オプシ ョン1、[プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの 名前になっています。
- 5. 印刷の向きを変更するには [レイアウト] タブを使用し、用紙 トレイ、用紙タイプ、用紙のサイズ、品質設定を変更するに は [用紙/品質] タブを使用します。モノクロ印刷を実行するに は、「詳細設定」ボタンをクリックして、「グレースケールで印 刷1オプションを変更します。
- 6. [OK] をクリックします。
- 7. 印刷を開始するには、[印刷] または [OK] をクリックします。

パンフレットの印刷 (Mac OS X)

- 1. トレイに用紙をセットします。詳細については、メディアのセ ットを参照してください。
- 2. 用紙サイズを選択します。
 - a. お使いのソフトウェア アプリケーションで、「ファイル] メ ニューの **「ページ設定**] をクリックします。
 - 営注記 「ページ設定」メニュー項目が表示されない場合は、 ステップ3に進みます。
 - b. [対象プリンタ] ポップアップ メニューで使用するプリンタ 一が選択されていることを確認します。
 - c. [用紙サイズ] ポップアップ メニューから用紙のサイズを選 択し、[OK] をクリックします。
- 3. ご使用のソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニュ ーで [印刷] をクリックします。
- 4. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
- 5. [用紙サイズ] ポップアップ メニューから用紙のサイズを選択 します (使用可能な場合)。

- **6.** ポップアップ メニューの [**用紙の種類/品質**] をクリックし、次の設定を選択します。
 - [用紙の種類]: 適切なブローシャの用紙の種類
 - ・ [品質]: [標準] または[高画質]
 - 営 注記 オプションが表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横の三角マークまたは [詳細の表示] をクリックします。
- 7. 必要に応じて他の印刷設定を選択します。[**印刷**] をクリックして印刷を開始します。

封筒の印刷

次の特徴がある封筒は使用しないでください。

- 光沢仕上げの封筒
- 糊付き、留め具付き、または窓付きの封筒
- 分厚い封筒、規格外の封筒、端がカールしている封筒
- しわ、裂け目、破損がある封筒

プリンターにセットする封筒は、きっちりと折り目があることを確認します。

② **注記** 封筒の印刷の詳細については、使用しているソフトウェアに用意されている説明書をご覧ください。

ご使用のオペレーティング システム用の説明に従ってください。

- <u>封筒の印刷 (Windows)</u>
- <u>封筒の印刷 (Mac OS X)</u>

封筒の印刷 (Windows)

- 1. 印刷面を下に向けてトレイに封筒をセットします。詳細については、メディアのセットを参照してください。
- 2. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
- **4.** 設定を変更するには、[プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。

ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、[プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。

- 5. [レイアウト] タブで、印刷の向きを [横] に変更します。
- **6. [用紙/品質]** をクリックして、**[用紙サイズ]** ドロップダウン リストから適切な封筒の種類を選択します。
 - ☆ ヒント ダイアログ ボックスの他のタブにある機能を使用すると、その他の印刷ジョブ オプションを変更できます。
- **7. [OK]** をクリックして、**[印刷]** または **[OK]** をクリックして印刷を開始します。

封筒の印刷 (Mac OS X)

- 1. トレイに封筒をセットします。詳細は、<u>メディアのセット</u>を参 照してください。
- 2. 用紙サイズを選択します。
 - a. お使いのソフトウェア アプリケーションで、[ファイル] メニューの [ページ設定] をクリックします。
 - ② 注記 [ページ設定] メニュー項目が表示されない場合は、 ステップ3に進みます。
 - b. [対象プリンタ] ポップアップ メニューで使用するプリンターが選択されていることを確認します。
 - c. [用紙サイズ] ポップアップ メニューから適切な封筒のサイズを選択し、[OK] をクリックします。
- 3. ご使用のソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 4. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
- 5. [用紙サイズ] ポップアップ メニューから適切な封筒のサイズ を選択します (使用可能な場合)。
- 6. [用紙の方向] オプションを選択します。
 - ② 注記 オプションが表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横の三角マークまたは [詳細の表示] をクリックします。
- 7. 必要に応じて他の印刷設定を選択します。[印刷] をクリックして印刷を開始します。

写真の印刷

未使用のフォト用紙を給紙トレイに置いたままにしないでください。用紙が波打って印刷品質が低下することがあります。フォト用紙は印刷前に平らにしておいてください。

ご使用のオペレーティング システム用の説明に従ってください。

- フォト用紙への写真の印刷 (Windows)
- フォト用紙への写真の印刷 (Mac OS X)
- ★ ヒント 本プリンターには HP が提供する無償のサービス、HP ePrint が備えられており、この機能を使用すると、HP ePrint 対応プリンターにいつでもどこからでもドキュメントを印刷できます。ソフトウェアやプリンター ドライバは別途必要ありません。 詳しくは、HP ePrint を参照してください。

フォト用紙への写真の印刷 (Windows)

- トレイに用紙をセットします。詳しくは、メディアのセットを 参照してください。
- **2.** お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
- 4. 設定を変更するには、プリンターの [プロパティ] ダイアログボックスを開くオプションをクリックします。
 ソフトウェアによっては、このオプションが [プロパティ]、[オプション]、[プリンタ設定]、[プリンタ]、 [プリファレンス] などの名前になっています。
- **5. [用紙/品質]** タブで、**[メディア]** ドロップダウン メニューから 適切なフォト用紙の種類を選択します。
- **6. [詳細]** をクリックし、**[出力品質]** ドロップダウン メニューから **[高画質]** または **[最大 DPI]** を選択します。

- 7. 写真をモノクロで印刷するには、[グレースケール] ドロップダウンメニューをクリックして、次のオプションのいずれか 1つを選択します。
 - [高品質グレースケール]: このオプションでは、使用可能な すべての色を使用して写真をグレースケールで印刷しま す。滑らかで自然なグレーの色合いが生成されます。
 - [モノクロのみ]: このオプションでは、黒インクを使用して写真をグレースケールで印刷します。この場合、異なるパターンの黒いドットでグレーの色合いが生成されるので、印刷されたイメージはきめが粗くなります。
- **8. [OK]** をクリックして、**[印刷]** または **[OK]** をクリックして印刷を開始します。

フォト用紙への写真の印刷 (Mac OS X)

- **1.** トレイに用紙をセットします。詳しくは、<u>メディアのセット</u>を 参照してください。
- 2. 用紙サイズを選択します。
 - a. お使いのソフトウェア アプリケーションで、[ファイル] メニューの [ページ設定] をクリックします。
 - ② 注記 [ページ設定] メニュー項目が表示されない場合は、 ステップ3に進みます。
 - b. [対象プリンタ] ポップアップ メニューで使用するプリンターが選択されていることを確認します。
 - c. [用紙サイズ] ポップアップ メニューから用紙のサイズを選択し、[OK] をクリックします。
- 3. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューから、[プリント] をクリックします。
- 4. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
- **5. [用紙サイズ]** ポップアップ メニューから適切な用紙のサイズ を選択します (使用可能な場合)。

- **6.** ポップアップ メニューの [**用紙の種類/品質**] をクリックし、次の設定を選択します。
 - [用紙の種類]:適切なフォト用紙の種類
 - ・ [品質]:[高画質] または[最大 dpi]
 - 営注記 オプションが表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横の三角マークまたは[詳細の表示]をクリックします。
- 7. 必要に応じて、フォト オプションとカラー オプションを変更します。
 - a. [カラー オプション] の横の三角マークをクリックして、適切な [写真の修正] オプションを選択します。
 - [オフ]:画像に自動調整を適用しません。
 - [標準]: 自動的に画像の焦点を調整し、 シャープネスも 適度に調整します。
 - b. 写真をモノクロで印刷するには、[カラー] ポップアップ メニューから [グレースケール] をクリックして、次のオプションのいずれか 1 つを選択します。
 - [高品質]:このオプションでは、使用可能なすべての色を 使用して写真をグレースケールで印刷します。滑らかで 自然なグレーの色合いが生成されます。
 - [黒プリントカートリッジのみ]: このオプションでは、 黒インクを使用して写真をグレースケールで印刷しま す。この場合、異なるパターンの黒いドットでグレーの 色合いが生成されるので、印刷されたイメージはきめが 粗くなります。
- 8. 必要に応じて他の印刷設定を選択します。[プリント]をクリックして印刷を開始します。

特殊な用紙およびカスタムサイズの用紙の印刷

お使いのアプリケーションがカスタムサイズの用紙をサポートする場合、文書を印刷する前にアプリケーションで用紙サイズを設定しておきます。アプリケーションでサポートされていない場合は、プリンタードライバでサイズを設定してください。カスタムサイズの用紙に正しく印刷するには、既存文書の書式変更が必要となる場合があります。

プリンターでサポートされているカスタム サイズのメディアのみ使用します。詳細については、<u>メディア仕様</u>を参照してください。

🛱 **注記** カスタム サイズ用紙のサイズの設定は、Mac OS X の HP プリ ントソフトウェアでのみ使用できます。

ご使用のオペレーティング システム用の説明に従ってください。

特殊な用紙またはカスタムサイズの用紙への印刷 (Mac OS X)

特殊な用紙またはカスタムサイズの用紙への印刷 (Mac OS X)

- 🖺 注記 カスタム サイズの用紙に印刷するには、プリンターに付属し ている HP ソフトウェアでカスタム サイズを設定しておきます。操 作方法については、カスタムサイズのセットアップ (Mac OS X)を参 照してください。
- 1. トレイに用紙をセットします。詳細については、メディアのセ <u>ット</u>を参照してください。
- 2. 用紙サイズを選択します。
 - a. お使いのソフトウェア アプリケーションで、[ファイル] メ ニューの [ページ設定] をクリックします。
 - 営注記 [ページ設定]メニュー項目が表示されない場合は、 ステップ3に進みます。
 - b. [対象プリンタ] ポップアップ メニューで使用するプリンタ 一が選択されていることを確認します。
 - c. [用紙サイズ] ポップアップ メニューから用紙のサイズを選 択し、[OK] をクリックします。
- 3. ご使用のソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニュ ーで[印刷]をクリックします。
- 4. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
- 5. **[用紙サイズ]** ポップアップ メニューから適切な用紙のサイズ を選択します (使用可能な場合)。
- 6. ポップアップ メニューで [用紙の取り扱い] をクリックします。
- 7. [排紙先の用紙サイズ] の下にある [用紙に合わせて調節] をクリ ックし、カスタム サイズを選択します。
- 8. 必要に応じて他の印刷設定を選択します。[印刷]をクリックし て印刷を開始します。

印刷

カスタムサイズのセットアップ (Mac OS X)

- 1. トレイに用紙をセットします。詳細については、<u>メディアのセット</u>を参照してください。
- ソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [ページ設定] をクリックし、[対象プリンタ] ポップアップ メニューで使用するプリンターが選択されていることを確認します。
 または -

ソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックし、使用するプリンターが選択されていることを確認します。

- 3. [用紙サイズ] ポップアップ メニューで [カスタム サイズの管理] をクリックします。
 - 営 注記 [プリント] ダイアログにこれらのオプションが表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップ メニューの横の三角マークまたは [詳細の表示] をクリックします。
- **4.** 画面の左側の [+] をクリックし、[無題] をダブルクリックして 新しいカスタム サイズ名を入力します。
- **5. [幅] と [高さ]** ボックスで寸法を入力し、余白を変更する場合は 余白を設定します。
- 6. [OK] をクリックします。

フチ無し文書の印刷

フチ無し印刷を使用すると、特定のフォト メディア タイプおよび一部 の標準サイズの用紙の端まで印刷することができます。

② **注記** 用紙の種類を **[普通紙]** に設定している場合は、フチ無し文書を印刷できません。

注記 フチ無し文書を印刷する前に、ソフトウェア アプリケーションでファイルを開き、画像サイズを割り当てます。画像サイズが、その画像を印刷するメディアのサイズに合っていることを確認します。

注記 フチ無し印刷をサポートしていないアプリケーションもあります。

ご使用のオペレーティング システム用の説明に従ってください。

- フチ無し文書の印刷 (Windows)
- フチ無し文書の印刷 (Mac OS X)

フチ無し文書の印刷 (Windows)

- **1.** トレイに用紙をセットします。詳細については、<u>メディアのセット</u>を参照してください。
- お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
- 4. 設定を変更するには、[プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、[プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの名前になっています。
- **5. [用紙/品質]** タブをクリックし、**[詳細]** ボタンをクリックします。
- 6. [**フチ無し印刷**] オプションで [**フチ無し印刷**] をクリックし、 [OK] ボタンをクリックします。
- 7. [メディア] ドロップダウン リストで、使用する用紙の種類を 選択します。
- **8. [OK]** をクリックして、**[印刷]** または **[OK]** をクリックして印刷を開始します。

フチ無し文書の印刷 (Mac OS X)

- **1.** トレイに用紙をセットします。詳細については、<u>メディアのセットを参照してください。</u>
- 2. フチ無し用紙サイズを選択します。
 - a. お使いのソフトウェア アプリケーションで、[ファイル] メニューの [ページ設定] をクリックします。
 - ② 注記 [ページ設定] メニュー項目が表示されない場合は、 ステップ3に進みます。
 - b. [対象プリンタ] ポップアップ メニューで使用するプリンターが選択されていることを確認します。
 - c. [用紙サイズ] ポップアップ メニューから使用可能なフチ無し用紙のサイズを選択し、[OK] をクリックします。
- 3. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューから、[印刷] をクリックします。
- 4. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
- **5. [用紙サイズ]** ポップアップ メニューから用紙のサイズを選択します (使用可能な場合)。

- 6. ポップアップ メニューの [**用紙の種類/品質**] をクリックし、次の設定を選択します。
 - ・ [用紙の種類]: 適切な用紙の種類
 - ・ [品質]:[高画質]または[最大 dpi]
 - 営 注記 オプションが表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横の三角マークまたは [詳細の表示] をクリックします。
- 7. [フチ無し印刷] チェック ボックスがオンであることを確認します。
- 8. 必要に応じて、[カラー オプション] の横の三角マークをクリックして、適切な [写真の修正] オプションを選択します。
 - [オフ]:画像に自動調整を適用しません。
 - **[標準]**:自動的に画像の焦点を調整し、シャープネスも適度 に調整します。
- 9. 必要に応じて他の印刷設定を選択します。[印刷] をクリックして印刷を開始します。

両面印刷 (2 面印刷)

自動両面印刷アクセサリ (両面印刷ユニット) を使用すると、用紙の両面に自動的に印刷できます。

② **注記** 両面印刷を行うには、自動両面印刷アクセサリ (両面印刷ユニット) をプリンターに取り付ける必要があります。

注記 手動で両面印刷を行うには、最初に奇数番号のページを印刷し、ページを裏返して偶数番号のページを印刷します。

両面印刷を実行する (Windows)

- **1.** 適切なメディアをセットします。詳細については、<u>メディアの</u>セットを参照してください。
- 2. 両面印刷ユニットが正しく取り付けられていることを確認してください。
- 3. ドキュメントを開いた状態で、[ファイル] メニューの [印刷] を クリックし、[レイアウト] タブの [両面に印刷] オプションの下 で、[長辺綴じ] または [短辺綴じ] を選択します。
- 4. その他の設定を変更し、[OK] をクリックします。
- 5. ドキュメントを印刷します。

両面印刷を実行する (Mac OS X)

- **1.** 適切なメディアをセットします。詳細については、<u>メディアの</u>セットを参照してください。
- 2. 両面印刷ユニットが正しく取り付けられていることを確認してください。
- 3. 用紙サイズを選択します。
 - a. お使いのソフトウェア アプリケーションで、[ファイル] メニューの [ページ設定] をクリックします。
 - 営 注記 [ページ設定] メニュー項目が表示されない場合は、ステップ4に進みます。
 - b. [対象プリンタ] ポップアップ メニューで使用するプリンターが選択されていることを確認します。
 - c. [**用紙サイズ**] ポップアップ メニューから用紙のサイズを選択し、**[OK]** をクリックします。
- **4.** お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューから、[印刷] をクリックします。
- 5. 使用するプリンターが選択されていることを確認します。
- **6. [用紙サイズ]** ポップアップ メニューから用紙のサイズを選択します (使用可能な場合)。
 - ② **注記** 用紙サイズ オプション [両面 余白] の選択が必要となる場合があります。
- 7. [両面印刷] ポップアップ メニューをクリックし、[両面印刷] を 選択し、ドキュメントに適した綴じ込みオプションをクリック します。
 - または -

[レイアウト] ポップアップ メニューをクリックし、[両面] ポップアップ メニューでドキュメントに適した綴じ込みオプションを選択します。

- ② 注記 オプションが表示されない場合は、[プリンタ] ポップアップメニューの横の三角マークをクリックするか、[詳細の表示] をクリックします。
- 8. 必要に応じて他の印刷設定を選択します。[印刷] をクリックして印刷を開始します。

3 スキャン

プリンターのコントロール パネルを使用して、ドキュメント、写真、その他の原稿をスキャンし、コンピューター上のフォルダーなどにそれらを送信することができます。また、プリンター付属の HP ソフトウェアや TWAIN/ WIA 準拠のプログラムを使用しても、コンピューターからこれらの原稿のスキャンを行えます。

ドキュメントをスキャンする場合、HP ソフトウェアを使用すると、ドキュメントをスキャンして、検索、コピー、貼り付け、および編集可能な形式に変換できます。

- 営 注記 HP スキャン ソフトウェアは、Mac OS X を実行しているコンピューターでは TWAIN および WIA スキャンをサポートしません。
 - 注記 スキャン機能のいくつかは、HP 推奨ソフトウェアをインストールしてはじめて利用できるようになります。
- ☆ ヒント ドキュメントのスキャンで問題が発生した場合は、スキャン
 の問題の解決を参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 原稿のスキャン
- Webscan を使用したスキャン
- ドキュメントの編集可能なテキストとしてのスキャン

原稿のスキャン

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

② 注記 プリンターとコンピューターを接続し、電源をオンにしてください。

注記 HP プリンター ソフトウェアを使用してプリンターのコントロール パネルまたはコンピューターから原稿をスキャンする場合、スキャンの前にプリンターに付属している HP ソフトウェアをお使いのコンピューターにインストールしてください。 また、Windows コンピューターでは、スキャンの前に HP ソフトウェアを実行しておく必要があります。

注記 フチ無しの原稿をスキャンする場合は、ADF ではなくスキャナのガラス面に原稿をセットします。

- コンピューターにスキャンする
- ・ メモリ デバイスにスキャン

コンピューターにスキャンする

プリンターのコントロール パネルから原稿をコンピューターにスキャンするには

営注記 プリンターがネットワークに接続されており、Windows コンピューターに対してスキャンを行う場合、コントロールパネルからスキャンを実行する前に、ソフトウェアでスキャンを有効にしておく必要があります。 コンピューターのデスクトップで [スタート] をクリックし、[プログラム] または [すべてのプログラム] を選択し、HP プリンターのフォルダーを選択して HP プリンターのオプションを選択します。 [スキャナ アクション]、[コンピュータへのスキャンを有効にする] の順にダブルクリックし、[有効] をクリックします。

コントロール パネルからスキャンするには、次の手順を実行します。

- 1. 印刷面を下にしてガラス面の右下隅または ADF に合わせて原稿をセットします。詳細については、スキャナのガラス面への原稿のセットまたは自動ドキュメントフィーダー (ADF) への原稿のセットを参照してください。
- 2. [スキャン] をタッチして、[コンピュータ] を選択します。
- 3. 必要に応じて、スキャンオプションを変更します。
- 4. [スキャン スタート] をタッチします。

HP スキャン ソフトウェアから原稿をスキャンするには

- 1. 印刷面を下にしてガラス面の右下隅または ADF に合わせて原稿をセットします。詳細については、スキャナのガラス面への原稿のセットまたは自動ドキュメント フィーダー (ADF) への原稿のセットを参照してください。
- 2. コンピューターで HP スキャン ソフトウェアを開きます。
 - Windows の場合: コンピューターのデスクトップで [スタート] をクリックし、[プログラム] または [すべてのプログラム] を選択し、HP プリンターのフォルダを選択して [HPスキャン] を選択します。
 - Mac OS X の場合: [HP スキャン 3] アイコンをダブルクリックします。このアイコンは、ハードディスクのトップ レベルにある [アプリケーション] フォルダー内の [Hewlett-Packard] フォルダーに存在します。
- 3. スキャン ショートカットを選択します。必要に応じて、スキャン設定に変更を加えます。
- 4. スキャンを開始するには、[スキャン] をクリックします。
- ② 注記 HP ソフトウェアを使用すると、ドキュメントを編集可能なテキスト (スキャンしたドキュメント内で検索、コピー、貼り付け、編集が可能な形式) としてスキャンできます。この形式を使用して、レター、新聞の切り抜き、その他多くのドキュメントを編集することができます。詳細については、ドキュメントの編集可能なテキストとしてのスキャンを参照してください。

メモリ デバイスにスキャン

プリンターのコントロール パネルから、コンピューターまたはプリンターに付属の HP ソフトウェアを使用せずに、USB フラッシュ ドライブなどのメモリ デバイスに直接スキャンすることができます。

プリンターのコントロール パネルから原稿をメモリ デバイスにスキャンするには

原稿をメモリ カードにスキャンするには、次の手順を実行します。

- 1. 印刷面を下にしてガラス面の右下隅または ADF に合わせて原稿をセットします。詳細については、<u>スキャナのガラス面への原稿のセット</u>または<u>自動ドキュメント フィーダー (ADF) への</u>原稿のセットを参照してください。
- **2.** メモリ デバイスを挿入します。詳細については、<u>メモリ デバイスの挿入</u>を参照してください。

- 3. [スキャン] をタッチしてから、[メモリ デバイス] を選択します。
- 4. 必要に応じて、スキャンオプションを変更します。
- 5. [スキャン スタート] をタッチします。
- ☆ ヒント ドキュメントを編集可能なテキストとしてスキャンするには、プリンターに付属の HP ソフトウェアをインストールする必要があります。詳細については、ドキュメントの編集可能なテキストとしてのスキャンを参照してください。

Webscan を使用したスキャン

Webscan は、内蔵 Web サーバーの機能の 1 つで、この機能を使用すると、Web ブラウザを使用してプリンターからコンピューターに写真やドキュメントをスキャンできます。この機能は、コンピューターにプリンター ソフトウェアをインストールしていない場合でも使用できます。

② 注記 Webscan を EWS で開くことができない場合は、ネットワーク管理者が Webscan をオフにしている可能性があります。詳細については、ネットワーク管理者、またはネットワークを設定した人物に連絡してください。

詳細は、内蔵 Web サーバーを参照してください。

Web スキャン を使用してスキャンするには

- 1. 印刷面を下にしてガラス面の右下隅または ADF に合わせて原稿をセットします。詳細については、スキャナのガラス面への原稿のセットまたは自動ドキュメント フィーダー (ADF) への原稿のセットを参照してください。
- **2.** 内蔵 Web サーバーを開きます。詳細については、<u>内蔵 Web</u> サーバーを参照してください。
- 3. [スキャン] タブをクリックして、左側のウィンドウで [Web スキャン] をクリックし、設定を変更してから [スキャン スタート] をクリックします。
- ☆ ヒント ドキュメントを編集可能なテキストとしてスキャンするには、プリンターに付属の HP ソフトウェアをインストールする必要があります。詳細については、ドキュメントの編集可能なテキストとしてのスキャンを参照してください。

ドキュメントの編集可能なテキストとしてのスキャン

ドキュメントをスキャンする場合、HPソフトウェアを使用すると、ドキュメントをスキャンして、検索、コピー、貼り付け、および編集可能な形式に変換できます。これにより、レター、新聞の切り抜き、その他多くのドキュメントを編集することができます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ドキュメントを編集可能なテキストとしてスキャンするには
- <u>ドキュメントを編集可能なテキストとしてスキャンするためのガイ</u> ドライン

ドキュメントを編集可能なテキストとしてスキャンするには

ドキュメントを編集可能なテキストとしてスキャンするには、以下のガイドラインに従ってください。

ご使用のオペレーティング システム用の説明に従ってください。

Windows の場合

- 1. 印刷面を下にしてガラス面の右下隅または ADF に合わせて原稿をセットします。詳細については、スキャナのガラス面への原稿のセットまたは自動ドキュメント フィーダー (ADF) への原稿のセットを参照してください。
- 2. コンピューターのデスクトップで [スタート] をクリックし、 [プログラム] または [すべてのプログラム] を選択し、HP プリンターのフォルダーを選択して [HP スキャン] を選択します。
- 3. スキャンで使用したい編集可能なテキストの種類を選択します。

実行内容	手順
原稿のテキストだけをフォーマットなしで抽出する	リストから [編集可能なテキスト で保存 (OCR)] ショートカットを 選択し、[ファイルの種類] ドロ ップダウン メニューから [テキ スト (.txt)] を選択します。
原稿のテキストと一部のフォー マットを抽出する	リストから [編集可能なテキスト で保存 (OCR)] ショートカットを 選択し、 [ファイルの種類] ドロ

ップダウン メニューから [リッ チ テキスト (.rtf)] を選択します。 または
リストから [PDF 形式で保存] ショートカットを選択し、[ファイルの種類] ドロップダウン メニューから [検索可能な PDF (.pdf)] を選択します。

4. スキャンを開始するには、[スキャン] をクリックし、画面の指示に従います。

Mac OS X の場合

- 1. 印刷面を下にしてガラス面の右下隅または ADF に合わせて原稿をセットします。詳細については、スキャナのガラス面への原稿のセットまたは自動ドキュメント フィーダー (ADF) への原稿のセットを参照してください。
- 2. [HP スキャン 3] アイコンをダブルクリックします。このアイコンは、ハードディスクのトップ レベルにある [アプリケーション] フォルダー内の [Hewlett-Packard] フォルダーに存在します。
- 3. [HP スキャン] メニューの [基本設定] をクリックします。
- **4. [プリセット]** ポップアップ メニューから **[ドキュメント]** プリセットを選択します。
- 5. スキャンを開始するには、[スキャン] をクリックします。
- **6**. スキャンが完了したら、[HP スキャン] ツールバーの **[保存]** ボ タンをクリックします。
- 7. スキャンで使用したい編集可能なテキストの種類を選択します。

実行内容	手順
原稿のテキストだけが、フォー マットなしで抽出されます。	[フォーマット] ポップアップ メ ニューから [TXT] を選択します。
原稿のテキストと一部のフォーマットが抽出されます。	[フォーマット] ポップアップ メ ニューから [RTF] または [PDF 検索可能] を選択します。

8. [保存] をクリックします。

ドキュメントを編集可能なテキストとしてスキャンするためのガイドライン

ソフトウェアがドキュメントを正常に変換できることを確認するには、 次の手順を実行します。

スキャナー ガラスまたは ADF ウィンドウが汚れていないことを確認します。

プリンターがドキュメントをスキャンするときに、スキャナー ガラスまたは ADF ウィンドウ上のしみやほこりもスキャンされ、ソフトウェアでドキュメントを編集可能なテキストに変換できないことがあります。

ドキュメントが正しくセットされていることを確認します。

ドキュメントを ADF から編集可能なテキストとしてスキャンする場合、原稿を ADF にセットするときには、原稿の先頭を前にして、読み取り面を上に向ける必要があります。スキャナー ガラスからスキャンする場合は、原稿の上端をスキャナー ガラスの右下隅に合わせてセットする必要があります。

ドキュメントがゆがんでいないことも確認します。詳細については、 スキャナのガラス面への原稿のセット または自動ドキュメントフィーダー (ADF) への原稿のセットを参照してください。

- ドキュメントのテキストが汚れていないことを確認します。ドキュメントを編集可能なテキストに正常に変換するには、原稿が汚れておらず、高品質である必要があります。次の条件によって、ソフトウェアがドキュメントを正常に変換できないことがあります。
 - 原稿のテキストがかすれているか、しわが寄っている。
 - テキストが小さすぎる。
 - ドキュメントの構造が複雑すぎる。
 - テキストの文字間が狭い。ソフトウェアで変換するテキストの文字が失われていたり、つながったりしていると、たとえば、"rn"が"m"と認識される場合があります。
 - テキストの背景に色が付いている。背景に色が付いていると、前 景の画像と必要以上に混ざることがあります。

適正なプロファイルを選択します。

編集可能なテキストとしてスキャンできるショートカットまたはプリセットを選択してください。これらのオプションでは、OCR スキャンの品質を最大限に高めるように設計されたスキャン設定が使用されます。Windows では、[編集可能なテキストで保存 (OCR)] または [PDF 形式で保存] ショートカットを使用します。Mac OS X では、[ドキュメント] プリセットを使用します。

・ ファイルを適切な形式で保存します。

原稿のテキストだけをフォーマットなしで抽出する場合、プレーンテキスト ([テキスト (.txt)]、[TXT] など) を選択します。原稿のテキストと一部のフォーマットを抽出する場合、リッチ テキスト形式 ([リッチ テキスト (.rtf)]、[RTF] など) または検索可能な PDF 形式 ([検索可能な PDF (.pdf)] または [PDF 検索可能]) を選択します。

4 コピー

高品質のカラー コピーおよびモノクロ コピーを、さまざまな種類やサイズの用紙で作成することができます。

② 注記 ファクスの受信時にドキュメントをコピーしていると、受信されたファクスはコピーが完了するまでプリンターのメモリに保存されます。これにより、メモリに保存されるファクスページ数を削減できます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ ドキュメントのコピー
- コピー設定の変更

ドキュメントのコピー

プリンターのコントロール パネルから高画質のコピーを作成できます。

ドキュメントをコピーするには

- **1.** 用紙がメイン トレイにセットされていることを確認します。 詳細については、メディアのセットを参照してください。
- 2. 原稿をスキャナーのガラス面で下向きにセットするか ADF に上向きにセットします。詳細については、スキャナのガラス面への原稿のセットまたは自動ドキュメントフィーダー (ADF)への原稿のセットを参照してください。
 - 営 注記 写真をコピーしている場合、スキャナー ガラスの端にあるアイコンに示すように、写真原稿の表を下にしてスキャナー ガラスにセットします。
- **3.** [コピー] をタッチします。
- **4.** 追加設定を変更します。詳細については、<u>コピー設定の変更</u>を 参照してください。
- 5. コピー ジョブを開始するには、[スタート モノクロ] または [スタート - カラー] をタッチします。
 - 営 注記 カラー原稿の場合は、[スタート・モノクロ] を選択すると、カラー原稿のモノクロ コピーになり、[スタート・カラー] を選択すると、カラー原稿のフルカラー コピーになります。

コピー設定の変更

プリンターのコントロール パネルから使用可能な次のような各種設定を使用して、コピー ジョブをカスタマイズできます。

- コピー枚数
- コピー用紙サイズ
- コピー用紙の種類
- コピー速度または品質
- 薄く/濃く設定
- さまざまな用紙サイズに合わせた原稿のリサイズ

これらの設定は1回のコピージョブで使用することも、後のジョブのためにデフォルトとして使用する設定を保存することもできます。

- 1回のジョブ用のコピー設定を変更するには
- 1. [コピー] をタッチします。
- 2. 変更するコピー機能設定を選択します。
- 3. [スタート モノクロ] または [スタート カラー] をタッチします。

現在の設定を今後も使用できるようにデフォルトとして保存するには

- 1. [コピー] をタッチします。
- 2. コピー機能設定を変更して、[設定]をタッチします。
- 3. ▼ (下矢印) をタッチして、**[新しいデフォルトに設定]** を選択します。
- **4. [はい、デフォルト設定を変更します]** をタッチして、**[完了]** を 選択します。

5 ファクス

本プリンターを使用して、カラー ファクスなどのファクスを送受信できます。ファクスにスケジュールを設定し後で送信できるようにしたり、短縮ダイヤルを設定してよくかける電話番号にすばやく簡単にファクスを送信できます。プリンターのコントロール パネルから、送信するファクスの解像度や濃淡のコントラストなどのさまざまなファクスオプションを設定することができます。

学 注記 ファクスを使用する前に、ファクスを使用できるようにプリンターを正しくセットアップしていることを確認してください。初期設定時に、コントロールパネル、またはプリンター付属の HP ソフトウェアを使用してセットアップが完了している場合もあります。コントロールパネルからファクスセットアップテストを実行することで、ファクスが正しくセットアップされていることを確認できます。ファクステストの詳細については、ファクス設定のテストを参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ファクスの送信
- ファクスの受信
- 短縮ダイヤルの設定
- ファクス設定の変更
- <u>ファクスおよびデジタル電話サービス</u>
- <u>インターネット プロトコル経由のファクス</u>
- レポートの使用

ファクスの送信

さまざまな方法でファクスを送信できます。コントロール パネルから、モノクロまたはカラーのファクスを送信できます。付属の電話機から手動でファクスを送信することもできます。この方法では、ファクスを送信する前に受信者と通話することができます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 標準的なファクスの送信
- コンピューターから標準的なファクスを送信する
- ・ 電話からのファクスの手動送信
- ダイヤル モニタリングを使用したファクス送信

- <u>ファクスをメモリから送信する</u>
- 後で送信するためのファクスのスケジュール設定
- ファクスを複数の受信者に送信する
- ・ エラー補正モードでのファクス送信

標準的なファクスの送信

1 ページまたは複数ページのモノクロ ファクスまたはカラー ファクス をプリンターのコントロール パネルを使って簡単に送信できます。

- ② 注記 ファクスの送信に成功したことを示す確認メッセージを印刷する必要がある場合は、ファクスを送信する前にファクス送受信の確認を有効にします。
- ☆ ヒント 電話やダイヤル モニタ機能を使用して、ファクスを手動で 送信することもできます。この機能では、ダイヤルするペースを指 定できます。通話料金をコーリング カードで支払いたいときなど、 ダイヤル中にトーン音に応答する必要があるときに、この機能が役 に立ちます。

プリンターのコントロール パネルから標準的なファクスを送信するには

- 1. 印刷面を下にしてガラス面の右下隅または ADF に合わせて原稿をセットします。詳細については、スキャナのガラス面への原稿のセットまたは自動ドキュメントフィーダー (ADF) への原稿のセットを参照してください。
- 2. [ファクス] をタッチします。
- 3. キーパッドを使用してファクス番号を入力します。
 - ☆ ヒント 入力するファクス番号間に一定の間隔を入れるには、ディスプレイにダッシュ記号 ([-]) が表示されるまで[*]をタッチします。
- **4.** [スタート モノクロ] または [スタート カラー] をタッチします。

自動ドキュメント フィーダーにセットされた原稿が検出されると、入力した番号にドキュメントが送信されます。

☆ ヒント 受信者からの知らせで、送信したファクスの品質に 問題があることがわかった場合は、ファクスの解像度やコントラストを変えてみます。

コンピューターから標準的なファクスを送信する

コピーを印刷してそれをプリンターからファクスしなくても、コンピューター上のドキュメントをファクスとして送信できます。

② 注記 この方法でコンピューターから送信されたファクスは、インターネット接続またはコンピューター モデムではなく、プリンターのファクス接続を使用します。したがって、プリンターが正常に機能している電話回線に接続されていること、ファクス機能がセットアップされ正しく動作していることを確認する必要があります。

この機能を使用するには、プリンターに同梱されている HP ソフトウェア CD に収録されているインストール プログラムを使用して、プリンター ソフトウェアをインストールする必要があります。

Windows

- 1. コンピューター上で、ファクスするドキュメントを開きます。
- 2. お使いのソフトウェア アプリケーションの [ファイル] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. [**名前**] リストで、名前に ["fax"] が付いたプリンターを選択 します。
- 4. モノクロ ファクスまたはカラー ファクスとしてドキュメント を送信するように設定するなど、設定を変更するには、[プロパティ] ダイアログ ボックスを開くボタンをクリックします。 ソフトウェアによって、このボタンは [プロパティ]、[オプション]、[プリンタ設定]、[プリンタ]、[プリファレンス] などの 名前になっています。
- 5. 設定を変更した後で、[OK] をクリックします。
- 6. [印刷] または [OK] をクリックします。
- 7. 受信者のファクス番号およびその他の情報を入力して、さらにファクス設定を変更してから、[ファクスの送信]をクリックします。プリンターはファクス番号のダイヤルとドキュメントのファクス送信を開始します。

Mac OS X

- 1. コンピューター上で、ファクスするドキュメントを開きます。
- ご使用のソフトウェア アプリケーションの [印刷] メニューで [印刷] をクリックします。
- 3. 名前に["(Fax)"]が付いたプリンターを選択します。

- **4. [印刷方向]** 設定の下に表示されるポップアップ メニューから **[ファクス受信者]** を選択します。
 - 営注記 ポップアップ メニューが表示されない場合は、[プリンタ]の横の青色の三角マークをクリックしてみてください。
- 5. 表示されたボックスでファクス番号およびその他の情報を入力して、「**受信者に追加**」をクリックします。
- 6. 使用する [ファクス モード] およびその他のファクス オプションを選択し、[今すぐファクスを送信] をクリックして、ファクス番号のダイヤルとドキュメントのファクス送信を開始します。

電話からのファクスの手動送信

手動ファクス送信では、電話をして、ファクスを送信する前に相手と話をすることができます。ファクスを送信する前に相手に送信することを伝えたい場合は、この方法が便利です。ファクスを手動で送信するときは、発信音、音声ガイダンス、その他の音声が電話の受話器から聞こえます。このため、ファクスの送信にコーリング カードが使用しやすくなります。

受信者側のファクス機の設定状態によって、受信者が電話に出たり、ファクス機が応答する場合があります。受信者が電話に出たら、ファクスを送信する前に会話をすることができます。ファクス機が応答した場合、受信中のファクス機からトーン音が聞こえてから、そのファクス機に直接ファクスを送信できます。

子機からファクスを手動で送信するには

- 1. 印刷面を下にしてガラス面の右下隅または ADF に合わせて原稿をセットします。詳細については、<u>スキャナのガラス面への原稿のセット</u>または<u>自動ドキュメント フィーダー (ADF) への</u>原稿のセットを参照してください。
- 2. [ファクス] をタッチします。
- 3. プリンターに接続された電話のダイヤルキーから、番号をダイヤルします。
 - ② 注記 ファクスを手動で送信する場合はプリンターのコントロールパネル上のキーパッドは使用しないでください。電話のキーパッドを使用して受信者の番号をダイヤルする必要があります。

- **4.** 受信者が応答した場合、ファクスを送信する前に会話をすることができます。
 - ② 注記 ファクス機が応答すると、受信中のファクス機からファクスのトーン音が聞こえます。次の手順に進んで、ファクスを送信します。
- 5. ファクス送信の準備が整ったら、[スタート モノクロ] または [スタート カラー] をタッチします。
 - ② 注記 画面の指示に従って、[ファクス送信]を選択します。
 ファクス送信前に受信者と話している場合は、ファクスのトーン音が聞こえたらファクス機の [スタート] ボタンを押すように、前もって受信者に知らせてください。
 ファクスの送信中は、電話回線は無音になります。この時点で、受話器を置くことができます。ファクス受信が完了した後、受信者と続けて話をする場合は、電話を切らないでください。

ダイヤル モニタリングを使用したファクス送信

ダイヤルのモニタ機能を使用すると、通常の電話をダイヤルするように プリンターのコントロール パネルから番号をダイヤルできます。ダイ ヤルのモニタ機能を使用してファクスを送信する際には、ダイヤルのト ーン音、電話の応答メッセージ、またはその他の音がプリンターのスピ ーカーを通して聴こえます。これにより、ダイヤル中に応答メッセージ に対応したり、ダイヤルの速度を制御することができます。

- ★ ヒント コーリング カードを使用していて PIN の入力が遅すぎると、プリンターによるファクス音の送信開始のタイミングが速すぎて、コーリング カード PIN がコーリング カード サービスによって認識されないことがあります。この場合には、コーリング カードの PIN を登録する短縮ダイヤル エントリを作成できます。詳細は、短縮ダイヤルの設定を参照してください。
- ② 注記 ダイヤルトーンを聞いて、ボリュームがオンになっていることを確認します。

プリンターのコントロール パネルからダイヤルのモニタ機能を使用してファクスを送信するには

- 1. 原稿をセットします。詳細については、<u>スキャナのガラス面への原稿のセット</u>または<u>自動ドキュメントフィーダー (ADF) への原稿のセット</u>を参照してください。
- 2. [ファクス] をタッチして、[スタート モノクロ] または [スタート カラー] をタッチします。 プリンターが自動ドキュメント フィーダーにセットされた原稿を検出すると、ダイヤル トーンが聞こえます。
- 3. ダイヤル トーンが聞こえたら、デバイスのコントロール パネルのキーパッドで番号を入力します。
- 4. 音声ガイダンスがあれば、従ってください。

受信側のファクス機が応答すると、ファクスが送信されます。

ファクスをメモリから送信する

モノクロ ファクスをメモリに読み込んで、メモリからファクスを送信することができます。この機能は、送信先のファクス番号が使用中であったり、一時的に使用できなくなっている場合に便利です。プリンターは原稿をメモリに読み込んで、相手側ファクス機に接続可能なときにファクスを送信します。プリンターが原稿ページをメモリに読み込んだら、ドキュメント フィーダー トレイまたはスキャナー ガラスから原稿をすぐに取り除くことができます。

営 注記 モノクロ ファクスを送信できるのはメモリからだけです。

メモリ内のファクスを送信するには

- 1. 原稿をセットします。詳細については、<u>スキャナのガラス面への原稿のセット</u>または<u>自動ドキュメント フィーダー (ADF) への原稿のセット</u>を参照してください。
- 2. [ファクス]、[設定] の順にタッチします。
- 3. [スキャンとファクス] をタッチします。

- 4. キーパッドでファクス番号を入力するか、 (短縮ダイヤル) をタッチして短縮ダイヤルを選択するか、または (発着信履歴) をタッチして発信ダイヤル番号や着信ダイヤル番号を選択してください。
- 5. [ファクス スタート] をタッチします。 プリンターは原稿をメモリに読み込んで、相手側ファクス機が 受信可能なときにファクスを送信します。

後で送信するためのファクスのスケジュール設定

モノクロのファクスを 24 時間以内に送信するようスケジュール設定することができます。これにより、たとえば電話回線の混雑が少なく、電話料金が割安の夜間にモノクロのファクスを送信できます。プリンターが、指定された時刻に自動的にファクスを送信します。

ファクスのスケジュール設定ができる原稿は、一度に1件のみです。ファクスのスケジュール設定がされている状態でも、通常のファクスは送信が可能です。

② **注記** スケジュール設定されたファクスはモノクロのみで送信できます。

プリンターのコントロール パネルからファクスをスケジュール設定す るには

- 1. 原稿をセットします。詳細については、<u>スキャナのガラス面への原稿のセット</u>または<u>自動ドキュメントフィーダー (ADF) への原稿のセット</u>を参照してください。
- 2. [ファクス]、[設定] の順にタッチします。
- 3. [後でファクスを送信] をタッチします。
- **4.** ▲ (上矢印) または ▼ (下矢印) をタッチして送信時間を入力して、[AM] または [PM] をタッチしてから [完了] を選択します。
- 5. キーパッドでファクス番号を入力するか、 (短縮ダイヤル) をタッチして短縮ダイヤルを選択するか、または (発着信履歴) をタッチして発信ダイヤル番号や着信ダイヤル番号を選択してください。
- 6. [ファクス スタート] をタッチします。 プリンターがすべてのページをスキャンすると、ディスプレイ にファクスの予定送信時間が表示されます。予定送信時間にファクスが送信されます。

スケジュールされたファクスをキャンセルするには

ディスプレイの [後でファクスを送信] メッセージをタッチします。

または

[ファクス] をタッチして、[ファクス オプション] または [ファクス設定] を選択します。

2. [ファクスのスケジュールをキャンセル] をタッチします。

ファクスを複数の受信者に送信する

個別短縮ダイヤル番号をグループ短縮ダイヤル番号にまとめることにより、1 つのファクスを複数の受信者に一度に送信できます。

グループ短縮ダイヤルを使用してファクスを複数の受信者に一度に送信するには

- 1. 原稿をセットします。詳細については、<u>スキャナのガラス面への原稿のセット</u>または<u>自動ドキュメント フィーダー (ADF) へ</u>の原稿のセットを参照してください。
- 2. [ファクス]、 (短縮ダイヤル) の順にタッチして、受信者グループを選択します。
- 3. [スタート モノクロ] をタッチします。 プリンターは、自動ドキュメント フィーダーにセットされた 原稿を検出すると、グループ短縮ダイヤルの各番号にドキュメ ントを送信します。
 - 学 注記 メモリ容量に制限があるため、グループ短縮ダイヤル 番号はモノクロ ファクス送信にしか使用できません。プリンターはファクスをメモリに読み込んでから、最初の番号に ダイヤルします。接続が確立されると、プリンターはファクスを送信し、次の番号にダイヤルします。番号が使用中であったり応答しない場合、プリンターは [ビジーリダイヤル] または [応答なしリダイヤル] の設定に従って処理します。接続が確立できない場合、次の番号にダイヤルされエラーレポートが生成されます。

エラー補正モードでのファクス送信

[エラー補正モード] (ECM) は、ファクスの転送中に発生したエラーを 検出し、自動的にエラー部分の再転送を要求することで、電話回線の不 良によるデータの喪失を防止します。電話回線が良好な場合は、電話料 金への影響はなく、さらに電話料金を下げることもあります。電話回線 が不良な場合は、ECM によって送信時間が長くなり、そのため電話料 金が上がりますが、データ送信の信頼性が増します。デフォルトの設定は [オン] です。ECM によって電話料金が極端に上がる場合や、電話料金を下げる代わりに品質が劣化してもかまわない場合にのみ、ECM をオフにしてください。

ECM 設定をオフにする前に、以下を検討してください。ECM をオフにする場合

- 送受信するファクスの品質と送信速度に影響があります。
- [ファクス速度] が自動的に [標準] に設定されます。
- カラーファクスの送受信を行うことができなくなります。

コントロール パネルから ECM 設定を変更するには

- **1.** [ホーム] 画面から、**▶** (右矢印) をタッチして、**[セットアップ]** を選択します。
- 2. [ファクス設定] をタッチし、[ファクス詳細設定] を選択します。
- 3. [エラー補正モード] を選択します。
- 4. [オン]または[オフ]を選択します。

ファクスの受信

ファクスは自動または手動で受信できます。[自動応答] オプションをオフにすると、ファクスは手動で受信しなければならなくなります。[自動応答] オプションをオン (デフォルト設定) にすると、プリンターは [応答呼出し回数] 設定で設定した呼び出し回数の後、自動的に着信に応答してファクスを受信します(デフォルトの[応答呼出し回数] 設定は、5回です)。

プリンターでリーガルサイズの用紙が設定されていないときに、リーガルサイズ以上の大きさのファクスを受信すると、プリンターにセットされている用紙に収まるようにファクスのサイズが自動で縮小されます。 [自動縮小] 機能がオフになっていると、プリンターはファクスを 2 ページにわたって印刷します。

- ② 注記 ファクスの受信時にドキュメントをコピーしていると、受信されたファクスはコピーが完了するまでプリンターのメモリに保存されます。これにより、メモリに保存されるファクスページ数を削減できます。
- ファクスの手動受信
- バックアップファクスの設定

- 受信済みファクスのメモリからの再印刷
- ポーリングしてファクスを受信する
- 別の番号へのファクスの転送
- ファクス受信用の用紙サイズの設定
- 受信したファクスを自動縮小に設定
- 迷惑なファクス番号の拒否
- HP デジタル ファクス (PC ファクス受信と Mac にファクス) を使用 したコンピューターへのファクスの受信

ファクスの手動受信

電話中に接続を維持しながら、通話先の相手からファクスを送ってもら うことができます。これをファクスの手動受信と呼びます。このセクシ ョンでは、ファクスを手動受信する方法について説明します。

営 注記 受話器を取り上げて話すか、ファクス トーンを聞くことがで きます。

次のように設定した電話で、ファクスを手動受信することができます。

- プリンターの 2-EXT ポートに直接接続された電話
- 同じ電話回線上にあるが、プリンターに直接接続されていない電話

ファクスを手動で受信するには

- 1. プリンターの電源が入っていることと、メイン トレイに用紙 がセットされていることを確認してください。
- 2. ドキュメント フィーダー トレイから原稿を取り除きます。
- 3. プリンターが応答する前に、ユーザーが着信に応答できるよう に、「応答呼出し回数」を多めに設定します。または、「自動応 答1 の設定をオフにし、プリンターが自動的に受信ファクスに 応答しないようにします。
- 4. 送信者と電話がつながっている場合は、相手のファクス機で [スタート] を押すように指示します。
- 5. 送信中のファクス機からファクス トーンが聞こえたら、次の 操作を行います。
 - a. [ファクス] をタッチして、[スタート モノクロ] または [ス タート - カラー] を選択します。
 - b. ファクス受信が始まったら、受話器を置くことも、通話を 続けることもできます。ファクスの転送中、電話回線は無 音になります。

バックアップ ファクスの設定

ユーザーのプリファレンスとセキュリティ要件に応じて、プリンターが 受信したファクスをすべて保存するか、エラー状態の間に受信したファ クスのみを保存するか、どのファクスも保存しないかを設定することが できます。

次のバックアップ ファクス モードが利用できます。

ı	'	`/1
	/]	_

デフォルトの設定です。[バックアップ ファクス] が [オン] の場合、プリンターは受信したファクスをすべてメモリに保存します。これにより、印刷済みのファクスがまだメモリに保存されていれば、最近印刷した最大 8 件までのファクスを再印刷できます。

注記 プリンターのメモリ容量が不足している場合、 プリンターが新しいファクスを受信したときに最も古 い印刷済みファクスが上書きされます。メモリが未印 刷のファクスでいっぱいになると、プリンターは着信 ファクスへの応答を停止します。

注記 きめの細かいカラー写真など、サイズの大きなファクスを受信した場合は、メモリ容量の制限により、メモリに保存されないことがあります。

[エラーの場合 のみ]

プリンターがファクスを印刷できないようなエラーが発生した場合のみ (プリンターに用紙がセットされていない場合など)、プリンターはファクスをメモリに保存します。プリンターは、使用可能なメモリが存在する間は着信ファクスの保存を継続します (メモリがいっぱいになると、プリンターは着信ファクスへの応答を停止します)。エラー状態が解決されると、メモリ内に保存されているファクスが自動的に印刷され、メモリから削除されます。

[オフ]

ファクスはメモリに保存されません。たとえば、セキュリティのために [バックアップ ファクス] をオフにする場合があります。プリンターがファクスを印刷できないようなエラーが発生した場合 (プリンターに用紙がセットされていないなど)、プリンターは着信ファクスへの応答を停止します。

② 注記 バックアップ ファクスがオンになっていてプリンターの電源がオフになっている場合、メモリ内に保存されたファクスは、プリンターがエラー状態のときに受信した未印刷ファクスも含めてすべて削除されます。未印刷のファクスを再送信してもらうように送信者に連絡してください。受信したファクス一覧を確認するには、[ファクス ログ] を印刷してください。プリンターがオフになっているときには、[ファクス ログ] は削除されません。

プリンターのコントロール パネルから、バックアップ ファクスを設定 するには

- 1. ▶ (右矢印) をタッチして、[セットアップ] を選択します。
- **2. [ファクス設定]** をタッチし、**[ファクス詳細設定]** を選択します。
- 3. [バックアップ ファクス受信] をタッチします。
- 4. [オン]、[エラーの場合のみ]、または[オフ] をタッチします。

受信済みファクスのメモリからの再印刷

[バックアップ ファクス] モードを [オン] に設定すると、プリンターに エラーがあるかどうかに関係なく、受信したファクスはメモリに保存さ れます。

② 注記 メモリがいっぱいになると、新しく受信されたファクスによって最も古い印刷済みのファクスが上書きされます。メモリに保存されているすべてのファクスが印刷されていない場合、メモリ内のファクスを印刷するかまたはメモリからファクスを削除するまで、プリンターは着信ファクスを受信しません。また、セキュリティまたはプライバシーのためにメモリ内のファクスを削除することもできます。

メモリに保存されたファクスの容量に応じて、メモリにまだ保存されていれば、最近印刷したファクスを最大8件まで再印刷することができます。たとえば、最後に受信したプリントアウトをなくしても、ファクスを再印刷できます。

プリンターのコントロール パネルから、メモリに保存されているファクスを再印刷するには

- 1. 用紙がメイン トレイにセットされていることを確認します。 詳細については、メディアのセットを参照してください。
- 2. ▶ (右矢印) をタッチして、[セットアップ] を選択します。

- 3. [ファクス設定]、[ファクス ツール] をタッチし、[メモリ内のファクスを再印刷] を選択します。
 - 受信したときとは逆の順序で、直前に受信したファクスが最初に印刷されます。
- **4.** メモリ内のファクスの再印刷を中止する場合は、**×** (キャンセル ボタン) をタッチします。

ポーリングしてファクスを受信する

ポーリングは、現在プリンターのキューに入っているファクスの送信を、他のファクス機に要求する機能です。[ポーリング受信] 機能を使用すると、プリンターは指定された他のファクス機を呼び出し、ファクスの送信を要求することができます。指定されたファクス機はポーリングの設定がされ、ファクスを送信できる状態である必要があります。

② 注記 プリンターは、ポーリング パス コードをサポートしていません。ポーリング パス コードは、受信側のファクス機に対し、ファクスを受信するために、ポーリングしているプリンターに パス コードを送信するよう要求するセキュリティ機能です。ポーリングしているプリンターでパス コードが設定されていないこと (またはデフォルト パス コードが変更されていること)を確認してください。パスコードが設定されている場合、プリンターはファクスを受信できません。

プリンターのコントロール パネルから、ファクスのポーリング受信を設定するには

- 1. [ファクス] をタッチし、[設定] を選択します。
- 2. [ポーリング受信] をタッチします。
- 3. 他のファクス機のファクス番号を入力します。
- 4. [ファクス スタート] をタッチします。

別の番号へのファクスの転送

ファクスを別のファクス番号に転送するようにプリンターを設定することができます。受信したカラー ファクスはモノクロで転送されます。

転送の前に、転送先のファクス番号を確認することをお勧めします。テストでファクスを送信し、転送先のファクス機がファクスを受信できる か確認してください。

プリンターのコントロール パネルからファクスを転送するには

- 1. ▶ (右矢印) をタッチして、[セットアップ] を選択します。
- **2. [ファクス設定]** をタッチし、**[ファクス詳細設定]** を選択します。
- 3. [ファクスの転送] をタッチします。
- **4. [オン (印刷および転送)]** をタッチしてファクスを印刷および転送するか、**[オン (転送)]** を選択してファクスを転送します。
 - ② **注記** プリンターが指定したファクス機にファクスを転送できない場合 (指定したファクス機の電源が入っていない場合など)、プリンターはファクスを印刷します。受信したファクスのエラー レポートを印刷するようにプリンターを設定する場合、エラー レポートも印刷されます。
- 5. 指示画面で、転送先ファクス機の番号を入力して、[完了] をタッチします。以下の各指示画面で、必要な情報を入力します。 開始日、開始時間、終了日、終了時間。
- 6. ファクス転送がオンになります。[OK] をタッチして確定します。
 - ファクスの転送が設定されているときに停電になると、プリンターはファクスの転送設定と電話番号を保存します。プリンターの電源が復帰したときには、ファクスの転送設定は [オン] の状態のままです。
 - ② 注記 [ファクスの転送] メニューの [オフ] を選択すると、ファクスの転送をキャンセルできます。

ファクス受信用の用紙サイズの設定

ファクス受信用の用紙サイズを選択できます。用紙サイズは、メイントレイにセットした用紙に合わせて設定します。ファクスはレター用紙、A4 用紙、またはリーガル用紙にのみ印刷できます。

② 注記 ファクスを受信したときに不適当な用紙サイズがメイン トレイにセットされていると、ファクスを印刷しないで、ディスプレイにエラーメッセージが表示されます。レター、A4、リーガル用紙のいずれかをセットし、[OK] をタッチしてファクスを印刷します。

プリンターのコントロール パネルから、ファクス受信用の用紙サイズを設定するには

- 1. ▶ (右矢印) をタッチして、[セットアップ] を選択します。
- **2. [ファクス設定]** をタッチし、**[ファクスの基本設定]** を選択します。
- 3. [ファクス用紙サイズ] をタッチして、オプションを選択します。

受信したファクスを自動縮小に設定

[自動縮小] 設定は、受信したファクスがデフォルトの用紙サイズよりも大きい場合にプリンターがどう対応するかの設定です。デフォルトの設定はオンで、受信したファクスの画像が 1 ページに収まるように縮小されます。この機能をオフにすると、1 ページ目に収まらなかった情報は 2 ページ目に印刷されます。[自動縮小]は、リーガルサイズのファクスを受信する場合やレターサイズの用紙をメイン トレイにセットする場合に便利です。

プリンターのコントロール パネルから自動縮小を設定するには

- **1.** ▶ (右矢印) をタッチして、**[セットアップ]** を選択します。
- 2. [ファクス設定] をタッチし、[ファクス詳細設定] を選択します。
- 3. [自動縮小] をタッチして、[オン] または [オフ] を選択します。

迷惑なファクス番号の拒否

電話会社を介して着信識別サービスに登録すると、特定のファクス番号を拒否して、このファクス番号から着信したファクスをプリンターが印刷しないようにすることができます。着信ファクスを受信すると、プリンターは迷惑ファクス番号一覧の番号と比較して、着信ファクスを拒否するかどうかを判断します。ファクス番号が拒否ファクス番号一覧内の番号に一致する場合、そのファクスは印刷されません(拒否できるファクス番号の最大件数はモデルによって異なります)。

② 注記 この機能をサポートしていない国/地域もあります。サポートしていない国/地域では、[迷惑ファクスを拒否]が[ファクスオプション]または「ファクス設定]メニューに表示されません。

注記 発信者 ID リストに電話番号が 1 つも追加されていない場合は、発信者 ID サービスに登録していないと考えられます。

- 迷惑ファクス一覧に番号を追加
- 迷惑ファクス一覧から番号を削除
- ・ 迷惑ファクス レポートの印刷

迷惑ファクス一覧に番号を追加

迷惑ファクス リストに特定番号を追加することで、その番号をブロックできます。

迷惑ファクス一覧に番号を追加するには

- 1. ▶ (右矢印)、「セットアップ」の順にタッチします。
- **2. [ファクス設定]** をタッチし、**[ファクスの基本設定]** を選択します。
- 3. [迷惑ファクスを拒否] をタッチします。
- 4. 迷惑ファクスを拒否するために着信識別が必要であることを示すメッセージが表示されます。[OK] をタッチして続行します。
- 5. [番号の追加] をタッチします。
- 6. 着信識別一覧から拒否するファクス番号を選択するには、**[着 信識別履歴から選択]** をタッチします。
 - または -

拒否するファクス番号を手動で入力するには、**[新しい番号を 入力してください]** をタッチします。

- 7. 拒否するファクス番号を入力したら、[完了]をタッチします。
 - 営 注記 受信したファクスのヘッダーに表示されている番号は 実際と異なる場合があるので、ヘッダーの番号ではなく、コントロールパネルのディスプレイに表示されるファクス番号を入力してください。

迷惑ファクス一覧から番号を削除

ファクス番号を拒否する必要がなくなった場合は、その番号を迷惑ファ クス一覧から削除することができます。

迷惑ファクス番号リストから番号を削除するには

- 1. ▶ (右矢印)、[セットアップ] の順にタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[ファクスの基本設定] の順にタッチします。

- 3. [迷惑ファクスを拒否] をタッチします。
- 4. [番号の削除] をタッチします。
- 5. 削除するファクス番号をタッチし、[OK] をタッチします。

迷惑ファクス レポートの印刷

次の手順で拒否する迷惑ファクス番号リストを印刷します。

迷惑ファクス レポートを印刷するには

- 1. ▶ (右矢印)、[セットアップ] の順にタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[ファクスの基本設定] の順にタッチします。
- 3. [迷惑ファクスを拒否] をタッチします。
- 4. [レポートの印刷]、[迷惑ファクス一覧] の順にタッチします。

HP デジタル ファクス (PC ファクス受信と Mac にファクス) を使用した コンピューターへのファクスの受信

USB ケーブルを使用してプリンターをコンピューターに接続すると、HP デジタル ファクス (PC ファクス受信と Mac にファクス) を使用して、ファクスをご使用のコンピューターで自動的に受信し、直接コンピューターに保存することができます。[PC ファクス受信] および [Mac にファクス] を使用すると、ファクスのデジタル コピーを簡単に格納できます。また、この機能を使用することにより、分厚い紙の束を扱うわずらわしさもなくなります。

受信したファクスは TIFF (タグ付きイメージ ファイル形式) で保存されます。ファクスを受信すると、ファクスを保存したフォルダーへのリンクを提供する通知を画面で受け取ります。

ファイルには、次の形式で名前が付けられます。
XXXX_YYYYYYY_ZZZZZZZ.tif。この場合、「X」は送信者の情報、
「Y」は日付、「Z」はファクスの受信時刻です。

営 注記 [PC ファクス受信] および [Mac にファクス] は、モノクロ ファクスを受信する場合にのみ利用できます。カラー ファクスは、コンピューターに保存される代わりに印刷されます。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- [PC ファクス受信] および [Mac にファクス] 機能の要件
- [PC ファクス受信] および [Mac にファクス] の有効化
- [PC ファクス受信] または [Mac にファクス] の設定を修正する

[PC ファクス受信] および [Mac にファクス] 機能の要件

- [PC ファクス受信] または [Mac にファクス] 機能を使用可能にする 管理コンピューターには、常に電源を入れておく必要があります。 [PC ファクス受信] または [Mac にファクス] 管理コンピューターと して動作できるコンピューターは、1 台のみです。
- 宛先フォルダーのコンピューターまたはサービスは、常に電源を入れておく必要があります。宛先コンピューターもまた動作させておく必要があります。コンピューターがスリープモードまたはハイバネートモードの場合、ファクスは保存されません。
- 用紙は給紙トレイにセットしておきます。詳細については、<u>メディアのセット</u>を参照してください。

[PC ファクス受信] および [Mac にファクス] の有効化

Windows を実行しているコンピューターでは、デジタル ファクスのセットアップ ウィザードを使用して [PC ファクス受信] 機能を使用可能にできます。Mac コンピューターでは、HP Utility を使用できます。

PC ファクス受信をセットアップするには (Windows)

- コンピューターのデスクトップで [スタート] をクリックし、 [プログラム] または [すべてのプログラム] を選択し、HP プリンターのフォルダーを選択して HP プリンターのオプションを 選択します。
- 2. [ファクス アクション]、[デジタル ファクスのセットアップ ウィザード] の順にダブルクリックします。
- 3. 画面の指示に従ってください。

Mac にファクスをセットアップするには (Mac OS X)

- **1.** HP Utility を開きます。詳細については、<u>HP Utility (Mac OS X)</u>を参照してください。
- **2.** HP Utility ツールバーで [**アプリケーション**] アイコンをクリックします。
- 3. [HP セットアップ アシスタント] をダブルクリックして、画面 上の指示に従います。

[PC ファクス受信] または [Mac にファクス] の設定を修正する

コンピューター上の [PC ファクス受信] の設定は、[デジタル ファクスのセットアップ ウィザード] からいつでも更新できます。[Mac にファクス] の設定は、HP Utility から更新できます。

プリンターのコントロール パネルから [PC ファクス受信] または [Mac にファクス] をオフにし、ファクスの印刷を無効にすることができます。

プリンターのコントロール パネルから設定を変更するには

- 1. ▶ (右矢印)、[セットアップ] の順にタッチします。
- **2.** [ファクス設定]、[ファクスの基本設定] の順にタッチし、[PC ファクス受信] を選択します。
- 3. 変更する設定を選択します。以下の設定を変更できます。
 - **[PC ホスト名の表示]**: PC ファクス受信または Mac にファクスを管理するために設定するコンピューター名を表示します。
 - **[オフにする]** : [PC ファクス受信] または [Mac にファクス] をオフにします。
 - 営 注記 [PC ファクス受信] または [Mac にファクス] をオンにするには、コンピューターの HP ソフトウェアを使用します。
 - [ファクス印刷を無効にする]: ファクスを受信したときに印刷する場合は、このオプションを選択します。印刷をオフにしても、カラー ファクスは印刷されます。

HP ソフトウェアから設定を変更するには (Windows)

- 1. コンピューターのデスクトップで [スタート] をクリックし、 [プログラム] または [すべてのプログラム] を選択し、HP プリンターのフォルダーを選択して HP プリンターのオプションを 選択します。
- 2. [ファクス アクション]、[デジタル ファクスのセットアップ ウィザード] の順にダブルクリックします。
- 3. 画面上の指示に従って操作してください。

HP ソフトウェアから設定を変更するには (Mac OS X)

- **1.** HP Utility を開きます。詳細については、<u>HP Utility (Mac OS X)</u> を参照してください。
- **2.** HP Utility ツールバーで **[アプリケーション]** アイコンをクリックします。
- 3. [HP セットアップ アシスタント] をダブルクリックして、画面 上の指示に従います。

[PC ファクス受信] または [Mac にファクス] をオフにします。

- 1. ▶ (右矢印)、[セットアップ] の順にタッチします。
- **2.** [ファクス設定]、[ファクスの基本設定]、[PC ファクス受信] の順にタッチします。
- 3. [オフにする] をタッチします。

短縮ダイヤルの設定

頻繁に使うファクス番号は、短縮ダイヤル エントリとして設定できます。そうすれば、プリンターのコントロール パネルからすぐにダイヤルすることができます。

☆ ヒント プリンターのコントロール パネルから短縮ダイヤル エント リの作成と管理を行えるほか、プリンターに付属の HP ソフトウェ アなどコンピューター上のツールや、プリンターの内蔵 Web サーバー (EWS) も使用できます。詳細については、プリンター管理ツール を参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 短縮ダイヤルを設定および変更する
- グループ短縮ダイヤルを設定および変更する
- 短縮ダイヤルを削除する
- 短縮ダイヤル エントリの一覧を印刷する

短縮ダイヤルを設定および変更する

ファクス番号を短縮ダイヤル エントリとして保存することができます。

短縮ダイヤル エントリを設定するには

- **1.** プリンターのコントロール パネルで、**▶** (右矢印) をタッチして、**[セットアップ]** をタッチします。
- **2. [ファクス設定]** をタッチし、**[短縮ダイヤルの設定]** を選択します。
- 3. [短縮ダイヤルの追加/編集] をタッチしてから、未使用のエントリ番をタッチします。

- 4. ファクス番号を入力し、[次へ] をタッチします。
 - 営注記 市外局番、PBX システム外の番号のアクセス コード (通常は9または0)、長距離電話のプレフィックスなど、間隔や他の必要な番号を含めてください。
- **5.** 短縮ダイアル エントリの名前を入力し、[**完了**] をタッチします。

短縮ダイヤル エントリを変更するには

- 1. プリンターのコントロール パネルで、▶ (右矢印)、**[セットアップ]** の順にタッチします。
- **2. [ファクス設定]** をタッチし、**[短縮ダイヤルの設定]** を選択します。
- 3. [短縮ダイヤルの追加/編集] をタッチしてから、変更する短縮 ダイヤル エントリをタッチします。
- **4.** ファクス番号を変更する場合、新しい番号を入力し、**[次へ]** を タッチします。
 - 営 注記 市外局番、PBX システム外の番号のアクセス コード (通常は9または0)、長距離電話のプレフィックスなど、間隔や他の必要な番号を含めてください。
- 5. 短縮ダイヤル エントリの名前を変更する場合、新しい名前を 入力し、[完了] をタッチします。

グループ短縮ダイヤルを設定および変更する

ファクス番号のグループをグループ短縮ダイヤル エントリとして保存することができます。

グループ短縮ダイヤルを設定するには

- ② **注記** グループ短縮ダイヤル エントリを作成する前に、少なくとも 1 つの短縮ダイヤル エントリを作成しておく必要があります。
- **1.** プリンターのコントロール パネルで、▶ (右矢印)、**[セットアップ]** の順にタッチします。
- **2. [ファクス設定]** をタッチし、**[短縮ダイヤルの設定]** を選択します。
- 3. [グループ短縮ダイヤル] をタッチしてから、未使用のエントリ番をタッチします。

- 4. グループ短縮ダイヤル エントリに含める短縮ダイヤル エントリをタッチし、[OK] をタッチします。
- **5**. 短縮ダイアル エントリの名前を入力し、**[完了]** をタッチします。

グループ短縮ダイヤルを変更するには

- 1. プリンターのコントロール パネルで、▶ (右矢印)、**[セットアップ]** の順にタッチします。
- **2. [ファクス設定]** をタッチし、**[短縮ダイヤルの設定]** を選択します。
- 3. [グループ短縮ダイヤル] を選択し、変更するエントリをタッチします。
- **4.** 短縮ダイヤル エントリをグループに追加または削除する場合、追加または削除する短縮ダイヤル エントリをタッチし、 [OK] をタッチします。
- **5**. グループ短縮ダイヤルの名前を変更する場合、新しい名前を入力し、**[完了]** をタッチします。

短縮ダイヤルを削除する

短縮ダイアル エントリまたはグループ短縮ダイヤル エントリを削除するには、次の手順を実行します。

- **1.** プリンターのコントロール パネルで、▶ (右矢印)、**[セットアップ]** の順にタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[短縮ダイヤル設定] の順にタッチします。
- 3. [短縮ダイヤルを削除] をタッチしてから、削除するエントリを タッチし、[はい] をタッチして確定します。
 - 営 注記 グループ短縮ダイヤル エントリを削除しても、個々の短縮ダイヤル エントリは削除されません。

短縮ダイヤル エントリの一覧を印刷する

設定済みのすべての短縮ダイヤル エントリの一覧を印刷するには、次の手順を実行します。

- **1.** トレイに用紙をセットします。詳細については、<u>メディアのセットを参照してください。</u>
- プリンターのコントロール パネルで、▶ (右矢印)、[セットアップ] の順にタッチします。

- 3. [ファクス設定]、[短縮ダイヤル設定] の順にタッチします。
- 4. [短縮ダイヤル一覧を印刷] をタッチします。

ファクス設定の変更

プリンターに付属の [セットアップ ガイド] の手順を実行した後、初期 設定を変更したり、ファクスのその他のオプションを設定したりするに は、次の手順を実行します。

- ファクスのヘッダーの設定
- ・ 応答モード (自動応答) の設定
- ・ 応答までの呼び出し回数の設定
- 着信識別応答呼び出し音のパターンの変更
- ・ ダイヤル方式の設定
- ・ リダイヤル オプションの設定
- ファクス速度の設定
- ・ ファクス音量の設定

ファクスのヘッダーの設定

送信する各ファクスの上部のファクスのヘッダーには、送信者名とファクス番号が印刷されます。プリンターに付属している HP ソフトウェアを使用してファクスのヘッダーを設定するようにしてください。また、ここでの説明に従ってプリンターのコントロール パネルからファクスのヘッダーを設定することもできます。

営 注記 一部の国または地域では、法令等によりファクスのヘッダー情報の明記が義務付けられています。

ファクスのヘッダーを設定または変更するには

- 1. ▶ (右矢印)、[セットアップ] の順にタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[ファクスの基本設定] の順にタッチします。
- 3. [ファクスのヘッダー] をタッチします。
- 4. 個人または会社名を入力し、[完了] をタッチします。
- 5. 自分のファクス番号を入力し、[完了] をタッチします。

応答モード (自動応答) の設定

応答モードでは、プリンターが着信に自動で応答するかどうかを設定します。

- ファクスに自動応答するには、設定をオンにします。プリンターが、すべての着信とファクスに自動で応答します。[自動応答]
- ファクスに手動応答するには、 設定をオフにします。受信ファクス に応答するには、ユーザーが 手動で受信操作をしなければなりません。この操作を行わないと、プリンターはファクスを受信しません。 [自動応答]

応答モードを設定するには

- 1. ▶ (右矢印)、[セットアップ] の順にタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[ファクスの基本設定] の順にタッチします。
- 3. [自動応答] をタッチして、[オン] または [オフ] を選択します。

応答までの呼び出し回数の設定

[自動応答] 設定をオンにした場合、デバイスが自動的に着信音に応答するまでの呼び出し回数を指定できます。

[応答呼出し回数] 設定は、特にプリンターと同じ電話回線で留守番電話を使用している場合に重要です。プリンターが応答する前に留守番電話で応答する必要があるからです。プリンターの応答呼出し回数を、留守番電話が応答する回数よりも多く設定する必要があります。

たとえば、留守番電話の呼び出し回数を少なくし、プリンターの呼び出し回数を最大数に設定します(呼び出しの最大回数は、国/地域によって異なります)。この設定では、留守番電話が電話に応答し、プリンターが電話回線を監視します。プリンターがファクス受信音を検出した場合、プリンターはファクスを受信します。着信が電話の場合は、留守番電話が着信のメッセージを録音します。

応答までの呼び出し回数を設定するには

- 1. ▶ (右矢印)、[セットアップ] の順にタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[ファクスの基本設定] の順にタッチします。
- 3. [応答呼出し回数] をタッチします。
- **4.** ▲ (上矢印) または ▼ (下矢印) をタッチして呼び出し回数を変更します。
- 5. [完了] をタッチして設定します。

着信識別応答呼び出し音のパターンの変更

多くの電話会社から、1本の電話回線で複数の電話番号を持てる着信識 別音機能が提供されています。この着信識別サービスでは、番号ごとに 異なる呼び出し音のパターンが割り当てられます。プリンターが特定の 呼び出し音の着信に応答するように設定することができます。

着信識別音が設定されている電話回線にプリンターを接続する場合は、電話会社に音声着信の呼び出し音とファクス受信の呼び出し音を、それぞれ別に割り当ててもらいます。ファクス番号には、2回または3回の呼び出し音を割り当てることをお勧めします。プリンターは、指定した呼び出し音のパターンを検出したときに、ファクスの受信を開始します。

☆ ヒント プリンターのコントロール パネルにある呼出し音のパターン検出機能を使用して、着信識別を設定することもできます。この機能により、プリンターは着信に基づいてこの着信の呼び出し音のパターンを認識および記録し、電話会社によってファクス受信に割り当てられた着信識別音のパターンを自動的に特定します。

着信識別サービスを使用していない場合は、デフォルトの呼び出し音パターン **[すべての呼び出し]** を使用してください。

② 注記 メインの電話番号の受話器が外れている場合、プリンターはファクスを受信できません。

着信識別応答呼び出し音のパターンを変更するには

- 1. プリンターがファクスの呼び出しに自動応答するよう設定されていることを確認します。
- 2. ▶ (右矢印)、[セットアップ] の順にタッチします。
- 3. [ファクス設定] をタッチし、[ファクス詳細設定] を選択します。
- 4. [応答呼出し音のパターン] をタッチします。

- 5. 同じ電話回線に複数の番号がある場合以外はこの設定を変更しないように警告するメッセージが表示されます。[はい]をタッチして続行します。
- 6. 次のいずれかの操作を行います。
 - 電話会社によってファクス受信に割り当てられた呼び出し 音のパターンをタッチします。または-
 - 「呼び出し音のパターン検出」をタッチし、プリンターのコントロール パネルの指示に従います。
 - ② 注記 呼出し音のパターン検出機能が呼出し音のパターンを 検出できなかった場合、または検出の完了前にキャンセルさ れた場合には、自動的にデフォルト([すべての呼び出し音]) に設定されます。

注記 内部呼び出しと外部呼び出しで呼び出し音のパターンが異なる PBX 電話システムを使用している場合は、ファクス番号を外部番号から呼び出す必要があります。

ダイヤル方式の設定

トーン ダイヤル モードまたはパルス ダイヤル モードに設定するには、次の手順に従います。工場出荷時のデフォルトの設定は [トーン]です。電話回線でトーン ダイヤルを使用できないことがわかっている場合以外は、この設定を変更しないでください。

② **注記** パルス ダイヤル オプションは、一部の国/地域では利用できません。

ダイヤル方式を設定するには

- 1. ▶ (右矢印)、[セットアップ] の順にタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[ファクスの基本設定] の順にタッチします。
- 3. ▼ (下矢印)、[トーン、パルス選択] の順にタッチします。
- **4.** [トーン回線] または [パルス回線] をタッチします。

リダイヤル オプションの設定

受信側のファクス機が応答しないか、ビジー状態であるためにプリンターがファクスを送信できなかった場合、プリンターはビジー リダイヤルまたは応答なしリダイヤル オプションの設定に応じてリダイヤルし

ます。このオプションのオンとオフを切り替えるには、次の手順を実行します。

- **ビジー リダイヤル**:このオプションがオンの場合、プリンターはビジー信号を受け取ると自動的にリダイヤルします。このオプションの工場出荷時のデフォルト設定は、**[オン]**です。
- **応答なしリダイヤル**:このオプションがオンの場合、受信側のファクス機が応答しないとプリンターは自動的にリダイヤルします。このオプションの工場出荷時のデフォルト設定は、**[オフ]**です。

リダイヤル オプションを設定するには

- 1. ▶ (右矢印)、[セットアップ] の順にタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[ファクス詳細設定] の順にタッチします。
- 3. [ビジー リダイヤル] または [応答なしリダイヤル] をタッチし、該当するオプションを選択します。

ファクス速度の設定

ファクスの送受信時に、お使いのプリンターと他のファクス機間でのデータ通信に使用するファクス速度を設定できます。

以下のサービスを使用している場合は、必要に応じて、ファクス速度の 設定を遅くします。

- インターネット電話サービス
- PBX システム
- FoIP (Fax over Internet Protocol)
- ISDN (総合デジタル通信網) サービス

ファクスの送受信時に問題が発生した場合、**[ファクス速度]** をより小さい値に設定しなおしてください。次の図に、使用可能なファクス速度の設定を示します。

ファクス速度の設定	ファクス速度
[はやい]	v.34 (33600 ボー)
[標準]	v.17 (14400 ボー)
[おそい]	v.29 (9600 ボー)

ファクス速度を設定するには

- 1. ▶ (右矢印)、[セットアップ] の順にタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[ファクス詳細設定] の順にタッチします。

- 3. [ファクス速度] をタッチします。
- 4. オプションをタッチして選択します。

ファクス音量の設定

この手順を使用してファクスの音量を調整することができます。

ファクス音のボリュームを設定するには

- 1. ▶ (右矢印)、[セットアップ] の順にタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[ファクスの基本設定] の順にタッチします。
- 3. [ファクス音のボリューム] をタッチします。
- **4. [小さい]、[大きい]、[オフ]** のいずれかをタッチして選択します。

ファクスおよびデジタル電話サービス

電話会社の多くは、次のようなデジタル電話サービスをお客様に提供しています。

- DSL: 電話会社を通じてデジタル加入者線 (DSL) を利用。(DSL は、 国/地域によっては ADSL と呼ばれています)。
- PBX: 構内交換機 (PBX) システム。
- ISDN: ISDN (総合デジタル通信網) システム。
- FoIP: インターネットを使用することで、プリンターを使用してファクスの送受信ができる低コストの電話サービス。この方法は FoIP (Fax over Internet Protocol) と呼ばれています。詳細については、インターネット プロトコル経由のファクスを参照してください。

HP プリンターは、従来のアナログ電話サービス専用に設計されています。プリンターをデジタル電話環境 (DSL/ADSL、PBX、ISDN など) で使用する場合、プリンターをファクスの送受信用に設定するときに、デジタルからアナログへのフィルターまたはコンバーターを使用する必要があります。

② 注記 すべてのデジタル環境で、またはデジタルからアナログへのコンバーターの使用により、プリンターとすべてのデジタル サービス 回線またはプロバイダーとの互換性を確保できると保証することはできません。電話会社提供の回線サービスに基づく正しい設定オプションについて、電話会社に直接お問い合わせになることをお勧めします。

インターネット プロトコル経由のファクス

インターネットを使用することで、プリンターを使用してファクスの送受信ができる低コストの電話サービスに登録することもできます。この方法は FoIP (Fax over Internet Protocol) と呼ばれています。

次の条件に当てはまる場合、(契約している電話会社が提供する) FoIP サービス を使用できます。

- ファクス番号と一緒に特別のアクセス コードをダイヤルしている。
- インターネットに接続する IP コンバータ ボックスがあり、ファクス接続用のアナログ電話ポートがある
- ② 注記 ファクスの送受信は、電話コードをプリンターの製品背面のプリンターの "1-LINE" ポートに接続しているときしか行えません。つまり、インターネット接続は、コンバータ ボックス (ファクス接続用に通常のアナログ電話ジャックを装備) または電話会社経由で行う必要があるということです。
- ☆ **ヒント** インターネット プロトコルの電話システムを介した従来のファクス送信のサポートは、多くの場合、制限されています。ファクスの使用で問題が起きたら、ファクス速度を遅くするか、ファクスのエラー補正モード (ECM) を無効にしてください。ただし、ECMをオフにすると、カラーファクスを送受信できなくなります。ファクス速度の変更の詳細については、ファクス速度の設定を参照してください。ECM の使用の詳細については、エラー補正モードでのファクス送信を参照してください。

インターネット ファクスについて質問がある場合は、インターネット ファクス サービス サポート部門、またはお近くのサービス プロバイダ にお問い合わせください。

レポートの使用

ファクスを送受信するたびに、エラー レポートおよび確認レポートを 自動的に印刷するようにプリンターを設定できます。また、必要に応じ てシステム レポートを手動で印刷できます。これらのレポートはプリ ンターに関する役に立つシステム情報を提供します。

デフォルトで、プリンターは、ファクスの送受信で問題が発生した場合にのみレポートを印刷するように設定されています。 ファクスの送信に成功したことを示す確認メッセージが、ファクスの送受信のたびにコントロール パネルのディスプレイに短い時間表示されます。

② 注記 レポートが判読できない場合には、コントロール パネルまたは HP ソフトウェアから推定インク レベルを確認できます。詳細については、プリンター管理ツールを参照してください。

注記 インク残量の警告およびインジケータは、インク交換の準備を促すことを目的としています。インク残量が少ないという警告が表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のカートリッジを準備してください。インク カートリッジを交換する必要があるのは、交換のメッセージが表示された場合だけです。

注記 プリントヘッドとインク カートリッジが良好な状態で、正しく取り付けられていることを確認してください。詳細は、<u>インク カートリッジのメンテナンス</u>を参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ファクス確認レポートの印刷
- ・ ファクス エラー レポートの印刷
- ファクス ログの印刷と表示
- ・ ファクス ログの消去
- ファクス処理レポートの印刷
- 発信者 ID レポートの印刷
- 発着信履歴の表示

ファクス確認レポートの印刷

ファクスの送信に成功したことを示す確認メッセージを印刷する必要がある場合は、以下の手順に従って、ファクスを送信する前に、ファクス送受信の確認を有効にします。[オン(ファクス送信)] または [オン(ファクス送受信)] を選択します。

デフォルトのファクス確認設定は、**[オフ]**です。 この設定では、ファクスの送受信ごとに確認レポートは印刷されずに、 ファクスの送信に成功したことを示す確認メッセージが、ファクスの送受信のたびにコントロール パネルのディスプレイに短い時間表示されます。

② 注記 [オン(ファクス送信)] または [オン(ファクス送受信)] を選択する場合と、メモリから送信するファクスをスキャンするか [スキャンとファクス] オプションを使用する場合は、ファクス送信確認レポートにファクスの最初のページの画像が含まれます。

ファクス送受信の確認を有効にするには

- 1. ▶ (右矢印)、[セットアップ] の順にタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[ファクス レポート] の順にタッチします。
- 3. [ファクスの確認] をタッチします。
- 4. 次のいずれかのオプションをタッチして選択します。

[オフ]	ファクスの送受信に問題がない時は、ファクス確認 レポートを印刷しません。これがデフォルト設定値 です。
[オン(ファク ス送信)]	ファクスの送信ごとにファクス確認レポートを印刷します。
[オン(ファク ス受信)]	ファクスの受信ごとにファクス確認レポートを印刷 します。
[オン(送受 信)]	ファクスの送受信ごとにファクス確認レポートを印刷します。

レポートにファクスの画像を含めるには

- 1. ▶ (右矢印)、[セットアップ] の順にタッチします。
- 2. [ファクス レポート]、[ファクスの確認] の順にタッチします。
- 3. [オン (ファクス送信)] または [オン (ファクス送受信)] をタッチ します。
- 4. [画像付きでファクスを確認] をタッチします。

ファクス エラー レポートの印刷

送受信中にエラーが起きたときにレポートを自動印刷するようにプリンターを設定できます。

ファクス エラー レポートを自動的に印刷するようにプリンターを設定するには

- 1. ▶ (右矢印)、[セットアップ] の順にタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[ファクス レポート] の順にタッチします。

- 3. [ファクス エラー レポート] をタッチします。
- 4. 次のいずれかをタッチして選択します。

[オン(送受 信)]	ファクス エラーが発生するたびに印刷されます。
[オフ]	ファックス エラー レポートは印刷されません。
[オン(ファク ス送信)]	送受信エラーが発生するたびに印刷されます。 これはデフォルト設定です。
 [オン(ファク ス受信)]	受信エラーが発生するたびに印刷されます。

ファクス ログの印刷と表示

プリンターが送受信したファクスのログを印刷できます。

プリンターのコントロール パネルからファクス ログを印刷するには

- 1. ▶ (右矢印)、[セットアップ] の順にタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[ファクス レポート] の順にタッチします。
- 3. [ファクス ログ] をタッチします。

ファクス ログの消去

次の手順でファクス ログを消去します。

② **注記** ファクス ログを消去すると、メモリに保存されているすべて のファクスが削除されます。

ファクス ログを消去するには

- 1. ▶ (右矢印)、[セットアップ] の順にタッチします。
- 2. 次のいずれかの操作を行います。
 - [ツール] をタッチします。 -または-
 - ・ [ファクス設定]、[ファクス ツール] の順にタッチします。
- 3. [ファクス ログの消去] をタッチします。

ファクス処理レポートの印刷

ファクス処理レポートには、最近行ったファクス処理の詳細が印刷されます。レポートには、ファクス番号、ページ数、ファクスのステータスが記載されます。

ファクス処理レポートを印刷するには

- 1. ▶ (右矢印)、【セットアップ】の順にタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[ファクス レポート] の順にタッチします。
- 3. [最終の処理] をタッチします。

発信者 ID レポートの印刷

次の手順で着信識別ファクス番号リストを印刷します。

着信識別履歴を印刷するには

- 1. ▶ (右矢印)、[セットアップ] の順にタッチします。
- 2. [ファクス設定]、[ファクス レポート] の順にタッチします。
- 3. [発信者 ID レポート] をタッチします。

発着信履歴の表示

プリンター上のすべての発着信を一覧表示するには、次の手順を使用します。

営 注記 発着信履歴一覧は印刷できません。発着信履歴は、プリンターのコントロール パネルのディスプレイからのみ見ることができます。

発着信履歴を表示するには

- 1. ▶ (右矢印)、[ファクス] の順にタッチします。
- 2. (発着信履歴) をタッチします。

6 Web サービス

プリンターには革新的な Web 対応のソリューションが用意されており、インターネットへの迅速なアクセス、ドキュメントの取得、手間なく高速なドキュメントの印刷など、すべてコンピューターを使用せずに行うことができます。

② 注記 これらの Web 機能を使用するには、プリンターをインターネットに接続する必要があります (Ethernet ケーブルまたはワイヤレス接続を使用)。プリンターが USB ケーブルを使用して接続されている場合、これらの Web 機能を使用することはできません。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- Web サービスとは
- Web サービスの設定
- Web サービスの使用
- Web サービスの削除

Web サービスとは

プリンターには次の Web サービスが含まれています。

HP ePrint

HP ePrint は HP が提供する無償のサービスで、このサービスを使用すると HP ePrint 対応プリンターにいつでもどこからでも印刷できます。 プリンターで Web サービスを有効にすると、プリンターに割り当てられる電子メール アドレスに電子メールを送信するだけで印刷できます。 特別なドライバーやソフトウェアは必要ありません。 電子メールを送信できれば、HP ePrint を利用してどこからでも印刷できます。 ePrintCenter でのアカウント登録が完了したら、サインインして、HP ePrint ジョブ ステータスの表示、HP ePrint プリンター キューの管理、プリンターの HP ePrint の電子メール アドレスを使って印刷できるユーザーの管理、HP ePrint ヘルプの表示を行えるようになります。

Printer Apps

Printer Apps を使用すると、プリンターからフォーマット済みの Web コンテンツをすぐに見つけて直接印刷できます。ドキュメントをスキャンし、デジタル化して Web に保存することもできます。

Printer Apps は、お店のクーポンをはじめ、家族の行事、ニュース、旅行、スポーツ、料理、写真など、幅広いコンテンツを提供します。一般的な写真サイトの画像をオンラインで表示し、印刷することもできます。

App コンテンツのプリンターへの配信をスケジュール設定できる Printer Apps もあります。

フォーマット済みコンテンツはお使いのプリンター専用にデザインされているため、テキストや写真が切れたり、テキスト 1 行のみの追加ページが印刷されたりする心配がありません。一部のプリンターでは、印刷プレビュー画面で用紙および印刷品質設定も選択できます。

これらがすべて、コンピューターの電源を入れずに行えます。

Web サービスの設定

Web サービスを設定するには、次の手順を実行してください。

② 注記 Web サービスを設定する前に、有線 (Ethernet) またはワイヤレス接続のいずれかでインターネットに接続する必要があります。

HP プリンター ソフトウェアを使用した Web サービスの設定

Web サービスの設定には、プリンターの主要な機能ばかりでなく、プリンターに付属していた HP プリンター ソフトウェアも使用できます。コンピューターに HP ソフトウェアをインストールした際に Web サービスを設定しなかった場合でも、HP ソフトウェアを使用して Web サービスを設定できます。

Web サービスを設定するには、使用しているオペレーティングシステムに応じて次の手順を実行します。

Windows:

- コンピューターのデスクトップで [スタート] をクリックし、 [プログラム] または [すべてのプログラム] を選択し、[HP] を クリックします。次に、プリンターのフォルダーをクリックし て、プリンター名のアイコンを選択します。
- 2. [Web 接続ソリューション]、[ePrint セットアップ] の順にダブルクリックします。プリンターの内蔵 Web サーバーが開きます。
- 3. [Web サービス] タブで、[Web サービスの設定] セクションの [セットアップ] をクリックします。

- **4. [使用条件に合意して、Web サービスを有効にする]、[次へ]** の順にクリックします。
- **5. [はい]** をクリックして、プリンターが製品のアップデートを自動的に確認しインストールできるようにします。
- 6. お使いのネットワークでインターネットに接続するためにプロキシ設定を使用している場合は、これらの設定を入力します。
- 7. Web サービス情報シートに表示される指示に従って、設定を行います。

Mac OS X:

Mac OS X で Web サービスを設定および管理するには、プリンターの 内蔵 Web サーバー (EWS) を使用してください。 詳細については、<u>内</u> 蔵 Web サーバーを使用した Web サービスの設定を参照してください。

プリンターのコントロール パネルを使用した Web サービスの設定

プリンターのコントロール パネルを使用すると、Web サービスの設定と管理が簡単に行えます。

Web サービスを設定するには、次の手順を実行してください。

- 1. プリンターがインターネットに接続されていることを確認します。
- **3. [同意する]** をタッチして Web サービスの使用条件に合意して、Web サービスを有効にします。
- 4. [自動アップデート] 画面で [はい] をタッチして、プリンターが製品のアップデートを自動的に確認しインストールできるようにします。
- 5. お使いのネットワークでインターネットに接続するためにプロキシ設定を使用している場合は、これらの設定を入力します。
 - a. [プロキシの入力] をタッチします。
 - b. プロキシ サーバー設定を入力し、[完了] をタッチします。
- **6.** Web サービス情報シートに表示される指示に従って、設定を行います。

内蔵 Web サーバーを使用した Web サービスの設定

プリンターの内蔵 Web サーバー (EWS) を使用して、Web サービスを 設定および管理できます。 Web サービスを設定するには、次の手順を実行してください。

- **1.** EWS を開きます。詳細については、<u>内蔵 Web サーバー</u>を参照してください。
- 2. [Web サービス] タブで、[Web サービスの設定] セクションの [セットアップ] をクリックします。
- **3. [使用条件に合意して、Web サービスを有効にする]、[次へ]** の順にクリックします。
- **4. [はい]** をクリックして、プリンターが製品のアップデートを自動的に確認しインストールできるようにします。
- 5. お使いのネットワークでインターネットに接続するためにプロキシ設定を使用している場合は、これらの設定を入力します。
- 6. Web サービス情報シートに表示される指示に従って、設定を 行います。

Web サービスの使用

このセクションでは Web サービスの使用方法と設定方法について説明します。

HP ePrint

HP ePrint を使用すると、HP ePrint 対応プリンターにいつでもどこからでも印刷できます。

HP ePrint を使用するには、以下を準備する必要があります。

- インターネットに接続され電子メールの送受信ができるコンピューターまたはモバイルデバイス
- Web サービスが有効になっている HP ePrint 対応プリンター
- ☆ ヒント HP ePrint 設定の管理と構成の詳細、および最新機能については、ePrintCenter の Web サイト (www.eprintcenter.com) をご覧ください。

HP ePrint を使用した印刷

HP ePrint を使用してドキュメントを印刷するには、次の手順を実行してください。

- 1. コンピューターまたはモバイル デバイスで電子メール アプリケーションを開きます。
 - ② 注記 コンピューターまたはモバイル デバイスでの電子メール アプリケーションの使用方法の詳細については、そのアプリケーションに付属しているマニュアルを参照してください。
- 2. 新しい電子メール メッセージを作成し、印刷するファイルを添付します。HP ePrint を使用して印刷できるファイルの一覧と、HP ePrint を使用する際のガイドラインについては、Webサービスおよび HP の Web サイトの仕様を参照してください。
- 3. プリンターの電子メール アドレスを電子メール メッセージの [宛先] 行に入力し、電子メール メッセージを送信するためのオ プションを選択します。
- ② 注記 電子メール メッセージの [宛先] 行に、プリンターの電子メール アドレスのみが表示されていることを確認します。[宛先] 行に他の電子メール アドレスが表示されていると、送信する添付ファイルが印刷されないことがあります。

プリンターの電子メール アドレスの検索

プリンターの HP ePrint 電子メール アドレスを表示するには、次の手順を実行してください。

[ホーム] 画面から、 (HP ePrint) をタッチします。 プリンターの電子メール アドレスがディスプレイに表示されます。

☆ **ヒント** 電子メール アドレスを印刷するには、[印刷] をタッチします。

HP ePrint をオフにする

HP ePrint をオフにするには、次の手順を実行してください。

- 2. [ePrint]、[オフ] の順にタッチします。

営 注記 すべての Web サービスを削除するには、Web サービスの削除を参照してください。

Printer Apps

Printer Apps を使用すると、プリンターからフォーマット済みの Web コンテンツをすぐに見つけて直接印刷できます。

Printer Apps の使用

プリンターで Printer Apps を使用するには、プリンターのコントロール パネル ディスプレイで Apps をタッチし、使用する Print App をタッチします。

個別の Printer Apps の詳細については、Web サイト (www.eprintcenter.com) にアクセスしてください。

Printer Apps の管理

Printer Apps を ePrintCenter で管理できます。Printer Apps の追加、設定、削除、およびプリンター ディスプレイでの表示順の設定が行えます。

注記 ePrintCenter から Printer Apps を管理するには、ePrintCenter でアカウントを作成し、プリンターを追加します。詳細については、 www.eprintcenter.com を参照してください。

Printer Apps をオフにする

Printer Apps をオフにするには、次の手順を実行してください。

- **1.** [ホーム] 画面から、 ^⑥ (HP ePrint)、**[設定]** の順にタッチします。
- 2. [Apps]、[オフ] の順にタッチします。
- 注記 すべての Web サービスを削除するには、Web サービスの削除を参照してください。

Web サービスの削除

Web サービスを削除するには、次の手順を実行してください。

- 1. プリンターのコントロール パネル ディスプレイで、 (HP ePrint)、[設定] の順にタッチします。
- 2. [Web サービスの削除] をタッチします。

インク カートリッジのメンテナンス

プリンターの印刷が常に美しく仕上がるようにするには、簡単なメンテ ナンス手順を実行する必要があります。このセクションでは、インク カートリッジの扱い方のガイドライン、インク カートリッジの交換、 およびプリントへッドの調整とクリーニングについて説明します。

☆ ヒント ドキュメントのコピーで問題が発生した場合は、印刷品質の トラブルシューティングを参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- インク カートリッジとプリント ヘッドの情報
- ・ 推定インクレベルの確認
- ・ 1つまたは複数のインク カートリッジのインクが消耗している場合 の印刷
- ・ インク カートリッジの交換
- ・ 印刷サプライ品の保管
- 使用状況情報の収集

インク カートリッジとプリント ヘッドの情報

印刷の品質を保つために、HP インク カートリッジの取り扱い方につい て、次のことに注意してください。

- このユーザー ガイドの手順はインク カートリッジを交換するための 手順です。初めて装着するための手順ではありません。
- インク カートリッジはパッケージを未開封のまま保管し、使用する ときに開封してください。
- プリンターの電源は正しい方法でオフにしてください。詳しくは、 プリンターの電源を切るを参照してください。
- インク カートリッジは、常温 (15~35°C) で保管してください。
- プリント ヘッドのクリーニングを不必要に行わないでください。イ ンクが無駄になり、カートリッジの寿命を縮めます。

- インクカートリッジは注意深く取り扱ってください。装着するとき に、落としたり振ったり乱暴に取り扱うと、印刷が不調になること があります。
- プリンターを運搬する場合は次の項目に従い、プリンターからイン クが漏れたり、プリンターに何らかの損傷が生じたりしないように します。
 - 。 プリンターの電源を正しくオフにするには、必ず (電源) ボタ ンを押します。内部の動作音が完全に停止してから、プリンター のプラグを取り外します。詳細については、プリンターの電源を 切るを参照してください。
 - インクカートリッジが装着されていることを確認してください。
 - 運搬中は必ずプリンターを平らなところに置くようにします。プ リンターの側面、背面、前面、上面を下に向けて置かないでくだ さい。
- △ 注意 印刷品質の問題や、余分なインクの使用またはインク システ ムの損傷を避けるため、足りないカートリッジはできるだけ早く交 換することをお勧めします。インク カートリッジが足りない場合 は、プリンターの雷源を切らないでください。

関連トピック

推定インクレベルの確認

推定インクレベルの確認

推定インクレベルは、プリンター ソフトウェアまたはプリンターのコ ントロール パネルで確認できます。これらのツールの使用方法につい ては、プリンター管理ツールとプリンターのコントロール パネルの使 用を参照してください。プリンター ステータス レポートを印刷して、 この情報を表示することもできます (プリンター ステータス レポート についてを参照)。

営 注記 インク残量の警告およびインジケータは、インク交換の準備を 促すことを目的としています。インク残量が少ないという警告が表 示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のカートリッジを準備し てください。メッセージが表示されるまでは、カートリッジを交換 する必要はありません。

注記 再充填または再生されたプリント カートリッジや、別のプリンターで使用されていたプリント カートリッジを取り付けた場合、インク レベル インジケーターが不正確であったり、表示されない場合があります。

注記 カートリッジ内のインクは、印刷処理のさまざまな場面で消費されます。初期化処理で、プリンターとカートリッジの印刷準備を行う際や、プリント ヘッドのクリーニングで、プリント ノズルをクリーニングしてインクの流れをスムーズにする際にも消費されます。また、使用済みカートリッジ内には微量のインクが残っています。詳細については、www.hp.com/go/inkusage を参照してください。

1 つまたは複数のインク カートリッジのインクが消耗している場合の印刷

プリンターは、黒インク カートリッジまたは 1 つ以上のカラー インク カートリッジのインクが消耗している状態でも機能しますが、印刷の速度が遅くなります。 また、印刷されたドキュメントの品質が低下します。

黒カートリッジとカラー カートリッジの両方のインクが消耗している場合、プリンターは印刷を実行できません。

- 黒カートリッジのインクが消耗している場合、印刷されたドキュメントの黒色は、残りの色を組み合わせて作られています。 そのため、黒がそれほど暗くなりません。
- カラー カートリッジのインクが消耗している場合、プリンターは黒カートリッジを使用してグレースケールで印刷します。

可能な場合、インクが消耗しているインク カートリッジを交換してください。 新しいインク カートリッジの装着方法については、<u>インク カートリッジの交換を参照してください。</u>

△ **注意** プリンターから取り外したままにしたときにインク カートリッジが損傷を受けないとしても、 プリンターを設定し、使用を開始したら、プリントヘッドに常にすべてのカートリッジを装着しておく必要があります。1 つまたは複数のカートリッジ スロットを長時間空にしておくと、印刷品質の問題が発生し、プリントヘッドが損傷する可能性があります。最近カートリッジをプリンターから長時間取り出したか、紙詰まりが発生したことがあり、印刷品質の低下に気がついた場合は、プリントヘッドをクリーニングします。詳細は、プリントヘッドをクリーニングするを参照してください。

インク カートリッジの交換

② 注記 使用済みインク サプライ品のリサイクルについては、HP イン クジェット サプライ品リサイクル プログラムを参照してください。


プリンターの交換用インクカートリッジを用意していない場合は、<u>HP</u>サプライ品とアクセサリを参照してください。


- ② 注記 現時点では、HP Web サイトの一部は英語版のみです。 注記 一部のインク カートリッジは、国/地域によってはご利用になれません。
- △ **注意** 印刷品質の問題や、余分なインクの使用またはインク システムの損傷を避けるため、足りないカートリッジはできるだけ早く交換することをお勧めします。インク カートリッジが足りない場合は、プリンターの電源を切らないでください。

インク カートリッジを交換するには

インク カートリッジを交換するには、次の手順を実行します。


- 1. プリンターの電源がオンであることを確認します。
- 2. インク カートリッジのアクセス ドアを開きます。
 - 営注記 インクホルダーが止まるのを待ってから、作業を続けてください。
- 3. インク カートリッジの前面を押して固定を解除し、スロット から取り外します。

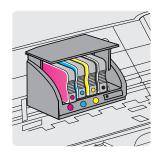

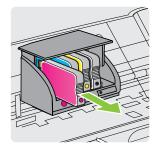

4. パッケージから新しいインク カートリッジを取り出します。

5. 色分けされた文字を参考にしながら、空のスロットにインクカートリッジを差し込み、しっかりとスロットに固定されるまで押し込みます。

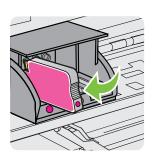





取り付けるインク カートリッジと同じ色の文字のスロットに、インク カートリッジを挿入してください。



- **6.** 交換している各インク カートリッジに対して、3 から 5 の手順を繰り返してください。
- 7. プリント カートリッジ アクセス ドアを閉じます。

関連トピック

HP サプライ品とアクセサリ

印刷サプライ品の保管

インク カートリッジは、プリンター内に長期間置いておくことができます。ただし、インク カートリッジの最適な状態を確保するには、プリンターの電源を必ず正しく切ってください。詳細については、<u>プリン</u>ターの電源を切るを参照してください。

使用状況情報の収集

本プリンターで使用される HP カートリッジには、プリンターの動作を補助するためのメモリ チップが搭載されています。

また、このメモリ チップはプリンターの使用状況についての情報を一部、収集します。収集される情報は、カートリッジを最初に装着した日付、カートリッジを最後に使用した日付、そのカートリッジで印刷したページ数、ページ カバレッジ、使用した印刷モード、発生した印刷エラー、プリンター モデルなどです。HP は、これらの情報をお客様の印刷ニーズに合ったプリンターの開発に役立てています。

カートリッジのメモリ チップから得られるデータには、カートリッジ またはプリンターの顧客またはユーザーを特定できる情報は含まれてい ません。

HP は、HP の無料回収およびリサイクル プログラム (HP Planet Partners: www.hp.com/recycle) に戻ってきたカートリッジからメモリチップのサンプリングを収集します。このサンプリングから得られたメモリチップは、今後の HP プリンター改良のために読み取られ、研究されます。このカートリッジのリサイクルを支援する HP のパートナーも、このデータにアクセスすることができます。

カートリッジを保有する任意の第三者が、メモリ チップ上の匿名情報 にアクセスする可能性もあります。この情報へのアクセスを希望されない場合、チップを動作不能にすることもできます。ただし、メモリ チップを動作不能にした後で、そのカートリッジを HP プリンターに使用することはできません。

この匿名情報の提供に懸念がある場合は、プリンターの使用状況情報を 収集するメモリ チップの機能をオフにして、この情報にアクセスでき ないようにすることができます。

使用状況情報の回収をオフにするには

- 1. プリンターのコントロール パネルで、▶ (右矢印)、[設定] の順にタッチします。
- **2. [基本設定]** を選択し、**[カートリッジ チップ情報]** をタッチします。
- 3. [OK] をタッチして使用状況情報の収集をオフにします。
- ② **注記** メモリ チップがプリンターの使用状況情報を収集する機能を オフにしても、カートリッジは継続して使用することができます。

8 問題の解決法

このセクションでは、一般的な問題のソリューションを示します。お使いのプリンターが正しく動作しないときに、ここに記載された提案にしたがっても問題が解決できなかった場合は、次のサポート サービスのいずれかを問題の解決にお役立てください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- HP サポート
- 一般的なトラブルシューティング ヒントとリソース
- 印刷問題の解決法
- 印刷品質のトラブルシューティング
- 給紙の問題の解決
- <u>コピー</u>の問題の解決
- ・ スキャンの問題の解決
- ・ ファクスの問題の解決
- Web サービスと HP Web サイトの使用についての問題の解決
- メモリデバイスに関する問題の解決
- 有線 (Ethernet) ネットワークの問題の解決
- ワイヤレスの問題の解決
- <u>プリンターで動作するようにファイアウォール ソフトウェアを構成</u> する
- プリンター
- インストール時の問題のトラブルシューティング
- ・ プリンター ステータス レポートについて
- ネットワーク設定ページの理解
- メディア詰まりの除去

HP サポート

問題がある場合は、次の手順を実行します

- 1. プリンター付属のマニュアルを確認します。
- 2. www.hp.com/go/customercare の HP オンライン サポート Web サイトにアクセスします。この Web サイトには、プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されています。HP オンライン サポートは、HP カスタマーのどなたでもご利用いただけます。最新のプリンター

情報を最も早く入手でき、専門家による支援を受けることができます。HP オンライン サポートでは次の機能を提供しています。

- 認定オンライン サポート スペシャリストへの迅速なアクセス
- HP プリンターの HP ソフトウェアおよびドライバのアップ デート
- 一般的な問題に対する貴重なトラブルシューティング情報
- プリンターを登録すると利用できる予防的なプリンターの 更新、サポート警告、および HP ニュース

詳細については、電子サポートの取得を参照してください。

3. HP サポートへの連絡 ご利用いただけるサポート オプション は、プリンター、国/地域、および言語によって異なります。 詳細については、HP 社の電話によるサポートを参照してくだ さい。

電子サポートの取得

サポートおよび保証については、HP Web サイト <u>www.hp.com/go/customercare</u> をご覧ください。この Web サイトには、プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されています。情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]** をクリックして情報を参照しテクニカル サポートにお問合せください。

また、この Web サイトには、技術サポート、ドライバ、消耗品、注文に関する情報のほか、次のようなオプションが用意されています。

- オンライン サポートのページにアクセスする。
- 質問を電子メールで HP に送信する。
- オンラインチャットで、HPの技術者に問い合わせる。
- HP ソフトウェアのアップデートを確認する。

HP ソフトウェア (Windows または Mac OS X) からも、一般的な印刷に関する問題の簡単なステップ バイ ステップの解決法を入手できます。詳細は、プリンター管理ツールを参照してください。

ご利用いただけるサポートオプションは、プリンター、国/地域、および言語によって異なります。

HP 社の電話によるサポート

掲載されている電話サポート番号と費用は、この資料の発行時のもの で、固定電話での電話に対してのみ適用されます。携帯電話の場合は、 別料金が適用されます。

HP の電話サポート番号の最新リストと電話料金の情報については、 www.hp.com/qo/customercare を参照してください。

保証期間中は、HP カスタマ ケア センタから無料でサポートを受ける ことができます。

営注記 HPでは、Linuxでの印刷に関する電話サポートは提供してい。 ません。すべてのサポートは下記 Web サイトでオンラインで提供さ れます。https://launchpad.net/hplip。サポート プロセスを開始する には、「質問する」ボタンをクリックします。

HPLIP Web サイトは、Windows または Mac OS X に対するサポー トは提供していません。これらのオペレーティング システムを使用 している場合は、www.hp.com/go/customercare を参照してくださ い。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 電話をかける前の用意
- ・ 電話サポート期間
- 電話サポート番号
- 電話無料サポート期間後

電話をかける前の用意

コンピューターおよびプリンターの前に立っている時に HP サポートま でご連絡ください。以下の情報をご用意ください。

- モデル番号(詳細については、プリンターのモデル番号を調べるを参 照してください)
- シリアル番号(プリンターの背面または底部に記載)
- 問題が起こった際に表示されたメッセージ
- 次の質問に対する答え
 - この問題が以前にも起こったことがありますか?
 - 問題をもう1度再現できますか?

- この問題が起こった頃に、お使いのコンピューターに新しいハードウェア、またはソフトウェアを追加しましたか?
- 。 この状況になる前に他に何か起こりましたか (落雷、プリンターを移動したなど)?

電話サポート期間

北米、アジア太平洋、および南米 (メキシコを含む) で 1 年間の電話サポートが受けられます。

電話サポート番号

多くの場所で、HP は保証期間中に無料の電話サポートを提供しています。ただし、サポート番号によっては料金がかかる場合があります。

電話サポート番号の最新リストについては、<u>www.hp.com/go/</u>customercare を参照してください。この Web サイトには、プリンター

に関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用 意されています。



www.hp.com/support

Africa (English speaking)	+27 11 2345872
Afrique (francophone)	+33 1 4993 9230
021 672 280	الجزائر
Algérie	021 67 22 80
Argentina (Buenos Aires)	54-11-4708-1600
Argentina	0-800-555-5000
Australia	1300 721 147
Australia (out-of-warranty)	1902 910 910
Österreich	+43 0820 87 4417
00.01101011	doppelter Ortstarif
17212049	البحرين
België	+32 078 600 019
	Peak Hours: 0,055 € p/m Low Hours: 0,27 € p/m
Belgique	+32 078 600 020
Deigique	Peak Hours: 0,055 €/m Low Hours:
	0,27 €/m
Brasil (Sao Paulo)	55-11-4004-7751
Brasil	0-800-709-7751
Canada	1-(800)-474-6836 (1-800 hp
	invent)
Central America & The	www.hp.com/la/soporte
Caribbean	800-360-999
中国	
	1068687980
中国	800-810-3888
Colombia (Bogotá)	571-606-9191
Colombia	01-8000-51-4746-8368
Costa Rica	0-800-011-1046
Česká republika	810 222 222 1.53 CZN/min
Danmark	+45 70 202 845
Danmark	Opkald: 0,145 (kr. pr. min.)
	Pr. min. man-lør 08.00-19.30: 0,25
	Pr. min. øvrige tidspunkter: 0,125
Ecuador (Andinatel)	1-999-119 🕾
	800-711-2884
Ecuador (Pacifitel)	1-800-225-528 🕾
	800-711-2884
(02) 6910602	مصر
El Salvador	800-6160
España	+34 902 010 059
France	0.94 € p/m +33 0969 320 435
	+49 01805 652 180
Deutschland	0,14 €/Min aus dem deutschen Festnetz - bei Anrufen aus
	Festnetz - bei Anrufen aus
	Mobilfunknetzen können andere Preise gelten
Ελλάδα	801-11-75400
Κύπρος	+800 9 2654
Guatemala	1-800-711-2884
香港特別行政區	(852) 2802 4098
India	1-800-425-7737
India Indonesia	91-80-28526900
	+62 (21) 350 3408
+971 4 224 9189	العراق
+971 4 224 9189	الكويت
+971 4 224 9189	لبنان
+971 4 224 9189	قطر
+971 4 224 9189	اليمن
Ireland	+353 1890 923 902
	Calls cost Cost 5.1 cent peak /
	1.3 cent off-peak per minute
Italia	+39 848 800 871
	costo telefonico locale
lamaica	
Jamaica 日本	1-800-711-2884 0120-96-1665

0000 000 47	
0800 222 47	الأرين
한국	1588-3003
Luxembourg (Français)	+352 900 40 006 0.15 €/min
Luxemburg (Deutsch)	+352 900 40 007 0.15 €/Min
Madagascar	262 262 51 21 21
Magyarország	06 40 200 629
magyarorozag	7,2 HUF/perc vezetékes telefonra
Malaysia	1800 88 8588
Mauritius	262 262 210 404
México (Ciudad de México)	55-5258-9922
México	01-800-472-68368
Maroc	0801 005 010
Nederland	+31 0900 2020 165 0.10 €/Min
New Zealand	0800 441 147
Nigeria	(01) 271 2320
Norge	+47 815 62 070 starter på 0,59 Kr per min., deretter 0,39 Kr per min. Fra mobiltelefon gjelder mobiltelefontakster.
24791773	عُمان
Panamá	1-800-711-2884
Paraguay	009 800 54 1 0006
Perú	0-800-10111
Philippines	2 867 3551
Polska	(22) 583 43 73 Koszt połączenia:- z tel. stacjonarnego jak za 1 impuls wg taryfy operatora,- z tel. komórkowego wg taryfy operatora.
Portugal	+351 808 201 492 Custo: 8 cêntimos no primeiro minuto e 3 cêntimos restantes minutos
Puerto Rico	1-877-232-0589
República Dominicana	1-800-711-2884
Reunion	0820 890 323
România	0801 033 390 (021 204 7090)
Россия (Москва)	495 777 3284
Россия (Санкт-Петербург)	812 332 4240
800 897 1415	السعوبية
Singapore	+65 6272 5300
Slovenská republika	0850 111 256
South Africa (RSA)	0860 104 771
Suomi	+358 0 203 66 767
Sverige	+46 077 120 4765 0,23 kr/min
Switzerland	+41 0848 672 672 0,08 CHF/min.
臺灣	0800-010055 (免費)
ไทย	+66 (2) 353 9000
071 891 391	تونس
Trinidad & Tobago	1-800-711-2884
Tunisie	23 926 000
Türkiye (İstanbul, Ankara,	0(212) 444 0307
İzmir & Bursa)	Yerel numara: 444 0307
Україна	(044) 230-51-06
600 54 47 47	الإمارات العربية المتحدة
United Kingdom	0844 369 0369 0.50 £ p/m
United States	1-(800)-474-6836
Uruguay	0004-054-177
Venezuela (Caracas)	58-212-278-8666
Venezuela	0-800-474-68368
Viêt Nam	+84 88234530
	•

電話無料サポート期間後

電話サポート期間終了後は、追加費用を支払うことで HP のサポートをご利用いただけます。次の HP オンライン サポート Web サイトもご利用ください。www.hp.com/go/customercare。この Web サイトには、プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されています。サポート オプションの詳細については、HP 取扱店またはお住まいの国/地域のサポート電話番号にご連絡ください。

一般的なトラブルシューティング ヒントとリソース

② 注記 以下の手順のほとんどで HP ソフトウェアが必要です。HP ソフトウェアをインストールしていない場合、プリンターに付属している HP ソフトウェア CD を使用してこのソフトウェアをインストールするか、HP サポート Web サイト (www.hp.com/go/customercare) からこのソフトウェアをダウンロードしてください。この Web サイトには、プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されています。

トラブルシューティングを開始する前に以下を確認または実行してください。

- プリンターの電源を一度オフにしてからオンにします。
- 用紙詰まりは、メディア詰まりの除去を参照してください。
- 用紙が曲がったり持ち上がってしまうなどの給紙の問題は、<u>給紙の</u> 問題の解決 を参照してください。
- **山**(電源ボタン)ランプが点灯していて、点滅していないことを確認します。プリンターに初めて電源を入れた場合、インクカートリッジへの取り付け後、初期化に約9分間かかります。
- 電源コードとそれ以外のケーブルが正しく機能し、プリンターにしっかりと接続されていることを確認します。正しく機能している交流 (AC) 電源にプリンターがしっかりと接続され、オンになっていることを確認します。電圧の要件については、<u>電気仕様</u>を参照してください。
- 用紙が給紙トレイに正しくセットされていて、紙詰まりがないことを確認します。
- 梱包テープと梱包材が取り外してある。

- プリンターがデフォルト プリンターに設定されていることを確認し ます。 Windows の場合、プリンター フォルダーでデフォルトに設 定します。 Mac OS X の場合、[システム環境設定] の [プリントとフ **ァクス**] または [プリントとスキャン] セクションでデフォルトに設 定します。 詳細は、コンピューター付属のマニュアルを参照してく ださい。
- Windows 起動中のコンピューターで [印刷の一時停止] が選択されて いない。
- タスクの実行中に、実行しているプログラム数が多すぎない。タス クを再試行する前に、使っていないプログラムを閉じるか、または コンピューターを再起動します。

印刷問題の解決法

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- プリンターの電源が突然切れる
- プリンターから予期しないノイズが聞こえる
- ・ 調整に失敗
- プリンターが応答しない (何も印刷されない)
- 印刷が遅い
- 空白ページまたはページの一部だけが印刷される。
- ページの一部が印刷されない、または正しくない。
- テキストまたはグラフィックスの配置が適切でない。

プリンターの電源が突然切れる

電源と電源接続の確認

プリンターが電源コードでコンセントにしっかりと接続されていること を確認します。電圧の要件については、電気仕様を参照してください。

プリンターから予期しないノイズが聞こえる

プリンターから予期しないノイズが聞こえる場合があります。これらの ノイズは、プリントヘッドの状態を保持するためにプリンターが自動サ ービス機能を実行するときのサービス音です。

② 注記 プリンターの考えられる損傷を防ぐには:

プリンターがサービスを実行しているときに、プリンターの電源を オフにしないでください。プリンターの電源をオフにしている場 合、プリンターが完全に停止するのを待ってから、 (電源) ボタン を使用してオフにします。詳細については、プリンターの電源を切 るを参照してください。

すべてのインク カートリッジが装着されていることを確認してくだ さい。いずれかのインク カートリッジが不足している場合、プリン ターはプリントヘッドを保護するためにさらにサービスを実行しま

調整に失敗

調整プロセスに失敗した場合は、給紙トレイに未使用の普通紙がセット されていることを確認してください。 インク カートリッジを調整する ときに、色付きの用紙が給紙トレイにセットされていると、調整に失敗 します。

引き続き調整に失敗する場合は、プリントヘッドのクリーニングを行う 必要があるか、またはセンサーが故障している可能性があります。プリ ントヘッドをクリーニングするには、プリントヘッドをクリーニングす るを参照してください。

プリントヘッドをクリーニングしても問題が解決しない場合は、HP サ ポートまでご連絡ください。www.hp.com/go/customercare にアクセス してください。この Web サイトには、プリンターに関する多くの一般 的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されています。情 報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**「お問い合わ** 世1をクリックして情報を参照しテクニカル サポートにお問合せくださ い。

プリンターが応答しない (何も印刷されない)

印刷キューで印刷ジョブがつかえています

印刷キューを開き、すべてのドキュメントを取り消して、コンピュータ ーを再起動します。コンピューターが再起動したら、印刷を実行してみ ます。詳細については、オペレーティング システムのヘルプを参照し てください。

プリンター設定を確認する

詳細については、一般的なトラブルシューティング ヒントとリソース を参照してください。

HP ソフトウェアのインストールの確認

印刷中にプリンターをオフにすると、警告メッセージがコンピューター の画面に表示されます。表示されない場合は、プリンター付属の HP ソ フトウェアが正しくインストールされていない可能性があります。これ を解決するには、HP ソフトウェアを完全にアンインストールした後、 再インストールします。詳細については、HP ソフトウェアのアンイン ストールと再インストールを参照してください。

ケーブル接続の確認

- USB ケーブルまたは Ethernet ケーブルの両端がしっかりと接続され ていることを確認します。
- プリンターがネットワーク接続されている場合は、以下を確認しま
 - プリンター後部のリンクランプを確認します。
 - プリンターの接続に電話線を使っていないことを確認します。

コンピューターにパーソナル ファイアウォール ソフトウェアがインス トールされているかどうかの確認

パーソナル ソフトウェア ファイアウォールはセキュリティ プログラム で、コンピューターを侵入から保護します。ただし、ファイアウォール はコンピューターとプリンターの通信を妨げることがあります。プリン ターとの通信に問題が生じた場合は、ファイアウォールを一時的に無効 にします。問題が解決しない場合は、ファイアウォールは通信問題の原 因ではありません。ファイアウォールを再度有効にします。

印刷が遅い

プリンターの印刷速度が遅すぎる場合は、次の解決方法を試してくださ L10

- 解決策 1:印刷品質を低く設定する
- 解決策2:インクレベルを確認する
- 解決策 3: HP サポートに問い合わせる

解決策1:印刷品質を低く設定する

解決方法: 印刷品質の設定を確認します。[**高画質**] および [最大 dpil を使用すると最高の品質が得られますが、[きれい] や [はやい] を使用した場合に比べて、印刷が遅くなります。[はやい]を選択す れば、最も早く印刷できます。

原因: 印刷品質が高く設定されています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策2:インクレベルを確認する

解決方法: インク カートリッジの推定インク レベルを確認します。

② 注記 インク残量の警告およびインジケータは、インク交換の準備を促すことを目的としています。インクが残りわずかメッセージが表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のカートリッジを準備してください。インクカートリッジを交換する必要があるのは、交換のメッセージが表示された場合だけです。

注記 プリンターは、1 つまたは複数のカートリッジのインクが消耗している状態でも機能します。ただし、インクが消耗しているカートリッジで印刷すると、プリンターの速度が遅くなり、印刷されたドキュメントの品質が低下します。黒カートリッジのインクが消耗している場合、黒がそれほど暗くなりません。カラーカートリッジのインクが消耗している場合、グレースケールで印刷されます。可能な場合、インクが消耗しているカートリッジを交換してください。新しいカートリッジの装着方法については、インクカートリッジの交換を参照してください。

▲ 注意 プリンターから取り外したままにしたときにインク カートリッジが損傷を受けないとしても、プリンターを設定し、使用を開始したら、プリントヘッドに常にすべてのカートリッジを装着しておく必要があります。1つまたは複数のカートリッジスロットを長時間空にしておくと、印刷品質の問題が発生し、プリントヘッドが損傷する可能性があります。最近カートリッジをプリンターから長時間取り出したことがあり、印刷品質の低下に気がついた場合は、プリントヘッドをクリーニングします。詳細については、プリントヘッドをクリーニングするを参照してください。

詳しくは、次を参照してください。

<u>推定インクレベルの確認</u>

原因: インク カートリッジのインクが不足しています。インクが消耗しているカートリッジで印刷すると、プリンターの速度が遅くなります。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 3: HP サポートに問い合わせる

解決方法: HP サポートに連絡してサービスを受けてください。

お問い合わせ先は、次のサイトを参照してください。<u>www.hp.com/go/customercare</u>。この Web サイトには、プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されています。

情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]** をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

原因: プリンターに問題があります。

空白ページまたはページの一部だけが印刷される

プリント ヘッドをクリーニングする

プリントヘッドのクリーニングを行います。プリンターの電源を誤った方法でオフにした場合、プリントヘッドのクリーニングが必要となる場合があります。

営注記 プリンターの電源を正しくオフにしないと、空白ページまたは部分ページのような印刷品質問題が発生する可能性があります。プリントヘッドのクリーニングによって、これらの問題を解消できますが、プリンターの電源を正しくオフにすれば、問題を最初に回避することができます。常に (電源ボタン)を押して、プリンターの電源をオフにします。(電源ボタン)ランプが消灯してから、電源コードを抜いたりテーブルタップをオフにしてください。

メディア設定を確認します

- トレイにセットされたメディアに対して正しい印刷品質がプリンター ドライバで選択されていることを確認します。
- プリンター ドライバで選択したページ設定と トレイにセットされて いる用紙サイズが一致していることを確認してください。

用紙が複数枚給紙される

給紙の問題の詳細については、<u>給紙の問題の解決</u>を参照してください。

ファイルに空白ページがある

ファイルをチェックして空白ページがないことを確認してください。

ページの一部が印刷されない、または正しくない

印刷品質ページの確認

印刷品質ページを印刷して、印刷出力の品質を改善するためにメンテナンス ツールを実行する必要があるかどうかを判断できます。詳細については、プリンター ステータス レポートについてを参照してください。

余白設定の確認

原稿の余白設定値は、プリンターの印刷可能領域を超えないようにしてください。詳細については、最小余白の設定を参照してください。

カラー印刷設定を確認します

[グレースケールで印刷する] がプリンター ドライバで選択されていないか確認します。

プリンター本体の設置場所と USB ケーブルの長さの確認

高電磁界 (USB ケーブルによって生成されたものなど) によってプリントアウトが若干歪む場合があります。プリンターは電磁界の発生源から離してください。また、3 メートル (9.8 フィート) 未満の長さの USB ケーブルを使用して、高電磁波領域の影響を最小限に抑えることをお勧めします。

用紙サイズの確認

選択した用紙サイズが実際にセットされている用紙サイズに一致することを確認します。

テキストまたはグラフィックスの配置が適切でない

メディアがセットされている方法を確認します

メディアの縦と横方向の用紙ガイドがメディアの東にぴったりと合い、 トレイにセットされたメディアが多すぎないことを確認します。詳細に ついては、メディアのセットを参照してください。

メディア サイズを確認します

- 文書サイズが使用中のメディアより大きい場合、ページがはみ出す ことがあります。
- プリンター ドライバで選択したメディア サイズとトレイにセットされているメディアのサイズが一致していることを確認してください。

余白設定の確認

ページの端からテキストまたはグラフィックスがはみ出す場合は、文書のマージン設定が、プリンターの印刷可能領域以内であることを確認します。詳細については、最小余白の設定を参照してください。

印刷の向きの設定を確認します

アプリケーションで選択したメディアのサイズおよびページの方向がプリンター ドライバでの設定と一致していることを確認します。詳細については、印刷を参照してください。

プリンター本体の設置場所と USB ケーブルの長さの確認

高電磁界 (USB ケーブルによって生成されたものなど) によってプリントアウトが若干歪む場合があります。プリンターは電磁界の発生源から離してください。また、3 メートル (9.8 フィート) 未満の長さの USB ケーブルを使用して、高電磁波領域の影響を最小限に抑えることをお勧めします。

前述の解決策でも問題が解決しない場合、アプリケーションが印刷設定を正しく解釈できないことにより問題が生じている場合があります。特定のヘルプについては、リリースノートで既知のソフトウェアの競合がないかを確認するか、アプリケーションのマニュアルを参照するか、ソフトウェアの製造元にお問い合わせください。

★ ヒント Windows を実行しているコンピューターを使用している場合、HP オンライン サポート Web サイト www.hp.com/go/customercare にアクセスしてください。この Web サイトには、プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されています。

印刷品質のトラブルシューティング

プリントアウトの印刷品質問題を解決するには、このセクションの解決 策をお試しください。

- 解決策 1: HP 純正インク カートリッジを使用していることを確認 する
- 解決策 2:インク レベルを確認する
- 解決策3:給紙トレイにセットされた用紙を確認する
- 解決策4:用紙の種類を確認する
- 解決策5:印刷設定を確認する
- 解決策6:印刷品質レポートの印刷と評価
- 解決策7: HP サポートに問い合わせる

解決策 1 : HP 純正インク カートリッジを使用していることを確 認する

解決方法: インク カートリッジが HP 純正インク カートリッジか どうかを確認してください。

HPでは、HP純正インクカートリッジの使用を推奨しています。 HP 純正インク カートリッジは、HP プリンターで最高の性能が得ら れるように設計され、何度もテストされています。

営注記 他社製サプライ品の品質および信頼性は保証できません。 HP サプライ製品以外のものを使用された場合は保証の対象外に なります。

HP 純正インク カートリッジを購入されている場合、次のサイト を参照してください。

www.hp.com/go/anticounterfeit にアクセスしてください。

原因: 他社製インク カートリッジが使用されています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してく ださい。

解決策 2: インク レベルを確認する

解決方法: インク カートリッジの推定インク レベルを確認します。

営注記 インク残量の警告およびインジケータは、インク交換の準 備を促すことを目的としています。インク残量が少ないという警 告が表示されたら、印刷が滞らないよう、交換用のカートリッジ を準備してください。指示があるまで、インク カートリッジを交 換する必要はありません。

注記 プリンターは、1 つまたは複数のカートリッジのインクが 消耗している状態でも機能します。ただし、インクが消耗してい るカートリッジで印刷すると、プリンターの速度が遅くなり、印 刷された文書の品質が低下します。黒カートリッジのインクが消 耗している場合、黒がそれほど暗くなりません。カラー カートリ ッジのインクが消耗している場合、グレースケールで印刷されま す。可能な場合、インクが消耗しているカートリッジを交換して ください。交換する場合は、新しいインク カートリッジを用意し てから、インクが消耗しているカートリッジを取り外してくださ い。新しいカートリッジの装着方法については、インク カートリ ッジの交換を参照してください。

△ 注意 プリンターから取り外したままにしたときにインク カート リッジが損傷を受けないとしても、プリンターを設定し、使用を 開始したら、プリントヘッドに常にすべてのカートリッジを装着 しておく必要があります。1 つまたは複数のカートリッジ スロッ トを長時間空にしておくと、印刷品質の問題が発生し、プリント ヘッドが損傷する可能性があります。最近カートリッジをプリン ターから長時間取り出したままにしたり、最近用紙の紙詰まりが 発生したりして印刷品質が低下していることに気づいた場合は、 プリントヘッドをクリーニングしてください。詳細については、 プリントヘッドをクリーニングするを参照してください。

詳しくは、次を参照してください。

推定インクレベルの確認

原因: インク カートリッジのインクが不足しています。 この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してく ださい。

解決策3:給紙トレイにセットされた用紙を確認する

解決方法: 正しい用紙がセットされていて、しわが寄っていたり、 厚すぎないことを確認してください。

- 正面を下に向けて用紙をセットします。たとえば、光沢フォト用紙をセットする場合には、光沢面を下にして用紙をセットします。
- 用紙が給紙トレイに平らにセットされている、またしわがないことを確認してください。印刷中に用紙がプリントヘッドに近づきすぎると、インクがにじむことがあります。用紙に盛り上がりやしわがあったり、厚みがある場合に、この現象が発生することがあります。

詳しくは、次を参照してください。

メディアのセット

原因: 用紙が正しくセットされていないか、しわがあったり、厚すぎます。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してください。

解決策4:用紙の種類を確認する

解決方法: HP 用紙、または ColorLok テクノロジーを採用している、プリンターに適した用紙の使用をお勧めします。 ColorLok ロゴが入った用紙はすべて高い信頼性および印刷品質基準に適合するよう独自にテストされており、通常の普通紙に比べ、くっきり鮮明な黒色を再現し、乾燥が速い文書を実現します。

印刷する用紙が平らであることを必ず確認してください。画像を最高画質で印刷するには、HP アドバンス フォト用紙を使用します。

フォト用紙は、元の袋に戻し、その上からさらにジッパー付きのビニール袋に入れてください。また温度が低く湿気のない平らな場所で保管してください。印刷の準備ができたら、すぐに使用する分の用紙だけを取り出します。印刷が完了したら、未使用のフォト用紙をプラスチックの袋に戻してください。フォト用紙がカールするのを防げます。

② 注記 この問題の場合、インク サプライ品には問題がありません。したがって、インク カートリッジの交換は必要ありません。

詳しくは、次を参照してください。

印刷メディアの選択

原因: 間違った種類の用紙が給紙トレイにセットされています。 この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してく ださい。

解決策 5:印刷設定を確認する

解決方法: 印刷設定を確認してください。

- 印刷設定で、色の設定が間違っていないかを確認します。 たとえば、文書をグレースケールで印刷するように設定されてい ないか確認します。または、彩度、明度、または色調など、カラ 一詳細設定が色の質感を変更するように設定されていないか確認 します。
- 印刷品質の設定が、プリンターにセットされている用紙の種類と 一致していることを確認します。 色が互いに混じりあっている場合は、より低い印刷品質の設定を 選択する必要があります。また、高品質の写真を印刷している場 合はより高い設定を選択し、HP アドバンス フォト用紙 などのフ オト用紙が給紙トレイにセットされていることを確認します。
- 🛱 注記 一部のコンピューター画面では、用紙に印刷されたときと 色が異なって表示されます。このような場合、プリンター、印刷 設定、またはインク カートリッジには問題がありません。他にト ラブルシューティングは必要ありません。

詳しくは、次を参照してください。

印刷メディアの選択

原因: 印刷の設定が間違っています。

この方法で問題が解決しなかった場合は、次の解決方法を試してく ださい。

解決策6:印刷品質レポートの印刷と評価

解決方法:

印刷品質レポートを印刷するには

- コントロール パネル: ▶ (右矢印)、[セットアップ]、[レポート]、 [印刷品質レポート] の順にタッチします。
- 内蔵 Web サーバー: [ツール] タブをクリックし、[ユーティリティ] の下で [印刷品質ツールボックス] をクリックし、[印刷品質レポート] ボタンをクリックします。
- HP Utility (Mac OS X): [情報とサポート] セクションで、[印刷 品質診断] をクリックし、[印刷] をクリックします。

HP Officejet 6700 e-All-in-One series Print Quality Diagnostic Page

Printer Information

Product model number: CB863A Product serial number: CN0BO1T10705KR Service ID: 21024

Firmware Version: TQL4FA1106AR
Pages printed: Tray 1=14, Tray 2=0, Total=14, Auto-duplex unit=0

Ink cartridge level*: K=60, Y=60, M=60, C=60


*Estimates only. Actual ink levels may vary.

Test Pattern 1
If the lines are not straight and connected, align the printheads.



Test Pattern 2

If you see thin white lines across any of the colored blocks, clean the printheads.

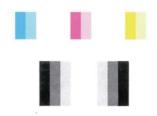

Test Pattern 3
If you see dark lines or white gaps where the arrows are pointing, align printhead.



印刷品質診断レポートに不具合が表示されている場合、以下の手順 に従います。

- テスト パターン 1 の線がまっすぐにつながっていない場合は、プリンターを調整します。詳しくは、プリントヘッドの調整を参照してください。
- 2. テスト パターン 2 のカラー ブロックに白い線が現れている場合は、プリントヘッドをクリーニングします。詳しくは、 プリントヘッドをクリーニングするを参照してください。
- **3.** テスト パターン 3 の矢印が指す場所に白い線や暗い線が現れている場合は、プリンターを調整します。詳しくは、<u>プリントヘッドの調整</u>を参照してください。

原因: 印刷品質問題には、印刷品質問題には、ソフトウェア設定、低画質の画像ファイル、印刷システム自体など、さまざまな原因があります。印刷の質に不満がある場合は、印刷品質診断ページを印刷すると、印刷システムが正常に機能しているかどうかを簡単に判断できます。

解決策7: HP サポートに問い合わせる

解決方法: HP サポートに連絡してサービスを受けてください。 情報の入力を要求された場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]** をクリックして情報を参照しテクニカルサポートにお問合せください。

☆ ヒント Windows を実行しているコンピューターを使用している 場合、HP オンライン サポート Web サイト www.hp.com/go/ customercare にアクセスしてください。この Web サイトには、 プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されています。

原因: プリントヘッドに問題があります。

プリントヘッドのメンテナンス

印刷時に問題が発生した場合は、プリントヘッドに問題がある可能性があります。次のセクションで書かれた手順は、印刷品質を改善するために指示された場合のみ実行してください。

不必要な調整やクリーニングは、インクを無駄に使い、カートリッジの 寿命を縮めます。 このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- プリントヘッドをクリーニングする。
- プリントヘッドの調整

プリントヘッドをクリーニングする

印刷した出力に縞模様が見られたり、間違った色や欠けた色がある場合 は、プリントヘッドのクリーニングを行ってください。

クリーニングは、2段階で行われます。各段階は2分程続き、この間、 1枚の紙とインクを使用します。インクの使用量は段階を追うごとに増 えていきます。各段階の後、印刷ページの品質を確認してください。印 刷品質が満足できるレベルでなかった場合のみ、クリーニングの次の段 階を開始するようにしてください。

この両段階のクリーニングを実行しても印刷品質が改善されない場合 は、プリンターの調整を行ってください。クリーニングと調整によって も印刷品質の問題が解決しない場合は、HP サポートに連絡してくださ い。詳細については、HP サポートを参照してください。

彎 注記 クリーニングにはインクが使用されるため、プリントヘッドの クリーニングは必要な場合しか行わないでください。クリーニング には数分かかります。処理中に雑音が発生することがあります。プ リントヘッドをクリーニングする前に、用紙がセットされているこ とを確認してください。詳細については、メディアのセットを参照 してください。

プリンターの電源を正しくオフにしないと、印刷品質問題が発生す る可能性があります。詳細については、プリンタ<u></u>の電源を切るを 参照してください。

コントロール パネルからプリントヘッドをクリーニングするには

- 1. メイン給紙トレイに、レター、A4、またはリーガル サイズの 未使用の白い普通紙をセットします。詳細については、標準サ イズの用紙のセットを参照してください。
- 2. ▶ (右矢印)、[セットアップ] の順にタッチします。
- 3. [ツール]、[プリントヘッドのクリーニング] の順にタッチしま す。

ツールボックスからプリントヘッドをクリーニングするには (Windows の場合)

- 1. メイン給紙トレイに、レター、A4、またはリーガル サイズの 未使用の白い普通紙をセットします。詳細については、<u>標準サ</u> イズの用紙のセットを参照してください。
- **2**. ツールボックスを開きます。詳細については、<u>ツールボックス</u> を開くを参照してください。
- 3. [プリンタ サービス] タブで、[プリントヘッドのクリーニング] の左にあるアイコンをクリックします。
- 4. 画面上の指示に従って操作してください。

HP Utility からプリントヘッドをクリーニングするには (Mac OS X の場合)

- 1. メイン給紙トレイに、レター、A4、またはリーガル サイズの 未使用の白い普通紙をセットします。詳細については、<u>標準サ</u> イズの用紙のセットを参照してください。
- **2.** HP Utility を開きます。詳細については、<u>HP Utility (Mac OS X)</u> を参照してください。
- 3. [情報とサポート] セクションで、[プリントヘッドのクリーニング] をクリックします。
- 4. [クリーニング] をクリックして画面上の指示に従います。

内蔵 Web サーバー (EWS) からプリントヘッドをクリーニングするには

- 1. メイン給紙トレイに、レター、A4、またはリーガル サイズの 未使用の白い普通紙をセットします。詳細については、<u>標準サ</u> イズの用紙のセットを参照してください。
- **2**. EWS を開きます。詳細については、<u>内蔵 Web サーバーを開く</u> <u>には</u>を参照してください。
- 3. [ツール] タブをクリックし、[Utilities] セクションの [印刷品質 ツールボックス] をクリックします。
- **4. [プリントヘッドのクリーニング]** をクリックしてから、画面の指示に従います。

プリントヘッドの調整

プリンターは初期設定の際、自動的にプリントヘッドの位置調整を行います。

この機能は、プリンター ステータス レポートでカラー ブロックに筋や 白線が表示されたとき、または印刷品質に問題があるときに使用してく ださい。

コントロール パネルからプリントヘッドを調整するには

- 1. メイン給紙トレイに、レター、A4、またはリーガル サイズの 未使用の白い普通紙をセットします。詳細については、標準サ イズの用紙のセットを参照してください。
- 2. プリンターのコントロール パネルで、▶(右矢印)、[設定]の順 にタッチします。
- 3. [ツール] をタッチし、[プリンタの調整] を選択します。

ツールボックスからプリントヘッドを調整するには (Windows の場合)

- 1. メイン給紙トレイに、レター、A4、またはリーガル サイズの 未使用の白い普通紙をセットします。詳細については、標準サ <u>イズの用紙のセット</u>を参照してください。
- 2. ツールボックスを開きます。詳細については、ツールボックス を開くを参照してください。
- 3. [プリンタ サービス] タブで、[プリントヘッドの調整] の左にあ るアイコンをクリックします。
- 4. 画面上の指示に従って操作してください。

HP Utility からプリントヘッドを調整するには (Mac OS X の場合)

- 1. メイン給紙トレイに、レター、A4、またはリーガル サイズの 未使用の白い普通紙をセットします。詳細については、標準サ イズの用紙のセットを参照してください。
- 2. HP Utility を開きます。詳細については、HP Utility (Mac OS X) を参照してください。
- 3. [情報とサポート] セクションの [プリントヘッドの調整] をクリ ックします。
- 4. [位置調整] をクリックして画面上の指示に従います。

内蔵 Web サーバー (EWS) からプリントヘッドを調整するには

- 1. メイン給紙トレイに、レター、A4、またはリーガル サイズの 未使用の白い普通紙をセットします。詳細については、標準サ イズの用紙のセットを参照してください。
- 2. EWS を開きます。詳細については、内蔵 Web サーバーを開く にはを参照してください。

- 3. [ツール] タブをクリックし、[Utilities] セクションの [印刷品質 ツールボックス] をクリックします。
- **4. [プリントヘッドの調整]** をクリックし、画面の指示に従います。

給紙の問題の解決

☆ ヒント プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報 とユーティリティについては、HP オンライン サポートの Web サイト www.hp.com/go/customercare をご覧ください。


メディアがプリンターまたはトレイにサポートされていない場合 プリンターと使用しているトレイがサポートしている用紙のみを使用し ます。詳細については、メディア仕様を参照してください。

メディアがトレイから供給されない

- トレイにメディアがセットされていることを確認します。詳細については、メディアのセットを参照してください。メディアをセットする前に、扇状に広げます。
- セットしているメディア サイズに対して、用紙ガイドがトレイの正 しい位置に設定されていることを確認します。ガイドが用紙の束に きつすぎずにぴったりと合っていることも確認します。
- トレイのメディアが丸まっていないことを確認します。丸まっている紙は反対に丸めて、平らにします。

メディアが正しく排出されない

• 排紙トレイの拡張部が引き出されていることを確認します。排紙トレイが引き出されていないと、印刷ページがプリンターから落下することがあります。

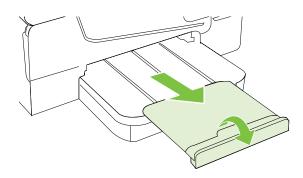

余分なメディアは排紙トレイから取り除いてください。トレイにセットできる枚数には制限があります。

ページが曲がっている

- トレイにセットされたメディアが用紙ガイドにぴったり収まっていることを確認します。必要に応じて、プリンターからトレイを引き出してメディアを正しくセットし直して、用紙ガイドが正しく調整されていることを確認してください。
- 印刷中はプリンターにメディアをセットしないでください。
- 自動両面印刷アクセサリ (両面印刷ユニット) を取り外し、交換します。
 - 両面印刷ユニットの両側にあるボタンを押して、ユニットを取り 外します。



両面印刷ユニットをプリンターに再挿入します。

一度に2枚以上給紙される

- メディアをセットする前に、扇状に広げます。
- セットしているメディア サイズに対して、用紙ガイドがトレイの正 しい位置に設定されていることを確認します。ガイドが用紙の束に きつすぎずにぴったりと合っていることも確認します。
- トレイに用紙がセットされすぎていないことを確認します。
- 最高のパフォーマンスと効率を実現するには、HPメディアを使用してください。

コピーの問題の解決

以下のトピックに示されている方法で問題が解決しない場合は、HPサポートを参照してHPにサポートを依頼してください。

- コピーが排出されない
- 何もコピーされない

- 原稿の一部がコピーされない、または薄い
- サイズが小さくなる
- コピーの品質が悪い
- ・ 正しくコピーされない
- ページの半分が印刷された後、用紙が排出される
- 用紙の不一致

コピーが排出されない

・ 電源の確認

電源コードがしっかりと接続され、プリンター本体の電源がオンになっていることを確認します。

- ・ プリンター本体のステータスの確認
 - 。 プリンターが別のタスクでビジー状態であることがあります。 ジョブのステータス情報を参照するため、コントロール パネルのディスプレイを確認します。 処理中のジョブがあればそのジョブが 完了するのを待ちます。
 - 紙詰まりが発生している場合があります。紙詰まりを確認します。メディア詰まりの除去を参照してください。
- トレイの確認

メディアがセットされていることを確認します。詳細については、 メディアのセットを参照してください。

何もコピーされない

・ メディアの確認

メディアが Hewlett-Packard メディア仕様に適合していない (メディアが湿っている、メディアが粗いなど) 可能性があります。詳細については、メディア仕様を参照してください。

・設定の確認

コントラスト設定が明るすぎる可能性があります。プリンターのコントロール パネルで、[コピー]、[薄く/濃く] の順にタッチして、矢印でコピーを濃くします。

・ トレイの確認

自動ドキュメント フィーダー (ADF) からコピーしている場合は、原稿が正しくセットされていることを確認します。詳細は、<u>自動ドキュメント フィーダー (ADF) への原稿のセットを参照してください。</u>

原稿の一部がコピーされない、または薄い

メディアの確認

メディアが Hewlett-Packard メディア仕様に適合していない (メディ アが湿っている、メディアが粗いなど)可能性があります。詳細につ いては、メディア仕様を参照してください。

・ 設定の確認

品質の設定が **[はやい]** (ドラフト品質のコピーが作成されます) にな っていると、原稿の一部がコピーされないことや、コピーが薄くな ることがあります。設定を「標準」または「高画質」に変更します。

・ 原稿の確認

- 。 コピーの正確さは、原稿の品質やサイズによって異なります。「コ ピー1メニューを使用してコピーの明るさを調整します。原稿が 明るすぎる場合、コントラストを調整しても、原稿の一部がコピ **一されないことがあります。**
- ・ 背景に色が付いていると、前景が背景に混ざることや、背景の影 が原稿と異なることがあります。
- 。 フチ無しの原稿をコピーする場合は、原稿を ADF ではなくスキ ャナのガラス面にセットします。詳細については、スキャナのガ ラス面への原稿のセットを参照してください。
- 写真をコピーしている場合、スキャンベッドのアイコンに示すよ うにスキャナー ガラスにセットしてください。

サイズが小さくなる

- プリンターのコントロール パネルから拡大/縮小またはその他のコピ 一機能が設定されていて、スキャンした画像が縮小される場合があ ります。コピー ジョブの設定が標準サイズになっているようにこの 設定を確認してください。
- HP ソフトウェア設定が、スキャンした画像を縮小するように設定さ れている場合があります。必要に応じて、この設定を変更してくだ さい。詳細については、HP ソフトウェアのオンスクリーン ヘルプ を参照してください。

コピーの品質が悪い

- ・ コピーの品質を高めるための手順の実行
 - 品質の良い原稿を使用します。
 - メディアを正しくセットします。メディアが正しくセットされていないと、メディアがまっすぐ給紙されず、明瞭にコピーされないことがあります。詳細については、メディア仕様を参照してください。
 - ・ 原稿を保護するキャリア シートを使用します。

プリンターの確認

- スキャナのカバーが正しく閉じられていない可能性があります。
- 必要に応じて、スキャナガラスまたはスキャナの保護シートをクリーニングします。詳細については、プリンターの保守を参照してください。
- 自動ドキュメント フィーダー (ADF) をクリーニングする必要があります。詳細については、プリンターの保守を参照してください。
- 印刷品質診断ページを印刷し、ページの指示に従ってコピー品質の 低下の問題を解決します。詳細については、<u>印刷品質のトラブルシ</u> ューティングを参照してください。

正しくコピーされない

・ 縦方向の白いまたはかすれたしま模様

メディアが Hewlett-Packard メディア仕様に適合していない (メディアが湿っている、メディアが粗いなど) 可能性があります。詳細については、メディア仕様を参照してください。

• 明るすぎる、または暗すぎる コントラストまたはコピー品質の設定を調整します。

・ 不要な線

必要に応じて、スキャナ ガラス、スキャナの保護シートまたはスキャナ フレームをクリーニングします。詳細については、<u>プリンターの保守</u>を参照してください。

・ 黒い点または縞が現れる

インク、接着剤、修正液、またはゴミがスキャナ ガラスまたは保護 シートに付着している可能性があります。プリンターをクリーニン グします。詳細については、<u>プリンターの保守</u>を参照してください。

斜めまたはゆがんでコピーされる

自動ドキュメント フィーダー (ADF) を使用している場合、以下を確認してください。

- ADF 給紙トレイにセットされているメディアの量が多すぎないことを確認します。
- ADF のメディア幅アジャスタがメディアの端にぴったりと合っていることを確認します。

詳細については、<u>自動ドキュメント フィーダー (ADF) への原稿のセットを参照してください。</u>

・ テキストがはっきりしない

- コントラストまたはコピー品質の設定を調整します。
- デフォルトの強調設定がジョブに適していない可能性があります。設定を確認し、必要な場合は、テキストまたは写真を強調するように設定を変更します。詳細については、コピー設定の変更を参照してください。
- テキストまたはグラフィックスにムラがある コントラストまたはコピー品質の設定を調整します。
- 大きなものモノクロ文字がまだらで、なめらかでない デフォルトの強調設定がジョブに適していない可能性があります。 設定を確認し、必要な場合は、テキストまたは写真を強調するよう に設定を変更します。詳細については、<u>コピー設定の変更</u>を参照し てください。
- ライト グレーからミディアム グレーの部分にざらざらしたまたは白い横線が現れる

デフォルトの強調設定がジョブに適していない可能性があります。 設定を確認し、必要な場合は、テキストまたは写真を強調するよう に設定を変更します。詳細については、<u>コピー設定の変更</u>を参照し てください。

ページの半分が印刷された後、用紙が排出される

インク カートリッジの確認

正しいインク カートリッジが装着され、インク カートリッジのインク が残りわずかではないこと確認してください。詳細については、<u>プリンター管理ツール</u>および<u>プリンター ステータス レポートについて</u>を参照してください。

HPでは、他社製のインクカートリッジの品質を保証することはできません。

用紙の不一致

設定の確認

セットしたメディアのサイズおよび種類がコントロール パネルの設定に一致していることを確認してください。

スキャンの問題の解決

- ☆ ヒント プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報 とユーティリティについては、HP オンライン サポートの Web サイト www.hp.com/go/customercare をご覧ください。
- スキャナが動作しない
- スキャンに時間がかかりすぎる
- <u>文書の一部またはテキストがスキャンされない</u>
- テキストを編集できない
- エラーメッセージが表示される
- スキャンした画像の品質が良くない
- ・ 正しくスキャンされない

スキャナが動作しない

・ 原稿の確認

原稿が正しくセットされていることを確認します。詳細については、 スキャナのガラス面への原稿のセットまたは<u>自動ドキュメント フィーダー (ADF) への原稿のセット</u>を参照してください。

・ プリンターの確認

プリンターは、非動作状態の後にスリープ モードからの移行状態となり、ほんの一瞬処理が遅れることがあります。プリンターに [ホーム] 画面が表示されるまでお待ちください。

・ HP ソフトウェアの確認

プリンターに付属している HP ソフトウェアが正しくインストール されていることを確認してください。

スキャンに時間がかかりすぎる

・ 設定の確認

- 解像度の設定が高すぎると、スキャンに時間がかかり、作成されるファイルのサイズも大きくなります。良い結果を得るには、解像度を必要以上高く設定しないようにします。解像度の設定を低くするとスキャンの速度が向上します。
- TWAIN 経由で画像を取得する場合は、原稿をモノクロでスキャンするように設定を変更すると、問題が解決することがあります。詳細については、TWAIN プログラムのオンスクリーン ヘルプを参照してください。

プリンター本体のステータスの確認

スキャンの前に印刷ジョブまたはコピー ジョブを送信した場合は、スキャナがビジー状態でなければ、スキャンが開始されます。ただし、その場合は、印刷またはコピーとスキャンとでメモリが共有されるため、スキャンの速度が遅くなる可能性があります。

文書の一部またはテキストがスキャンされない

・ 原稿の確認

- 原稿が正しくセットされていることを確認します。詳細については、スキャナのガラス面への原稿のセットまたは自動ドキュメントフィーダー (ADF) への原稿のセットを参照してください。
- ドキュメントを ADF からスキャンした場合は、スキャナ ガラス から直接スキャンしてみます。詳細については、スキャナのガラ ス面への原稿のセットを参照してください。
- 背景に色が付いていると、前景の画像が背景に混ざることがあります。原稿をスキャンする前に設定を調整するか、原稿をスキャンした後に画像を強調してみます。

・設定の確認

- メディアのサイズがスキャン原稿に対して十分であることを確認します。
- HP プリンター ソフトウェアを使用する場合、HP プリンター ソフトウェアのデフォルトの設定が、ユーザーが実行しようとしているタスク以外のタスクを自動的に実行するように設定されている場合があります。プロパティの変更手順については、HP プリンター ソフトウェアのオンスクリーン ヘルプを参照してください。

テキストを編集できない

- OCR がインストールされていることを確認します。
 - 。 OCR がインストールされていることを確認します。

Windows: コンピューターのデスクトップで、[スタート] をクリックし、[プログラム] または [すべてのプログラム] を選択します。次に、[HP] をクリックし、プリンター名を選択して、[プリンターのセットアップとソフトウェア] をクリックします。[さらにソフトウェアを追加]、[ソフトウェア選択のカスタマイズ] の順にクリックし、OCR オプションが選択されていることを確認します。

Mac OS X: 最小インストール オプションを使用して HP ソフトウェアをインストールした場合、OCR ソフトウェアがインストールされていない可能性があります。このソフトウェアをインストールするには、HP ソフトウェア CD をコンピューターに挿入し、ソフトウェア CD の HP インストーラ アイコンをダブルクリックし、指示が表示されたら、HP 推奨ソフトウェア オプションを選択します。

原稿をスキャンする場合、ソフトウェアで編集可能なテキストを 作成するドキュメントの種類を選択していることを確認してくだ さい。テキストが図として分類されると、それはテキストには変 換されません。

- 個別の OCR (光学文字識別) プログラムを使用している場合、OCR プログラムが OCR タスクを実行しないワード プロセッサにリン クされている可能性があります。詳細は、OCR プログラムに付 属のマニュアルを参照してください。
- スキャンしているドキュメントに使用されている言語に対応する OCR 言語を選択していることを確認してください。詳細は、OCR プログラムに付属のマニュアルを参照してください。

・ 原稿の確認

- ・ 文書を ADF から編集可能なテキストとしてスキャンする場合、 原稿を ADF にセットするときには、原稿の先頭を前にして、読 み取り面を上に向ける必要があります。スキャナー ガラスからス キャンする場合は、原稿の上端をスキャナー ガラスの右下隅に合 わせてセットする必要があります。ドキュメントがゆがんでいな いことも確認します。詳細については、スキャナのガラス面への 原稿のセットまたは自動ドキュメント フィーダー (ADF) への原 稿のセットを参照してください。
- ソフトウェアは、間隔の狭いテキストを認識しない可能性があります。ソフトウェアで変換するテキストの文字が失われていたり、つながったりしていると、たとえば、"rn"が"m"と認識される場合があります。
- ソフトウェアの精度は、画像の品質、テキストのサイズ、原稿の 構造、スキャン自体の品質に依存します。原稿の画像品質が良い ことを確認してください。
- 背景に色が付いていると、前景の画像と必要以上に混ざることがあります。

エラー メッセージが表示される

- [TWAIN ソースを有効にできません] または [画像の取得中にエラー が発生しました]
 - 別のスキャナーなど、画像を別のデバイスから取り込んでいる場合、デバイスが TWAIN 準拠であることを確認します。TWAIN 準拠でないデバイスは、プリンターに付属されている HP ソフトウェアでは動作しません。
 - USB 接続を使用している場合、USB デバイス ケーブルをコンピューター背面の正しいポートに接続していることを確認します。
 - 正しい TWAIN ソースが選択されていることを確認します。HP ソフトウェアで、[ファイル] メニューの [スキャナの選択] を選択 します。
- [原稿をセットし直した後、ジョブを再開してください] プリンターのコントロール パネルで [OK]をタッチしてから、残り のドキュメントを ADF にリロードします。詳細については、自動ド キュメント フィーダー (ADF) への原稿のセットを参照してください。

スキャンした画像の品質が良くない

原稿が二次的な写真または画像である

新聞や雑誌などの印刷された写真は、細かなドットで元の写真を再現する方法が使用されているため、品質が低下しています。多くの場合、インクのドットは、画像のスキャンや印刷を行うとき、または画像を画面上に表示するときに不要なパターンを生み出す可能性があります。以下の方法で問題が解決しない場合は、現在よりも品質の良い原稿を使用する必要があります。

- 。 パターンを削除するには、スキャン後に画像のサイズを縮小してみます。
- スキャンした画像を印刷し、品質が改善されるかどうかを確認します。
- 解像度と色の設定がスキャンジョブの種類に適していることを確認します。
- 最良の結果を得るには、スキャンには ADF ではなく、スキャナ ガラスを使用します。

原稿の裏面のテキストや画像がスキャンされる

薄いメディアまたは透明度の高いメディアに印刷されている両面原稿は、裏側のテキストまたは画像が表面に透け、スキャナに取り込まれることがあります。

スキャンした画像がゆがんでいる(曲がっている)

原稿が正しくセットされていない可能性があります。 原稿を ADF にセ ットするときは必ずメディア ガイドを使用してください。詳細につい ては、自動ドキュメント フィーダー (ADF) への原稿のセット を参照し てください。

最良の結果を得るには、スキャンには ADF ではなく、スキャナー ガラ スを使用します。

印刷した方が画質が良い

画面に表示される画像は、スキャンの質を必ずしも正確に表現している とは限りません。

- 。 コンピューター モニタの設定を調整して、使用する色数 (グレーの レベル数) を増やしてみます。Windows コンピューターでこの調整 を行うには、通常、Windows のコントロール パネルの [画面] を使 用します。
- 解像度と色の設定を調整してみます。

スキャンした画像に汚れ、線、縦の白いストライプなどの問題がある

- 。 スキャナ ガラスが汚れていると、最適な鮮明度の画像が得られませ ん。プリンターの保守を参照してクリーニングを実施します。
- スキャン処理ではなく、原稿自体に問題がある可能性があります。

グラフィックスが原稿と異なって見える

解像度を上げてスキャンしてください。

営注記 高解像度でスキャンすると時間がかかり、コンピューターの容 量を大量に使用する可能性があります。

スキャンの質を高めるための手順の実行

- 。 ADF ではなく、スキャナのガラス面を使用してスキャンを実行しま す。
- 質の良い原稿を使用します。
- 。 メディアを正しく置きます。メディアがスキャナのガラス面に正し くセットされていないと、メディアがまっすぐ給紙されず、明瞭に スキャンされないことがあります。詳細については、スキャナのガ ラス面への原稿のセットを参照してください。
- 。 スキャンしたページの用途に応じて、HP ソフトウェアの設定を調整 します。
- 原稿を保護するキャリア シートを使用します。
- スキャナガラスをクリーニングします。詳細については、スキャ ナガラスのクリーニングを参照してください。

正しくスキャンされない

・ 空白ページ

原稿が正しくセットされていることを確認します。フラットベッド型スキャナでは、原稿の表を下に向け、原稿の左上隅をスキャナ ガラスの右下隅に合わせてセットします。

明るすぎる、または暗すぎる

- 。 設定を調整してみます。正しい解像度と色設定を必ず使用してく ださい。
- 原稿が非常に明るい(または暗い)か、色の付いた用紙に印刷されている可能性があります。

・ 不要な線

スキャナ ガラスにインク、接着剤、修正液、またはゴミが付着している可能性があります。スキャナ ガラスをクリーニングしてみてください。詳細については、プリンターの保守を参照してください。

果い点または縞

- ・ インク、接着剤、修正液、またはゴミがスキャナのガラス面に付着している可能性があります。スキャナのガラス面が汚れている、または傷が付いている可能性があります。または、スキャナの保護シートが汚れている可能性があります。スキャナガラスと保護シートをクリーニングしてみてください。詳細については、プリンターの保守を参照してください。クリーニングしても問題が解決しない場合は、必要に応じて、スキャナガラスまたはスキャナの保護シートを交換します。
- 。 スキャン処理ではなく、原稿自体に問題がある可能性がありま す。

テキストが鮮明でない

設定を調整してみます。解像度と色の設定が正しいことを確認してください。

サイズが小さくなる

HP ソフトウェア設定が、スキャンした画像を縮小するように設定されている場合があります。この設定の変更の詳細については、HP プリンター ソフトウェアのヘルプを参照してください。

ファクスの問題の解決

このセクションでは、プリンターのセットアップについてのトラブルシューティングを説明します。ファクスを使用するためにプリンターが正しく設定されていない場合、ファクスの送受信時に問題が発生する可能性があります。

ファクスに問題が発生したときには、ファクス テスト レポートを印刷 してプリンターのステータスを確認できます。ファクスを使用するため にプリンターが正しく設定されていないと、テストに失敗します。ファ クスを使用するためにプリンターを設定したら、このテストを実行して ください。詳細については、ファクス設定のテストを参照してくださ L1°

テストに失敗した場合、レポートを参照して、問題の解決方法を確認し てください。詳細については、<u>ファクステストに失敗した</u>を参照して ください。

- ☆ ヒント プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報 とユーティリティについては、HP オンライン サポートの Web サイ ト www.hp.com/go/customercare をご覧ください。
- ファクス テストに失敗した
- ディスプレイに常に「受話器が外れています」と表示される。
- ファックスの送受信がうまくできない
- 手動によるファックスの送信がうまくできない
- ファックスを受信できないが、送信はできる
- ファックスを送信できないが、受信はできる
- ファクストーンが留守番電話に録音される
- プリンター付属の電話コードの長さが十分でない
- カラー印刷できません
- コンピューターでファクスを受信できない (PC ファクス受信およ び Mac にファクス)

ファクス テストに失敗した

ファクス テストを実行して失敗した場合、レポートを調べてエラーの 基本情報を確認します。詳細については、レポートでテストのどの部分 で失敗したか確認し、このセクションの該当トピックで対処方法をご確 認ください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 「ファクス ハードウェア テスト」に失敗した
- 「ファクスが壁側電話ジャックに接続完了」テストに失敗した
- 「電話コードがファクスの正しいポートに接続完了」テストに失敗し た
- 「ファクスで正しい電話コード使用中」テストに失敗した。

- 「ダイヤルトーン検出」テストに失敗した
- 「ファクス回線状態」テストに失敗した

「ファクス ハードウェア テスト」に失敗した

解決方法:

- プリンターのコントロール パネルの (電源) ボタンを押して、 プリンターの電源をオフにし、プリンターの背面から電源コード を抜きます。数秒経ってから、再度電源コードを差し込んで、電源をオンにします。もう一度テストを実行します。またテストに 失敗した場合、引き続きこのセクションのトラブルシューティン グ情報を調べてください。
- テスト ファクスを送信または受信してみてください。ファクスの 送信または受信に成功したら、問題ない可能性があります。
- [ファクス セットアップ ウィザード] (Windows) または [HP セットアップ アシスタント] (Mac OS X) からテストを実行している場合、プリンターがファクスの受信やコピー作成など別のタスクを完了しようとしてビジーになっていないことを確認します。コントロール パネル ディスプレイのメッセージで、プリンターがビジー状態であるか確認してください。ビジー状態の場合、タスクが終了してアイドル状態になってからテストを実行します。
- 必ずプリンターに付属している電話コードを使用してください。 付属のコードで壁側のモジュラージャックとプリンターを接続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあります。 プリンターに付属している電話コードを差し込んだら、ファクステストをもう一度実行します。
- 電話スプリッターを使用していると、ファクスの問題の原因になる場合があります。(スプリッターとは、壁側のモジュラージャックに接続する2コードコネクタです)。スプリッターを取り除き、プリンターを壁側のモジュラージャックに直接接続してください。

問題が見つかったら解決してからもう一度ファクス テストを実行して、テストが成功したら、プリンターでファクスを利用する準備ができています。[ファクス ハードウェア テスト] の失敗が続き、ファクスを使用できない場合は、HP サポートにお問い合わせください。www.hp.com/go/customercare にアクセスしてください。この Web サイトには、プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されています。情報の入力を要求さ

れた場合は、国または地域を選択して、**[お問い合わせ]** をクリックして情報を参照しテクニカル サポートにお問合せください。

「ファクスが壁側電話ジャックに接続完了」テストに失敗した

解決方法:


- 電話の壁側のモジュラージャックとプリンターの接続を確認して、電話コードがしっかり接続されていることを確認してください。
- 必ずプリンターに付属している電話コードを使用してください。 付属のコードで壁側のモジュラージャックとプリンターを接続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあります。 プリンターに付属している電話コードを差し込んだら、ファクステストをもう一度実行します。
- プリンターが壁側のモジュラージャックに正しく接続されていることを確認します。プリンターに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をプリンターの背面に 1-LINE と書かれているポートに接続します。ファクスを使用できるようにプリンターをセットアップする方法については、追加のファクス セットアップを参照してください。
- 電話スプリッターを使用していると、ファクスの問題の原因になる場合があります。(スプリッターとは、壁側のモジュラージャックに接続する2コードコネクタです)。スプリッターを取り除き、プリンターを壁側のモジュラージャックに直接接続してください。
- 正常に機能する電話機と電話コードを、製品に使用している壁側のモジュラージャックに接続し、発信音の有無を確認します。ダイヤルトーンが聞こえない場合、電話会社に連絡して、回線の検査を依頼してください。
- テスト ファクスを送信または受信してみてください。ファクスの 送信または受信に成功したら、問題ない可能性があります。


問題が見つかったら解決してからもう一度ファクス テストを実行して、テストが成功したら、プリンターでファクスを利用する準備ができています。

「電話コードがファクスの正しいポートに接続完了」テストに失 敗した

解決方法: 電話コードを正しいポートに接続します。

- 1. プリンターに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をプリンターの背面に 1-LINE と書かれているポートに接続します。
 - 営 注記 2-EXT を使用して壁側のモジュラージャックに接続する場合、ファクスの送受信ができません。2-EXT ポートは、留守番電話などの他の機器に接続する場合にのみ使用します。

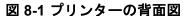

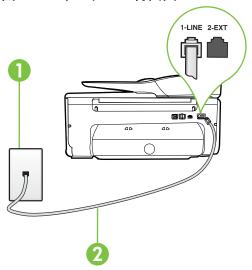


- 1 壁側のモジュラージャック
- 2 "1-LINE" ポート接続用にプリンター付属の電話コードを使用 します
- 2. 1-LINE と書かれたラベルのポートに電話コードを接続したら、もう一度ファクステストを実行します。テストが成功したら、プリンターでファクスを利用する準備ができています。
- 3. テスト ファクスを送信または受信してみてください。

- 必ずプリンターに付属している電話コードを使用してください。 付属のコードで壁側のモジュラージャックとプリンターを接続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあります。 プリンターに付属している電話コードを差し込んだら、ファクステストをもう一度実行します。
- 電話スプリッターを使用していると、ファクスの問題の原因になる場合があります。(スプリッターとは、壁側のモジュラージャックに接続する2コードコネクタです)。スプリッターを取り除き、プリンターを壁側のモジュラージャックに直接接続してください。

「ファクスで正しい電話コード使用中」テストに失敗した

解決方法:

• プリンター付属の電話コードを使用して、壁側のモジュラージャックに接続していることを確認してください。図に示すように、電話コードの一方の端をプリンターの後部にある 1-LINE と書かれたポートに接続し、もう一方の端を壁側のモジュラージャックに接続します。

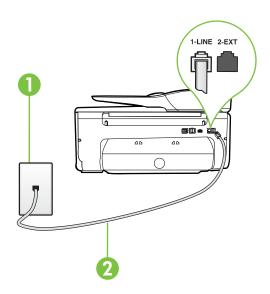

- 1 壁側のモジュラージャック
- 2 "1-LINE" ポート接続用にプリンター付属の電話コードを使用します

プリンター付属の電話コードの長さが足りない場合、カプラーを 使用して延長できます。カプラーは、電話のアクセサリを扱って いる電器店で購入できます。自宅やオフィスで使用している通常 の電話コードがもう1本必要になります。

- 電話の壁側のモジュラージャックとプリンターの接続を確認して、電話コードがしっかり接続されていることを確認してください。
- 必ずプリンターに付属している電話コードを使用してください。 付属のコードで壁側のモジュラージャックとプリンターを接続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあります。 プリンターに付属している電話コードを差し込んだら、ファクステストをもう一度実行します。
- 電話スプリッターを使用していると、ファクスの問題の原因になる場合があります。(スプリッターとは、壁側のモジュラージャックに接続する2コードコネクタです)。スプリッターを取り除き、プリンターを壁側のモジュラージャックに直接接続してください。

「ダイヤルトーン検出」テストに失敗した

解決方法:

- プリンターと同じ電話回線を使用している他の機器がテスト失敗 の原因となっている可能性があります。他の機器が原因になって いるかどうかを確認するために、電話回線からすべての機器を外 し、もう一度テストを実行します。他の機器がないときに[ダイ ヤルトーン検出テスト]に合格した場合、1つ以上の機器が問題 の原因である可能性があります。どの機器が問題の原因であるか わかるまで、機器を一度に1つずつ戻し、そのつどテストを再実 行します。
- 正常に機能する電話機と電話コードを、製品に使用している壁側のモジュラージャックに接続し、発信音の有無を確認します。ダイヤルトーンが聞こえない場合、電話会社に連絡して、回線の検査を依頼してください。
- プリンターが壁側のモジュラージャックに正しく接続されていることを確認します。プリンターに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をプリンターの背面に 1-LINE と書かれているポートに接続します。

- 電話スプリッターを使用していると、ファクスの問題の原因になる場合があります。(スプリッターとは、壁側のモジュラージャックに接続する2コードコネクタです)。スプリッターを取り除き、プリンターを壁側のモジュラージャックに直接接続してください。
- PBX システムなど、ご使用の電話システムが通常のダイヤルトーンを使用していない場合、テストに失敗する原因になる可能性があります。これは、ファクス送受信の問題の原因にはなりません。テストファクスを送信または受信してみてください。
- お住まいの国/地域に対して、国/地域の設定が適切に設定されていることを確認してください。国/地域が設定されてないか、間違って設定されていると、テストに失敗し、ファクスの送受信に問題が発生することがあります。
- プリンターをアナログ回線に接続していることを確認します。その以外の場合、ファクスの送受信はできません。電話回線がデジタルであるかどうかを確認するには、回線に通常のアナログ電話を接続してダイヤルトーンを聞きます。通常のダイヤル音が聞こえない場合は、デジタル電話用に設定された電話回線の場合があります。プリンターをアナログ回線に接続し、ファクスの送受信を試します。
- 必ずプリンターに付属している電話コードを使用してください。 付属のコードで壁側のモジュラージャックとプリンターを接続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあります。 プリンターに付属している電話コードを差し込んだら、ファクステストをもう一度実行します。

問題が見つかったら解決してからもう一度ファクス テストを実行して、テストが成功したら、プリンターでファクスを利用する準備ができています。[ダイヤル トーン検出] テストの失敗が続く場合は、電話会社に連絡して回線の検査を依頼してください。

「ファクス回線状態」テストに失敗した

解決方法:

- プリンターをアナログ回線に接続していることを確認します。その以外の場合、ファクスの送受信はできません。電話回線がデジタルであるかどうかを確認するには、回線に通常のアナログ電話を接続してダイヤルトーンを聞きます。通常のダイヤル音が聞こえない場合は、デジタル電話用に設定された電話回線の場合があります。プリンターをアナログ回線に接続し、ファクスの送受信を試します。
- 電話の壁側のモジュラージャックとプリンターの接続を確認して、電話コードがしっかり接続されていることを確認してください。
- プリンターが壁側のモジュラージャックに正しく接続されていることを確認します。プリンターに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をプリンターの背面に 1-LINE と書かれているポートに接続します。
- プリンターと同じ電話回線を使用している他の機器がテスト失敗 の原因となっている可能性があります。他の機器が原因になって いるかどうかを確認するために、電話回線からすべての機器を外 し、もう一度テストを実行します。
 - 他の機器を外したときに [ファクス回線状態テスト] に成功する場合、他の1つ以上の機器が問題の原因になっている可能性があります。問題の原因になっている機器を特定できるまで、機器を一度に1つずつ戻し、そのたびにテストを実行します。
 - 。他の機器が無くても、[ファクス回線状態テスト] に失敗する場合は、正常に機能している電話回線にプリンターを接続して、引き続きこのセクションのトラブルシューティング情報を調べてください。

- 電話スプリッターを使用していると、ファクスの問題の原因になる場合があります。(スプリッターとは、壁側のモジュラージャックに接続する2コードコネクタです)。スプリッターを取り除き、プリンターを壁側のモジュラージャックに直接接続してください。
- 必ずプリンターに付属している電話コードを使用してください。 付属のコードで壁側のモジュラージャックとプリンターを接続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあります。 プリンターに付属している電話コードを差し込んだら、ファクステストをもう一度実行します。

問題が見つかったら解決してからもう一度ファクステストを実行して、テストが成功したら、プリンターでファクスを利用する準備ができています。[ファクス回線状態]テストに引き続き失敗し、ファクスができない場合、電話会社に連絡して電話回線の検査を依頼してください。

ディスプレイに常に「受話器が外れています」と表示される

解決方法: 誤った種類の電話コードを使用しています。プリンターと電話回線を接続するためにプリンター付属の電話コードを使用していることを確認してください。プリンター付属の電話コードの長さが足りない場合、カプラーを使用して延長できます。カプラーは、電話のアクセサリを扱っている電器店で購入できます。自宅やオフィスで使用している通常の電話コードがもう1本必要になります。

解決方法: プリンターと同じ電話回線の他の機器が使用中である可能性があります。内線電話 (同じ電話回線上にあるがプリンターには接続されていない電話) や他の機器などが使用されていないこと、また受話器が外れていないことを確認してください。内線電話の受話器が外れている場合や、コンピューターのモデムを経由して電子メールの送信やインターネットへのアクセスを実行している場合、ファクス機能は使用できません。

ファックスの送受信がうまくできない

解決方法: プリンターの電源がオンであることを確認します。プリンターのディスプレイを見てください。ディスプレイに何も表示されず、()(電源ボタン)ランプが点灯していない場合は、プリンター


の電源が入っていません。電源ケーブルがプリンターに接続され、 電源コンセントにきちんと差し込まれていることを確認します。プリンターをオンにするには、**山**(電源)ボタンを押します。

プリンターの電源をオンにしたら、5分ほど待ってから、ファクスの送受信を行うようお勧めします。電源をオンにしても、初期化中はファクスを送受信できません。

解決方法: [PC ファクス受信] または [Mac にファクス] が有効になっていると、ファクス メモリがいっぱいである場合 (プリンター メモリによって制限) ファクスの送受信ができない場合があります。

解決方法:

• プリンター付属の電話コードを使用して、壁側のモジュラージャックに接続していることを確認してください。図に示すように、電話コードの一方の端をプリンターの後部にある 1-LINE と書かれたポートに接続し、もう一方の端を壁側のモジュラージャックに接続します。

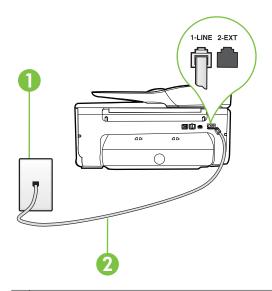

- 1 壁側のモジュラージャック
- 2 "1-LINE" ポート接続用にプリンター付属の電話コードを使用します

プリンター付属の電話コードの長さが足りない場合、カプラーを 使用して延長できます。カプラーは、電話のアクセサリを扱って

- いる電器店で購入できます。自宅やオフィスで使用している通常 の電話コードがもう1本必要になります。
- 正常に機能する電話機と電話コードを、製品に使用している壁側のモジュラージャックに接続し、発信音の有無を確認します。発信音が聞こえない場合、電話会社にお問い合わせください。
- プリンターと同じ電話回線の他の機器が使用中である可能性があります。内線電話の受話器が外れている場合や、コンピューターのモデムを経由して電子メールの送信やインターネットへのアクセスを実行している場合、ファクス機能は使用できません。
- 別の処理が原因でエラーが発生していないかどうかを確認します。ディスプレイまたはコンピューターで、問題とその解決法のエラーメッセージを確認してください。エラーが解決するまで、ファクスの送受信をすることができません。
- 電話回線の接続ノイズが発生している可能性があります。電話回線の音質が悪い (ノイズがある) と、ファクスの使用時に問題が発生することがあります。電話を壁側のモジュラー ジャックに接続し、静電ノイズなどのノイズに注意して、電話線の音質をチェックしてください。ノイズが聞こえたら、[エラー補正モード] (ECM)をオフにして、もう一度ファクスしてみてください。ECM の変更方法の詳細については、エラー補正モードでのファクス送信を参照してください。問題が解決しない場合、電話会社に連絡してください。
- デジタル加入者線 (DSL) サービスの使用時は、DSL フィルタが接続されていることを確認してください。そうしないと、ファクスを使用することができません。詳細については、ケース B:
 DSL 環境でのプリンターのセットアップを参照してください。
- プリンターが、デジタル電話用にセットアップされた壁側のモジュラージャックに接続されていないことを確認します。電話回線がデジタルであるかどうかを確認するには、回線に通常のアナログ電話を接続してダイヤルトーンを聞きます。通常のダイヤル音が聞こえない場合は、デジタル電話用に設定された電話回線の場合があります。
- PBX (構内交換機) または ISDN コンバータ/ターミナル アダプタを使用している場合は、プリンターが正しいポートに接続され、ターミナル アダプタがお住まいの国または地域に適した種類のスイッチに設定されていることを確認してください。詳細については、ケース C: PBX 電話システムまたは ISDN 回線の環境でのプリンターのセットアップを参照してください。

- プリンターが DSL サービスと同じ電話回線を共有している場合、DSL モデムが正しく接地されていない可能性があります。
 DSL モデムが正しく接地されていない場合、電話回線にノイズが発生することがあります。電話回線の音質が悪い (ノイズがある)と、ファクスの使用時に問題が発生することがあります。電話機を壁側のモジュラージャックに接続して、静的ノイズなどのノイズの有無を聞き取ると、電話回線の音質を確認できます。ノイズが聞こえる場合は、DSL モデムをオフにして、少なくとも 15 分間電力を完全に除去します。DSL モデムをもう一度オンにして、発信音を聞いてください。
 - 営注記 今後、電話回線で再び雑音が聞こえる場合があります。 プリンターでファクスの送受信ができない場合は、この手順を 繰り返してください。

電話回線のノイズが消えない場合、電話会社に連絡してください。DSL モデムをオフにする方法については、DSL プロバイダにお問い合わせください。


• 電話スプリッターを使用していると、ファクスの問題の原因になる場合があります。(スプリッターとは、壁側のモジュラージャックに接続する2コードコネクタです)。スプリッターを取り除き、プリンターを壁側のモジュラージャックに直接接続してください。

手動によるファックスの送信がうまくできない

解決方法:

- ② 注記 この解決策は、プリンターに2線式電話コードが付属している次の国または地域にのみ適用されます。アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、チリ、中国、コロンビア、ギリシャ、インド、インドネシア、アイルランド、日本、韓国、ラテンアメリカ、マレーシア、メキシコ、フィリピン、ポーランド、ポルトガル、ロシア、サウジアラビア、シンガポール、スペイン、台湾、タイ、米国、ベネズエラ、ベトナム。
- ファクスを実行するために使用する電話機が、直接プリンターに接続されていることを確認してください。ファクスを手動で送信

するには、図に示すように、プリンターの後部にある 2-EXT と書かれたポートに電話機を直接接続してください。

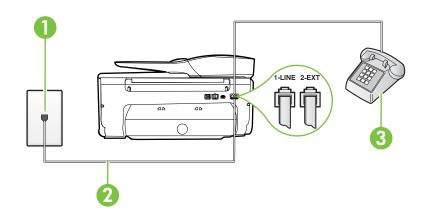

- 型側のモジュラージャック
 "1-LINE" ポート接続用にプリンター付属の電話コードを使用します
 電話
- プリンターに直接接続された電話から手動でファクスを送信する場合、ファクス送信には電話機のキーパッドを使用する必要があります。プリンターのコントロールパネルのキーパッドは使用できません。
 - ② **注記** シリアル方式の電話を使用している場合、壁のプラグが接続された本体ケーブルの一番先に電話を直接接続します。

ファックスを受信できないが、送信はできる

解決方法:

- 着信識別サービスを使用していない場合は、プリンターの [応答 呼出し音のパターン] 機能が [すべての呼び出し] になっていることを確認します。詳細については、<u>着信識別応答呼び出し音のパターンの変更を参照してください。</u>
- **[自動応答]** が **[オフ]** の場合は、手動でファクスを受信する必要があります。そうしないと、プリンターはファクスを受信できません。ファクスを手動で受信する方法については、ファクスの手動受信を参照してください。
- ファクスと同じ電話番号でボイスメール サービスを使用している場合は、ファクスを自動ではなく手動で受信しなければなりません。また、受信ファクスの着信に応答するためにその場にいる必要があります。ボイス メール サービスを使用しているときにプリンターをセットアップする方法については、ケース F:電話とファクスとボイスメール サービスを一緒に利用するを参照してください。ファクスを手動で受信する方法については、ファクスの手動受信を参照してください。
- プリンターと同じ電話回線上にコンピューター モデムがある場合は、モデムに付属のソフトウェアが、ファクスを自動受信するような設定になっていないことを確認してください。ファクスを自動受信するよう設定されたモデムは、すべての受信ファクスを受け取るため、自動的に電話回線を引き継ぐので、プリンターがファクスを受信できなくなります。
- プリンター本体と同じ電話回線上に留守番電話がある場合は、以下のいずれかの問題が発生している可能性があります。
 - 留守番電話がプリンターに対して適切にセットアップされていない。
 - 発信メッセージが長すぎる、または発信メッセージの音量が 大きすぎるためにプリンターがファクストーンを検出できず、それが原因で送信元のファクス機が切断される。
 - プリンターがファクストーンを検出できるだけの充分な時間が、留守番電話の発信メッセージの後にない。この問題は、デジタル留守番電話の場合に最もよく発生します。

以下のアクションを実行すると、これらの問題が解決される場合 があります。

- ファクスと同じ電話回線で留守番電話を使用する場合、ケー ス1: 電話とファクスと留守番電話を一緒に利用する の説明の とおり、留守番電話をプリンター本体に直接接続してくださ い。
- 。 プリンターが自動的にファクスを受信するように設定されて いることを確認します。ファクスを自動的に受信するように プリンターをセットアップする方法については、ファクスの 受信を参照してください。
- 「応答呼出し回数]設定を留守番電話よりも多い回数に設定して いることを確認します。詳細については、応答までの呼び出 し回数の設定を参照してください。
- 。 留守番電話の接続を解除し、ファクスを受信してみます。こ の状態でファクスの受信に成功した場合は、留守番電話が原 因である可能性があります。
- 。 留守番電話をもう一度接続し、発信メッセージを録音し直し ます。約10秒の長さのメッセージを録音します。メッセージ を録音するときには、低い音量で、ゆっくりと話してくださ い。音声メッセージの後、沈黙した状態で5秒以上録音を続 けます。この沈黙時間を録音するときには、バックグラウン ド ノイズが入らないよう注意します。もう一度ファクスを受 信してください。
 - 営注記 デジタル留守番電話には、外出メッセージの最後に録 音した無音部分を保持しないものもあります。外出メッセ ージを再生して確認してください。

- プリンターが、留守番電話やコンピューターモデム、マルチポートスイッチボックスなど、その他のタイプの電話機器と同じ電話回線を共有している場合は、ファクスの信号レベルが減衰することがあります。スプリッターを使ったり、別のケーブルをつないで電話コードを延長しても信号レベルは低下します。ファクスの信号レベルが低下すると、ファクスの受信に問題が発生する場合があります。
 - 他の機器が問題の原因となっているかどうかを確認するため、本プリンター以外の機器すべてを電話回線から取り外し、ファクスを受信してみてください。他の機器を接続しないでファクスを正常に受信できた場合は、他の機器のいずれかが問題の原因になっています。機器を1つずつ追加し、問題の原因となっている機器を特定してください。
- ファクス用電話番号の呼び出し音のパターンが特殊な場合 (電話会社を通じて着信識別サービスを使用している場合) は、それに合致するようにプリンターの [応答呼出し音のパターン] 設定を確認してください。詳細については、着信識別応答呼び出し音のパターンの変更を参照してください。

ファックスを送信できないが、受信はできる

解決方法:

• プリンターのダイヤルする速度が速すぎるか、またはダイヤルの間隔が短すぎます。ファクス番号の途中に間隔の挿入が必要になることがあります。たとえば、電話番号をダイヤルする前に外線にアクセスする必要がある場合、外線番号の後ろに間隔を挿入してください。ダイヤルする番号が 95555555 で、9 が外線へのアクセス番号である場合、9-555-5555 のように間隔を挿入します。入力するファクス番号間に一定の間隔を入れるには、ディスプレイにダッシュ記号 ([-]) が表示されるまで [*] ボタンをタッチします。

ダイヤルのモニタ機能を使用してファクスを送信できます。これにより、ダイヤル時に電話回線の音を聞くことができます。ダイヤルのペースを設定し、ダイヤル時にプロンプトに応答できます。詳細については、<u>ダイヤルモニタリングを使用したファクス</u>送信を参照してください。

ファクス送信の際に入力したファクス番号の形式が正しくないか、受信中のファクス機に問題が発生しています。電話機からファクス番号をダイヤルし、ファクストーンを聞いてください。ファクストーンが聞こえない場合は、受信側のファクス機の電源が入っていなかったり、接続されていなかったりする場合があります。また、ボイスメールサービスが、受信側の電話回線を妨害している場合もあります。受信者に、受信側のファクス機に問題がないか確認するように依頼してください。

ファクス トーンが留守番電話に録音される

解決方法:

- ファクスと同じ電話回線で留守番電話を使用する場合、<u>ケース</u> <u>1:電話とファクスと留守番電話を一緒に利用する</u>の説明のとおり、留守番電話をプリンター本体に直接接続してください。HP の推奨する方法に従って留守番電話が接続されていない場合、留 守番電話にファクストーンが録音されないことがあります。
- プリンターが自動的にファクスを受信するように設定されていること、さらに [応答呼出し回数] 設定が正しいことを確認します。 プリンターの応答呼出し回数を、留守番電話が応答する回数より も多く設定する必要があります。留守番電話の応答回数と応答呼び出し回数が同じ回数に設定されていると、電話とファクスの両方が着信に応答してしまうため、ファクス トーンが留守番電話に 録音されます。
- 留守番電話の呼出し回数を少なくし、プリンターの呼出し回数を 最大数に設定します(呼び出しの最大回数は、国/地域によって異 なります)。この設定では、留守番電話が電話に応答し、プリンタ 一が電話回線を監視します。プリンターがファクス受信音を検出 した場合、プリンターはファクスを受信します。着信が電話の場 合は、留守番電話が着信のメッセージを録音します。詳細につい ては、応答までの呼び出し回数の設定を参照してください。

プリンター付属の電話コードの長さが十分でない

解決方法: プリンター付属の電話コードの長さが足りない場合、カプラーを使用して延長できます。カプラーは、電話のアクセサリを扱っている電器店で購入できます。自宅やオフィスで使用している通常の電話コードがもう1本必要になります。

☆ ヒント プリンターに 2 線式電話コード アダプタが付属している場合、これを 4 線式電話コードと共に使用して電話コードを延長させることができます。2 線式電話コード アダプタの使用方法については、付属のマニュアルを参照してください。

電話コードを延長するには

- 1. プリンターに付属の電話コードの一方の端をカプラーに、 もう一方の端をプリンター本体背面の 1-LINE というラベル の付いたポートに接続します。
- 2. もう 1 本の電話コードを、カプラーの空いているポートと 壁側のモジュラー ジャックに接続します。

カラー印刷できません

原因: Incoming Fax Printing (受信ファクス印刷) オプションがオフです。

解決方法: カラー ファクスを印刷するには、プリンターのコントロール パネルの[受信ファクス印刷] オプションがオンになっていることを確認します。

コンピューターでファクスを受信できない (PC ファクス受信および Mac にファクス)

原因: ファクスの受信用として選択したコンピューターがオフです。

解決方法: ファクス受信用として選択したコンピューターが常にオンであるようにしてください。

原因: セットアップ用とファクス受信用に設定したコンピューター が異なり、いずれかの電源がオフです。

解決方法: ファクスを受信するコンピューターがセットアップに使用したコンピューターと異なる場合、両方のコンピューターの電源が常に入っている必要があります。

原因: [PC ファクス受信] または [Mac にファクス] が無効になっているか、コンピューターがファクスを受信するように設定されていません。

解決方法: [PC ファクス受信] または [Mac にファクス] を有効に し、コンピューターがファクスを受信するように設定されているこ とを確認します。

Web サービスと HP Web サイトの使用についての問題の解決

このセクションでは、Web サービスと HP Web サイトの使用についての一般的な問題の解決方法について説明します。

- Web サービスの使用に関する問題を解決する
- HP Web サイトの使用についての問題の解決

Web サービスの使用に関する問題を解決する

HP ePrint、Printer Apps などの Web サービスを使用するときに問題が発生する場合、次の点を確認してください。

プリンターが Ethernet 接続またはワイヤレス接続でインターネットに接続されていることを確認します。

- 営 注記 プリンターが USB ケーブルを使用して接続されている場合、これらの Web 機能を使用することはできません。
- プリンターに製品の最新のアップデートがインストールされていることを確認します。詳細については、<u>プリンターの更新</u>を参照してください。
- プリンターで Web サービスが有効になっていることを確認します。 詳細については、<u>プリンターのコントロール パネルを使用した Web</u> サービスの設定を参照してください。
- ネットワーク ハブ、スイッチ、またはルーターがオンになり、正しく作動していることを確認します。
- Ethernet ケーブルを使用してプリンターを接続している場合、プリンターをネットワークに接続する際、プリンターの接続に電話コードまたはクロスオーバ ケーブルを使用していないこと、および Ethernet ケーブルがプリンターにしっかり接続されていることを確認します。詳細については、有線 (Ethernet) ネットワークの問題の解決を参照してください。
- ワイヤレス接続を使用してプリンターを接続している場合、ワイヤレス ネットワークが正しく機能していることを確認します。詳細については、ワイヤレスの問題の解決を参照してください。

- HP ePrint を使用している場合、以下を確認してください。
 - プリンターの電子メール アドレスが正しいことを確認してください。
 - 電子メールメッセージの[宛先]行に、プリンターの電子メールアドレスのみが表示されていることを確認します。[宛先]行に他の電子メールアドレスが表示されていると、送信する添付ファイルが印刷されないことがあります。
 - 送信するドキュメントが HP ePrint 要件を満たしていることを確認します。詳細については、Web サービスの仕様を参照してください。
- お使いのネットワークでインターネットに接続するためにプロキシ 設定を使用している場合は、入力しているプロキシ設定が正しいこ とを確認します。
 - Internet Explorer、Firefox、Safari など、使用している Web ブラウザーで使用されている設定を確認します。
 - IT 管理者またはファイアウォールを設定した人物に確認します。 ファイアウォールによって使用されているプロキシ設定を変更した場合は、プリンターのコントロールパネルでこれらのプロキシ設定を更新する必要があります。これらの設定を更新しないと、Web サービスを使用できなくなります。

詳細については、<u>プリンターのコントロール パネルを使用した</u> Web サービスの設定を参照してください。

☆ ヒント Web サービスのセットアップと使用方法のその他のヘルプについては、ePrintCenter の Web サイト www.eprintcenter.com をご覧ください。

HP Web サイトの使用についての問題の解決

コンピューターから HP Web サイトを使用するときに問題が発生する場合、以下を確認してください。

- お使いのコンピューターがインターネットに接続されていることを 確認します。
- Web ブラウザーがシステム最小要件を満たしていることを確認します。詳細については、HP の Web サイトの仕様を参照してください。
- お使いの Web ブラウザーでインターネットに接続するためにプロキシ設定を使用している場合は、これらの設定をオフに設定してみてください。詳細については、使用している Web ブラウザーに付属しているマニュアルを参照してください。

メモリ デバイスに関する問題の解決

- ☆ ヒント プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報 とユーティリティについては、HP オンライン サポートの Web サイト www.hp.com/go/customercare をご覧ください。
- ② 注記 メモリ デバイスの操作をコンピューターから開始している場合は、ソフトウェアのヘルプにあるトラブルシューティング情報を参照してください。
- メモリ デバイスを読み取ることができない
- プリンターがメモリ デバイス内の写真を読み取れない

メモリ デバイスを読み取ることができない

- ・ メモリ デバイスを確認する
 - 使用中のメモリデバイスのタイプが本体でサポートされているタイプであることを確認します。詳細については、メモリデバイスの仕様を参照してください。
 - 一部のメモリデバイスには、その使用方法を制御するスイッチがあります。スイッチの設定でメモリデバイスの読み取りが可能になっていることを確認します。
 - メモリデバイスの両端を調べ、穴にゴミが詰まっていないこと、および金属の接点が汚れて接触不良を起こしていないことを確認します。糸くずのない布と少量のイソプロピルアルコールで接点をクリーニングします。
 - 他のデバイスでテストすることによって、メモリデバイスが適切 に機能していることを確認してください。
- ・ メモリ デバイスのスロットを確認する
 - メモリデバイスが正しいスロットに完全に挿入されていることを 確認します。詳細は、メモリデバイスの挿入を参照してください。
 - 。 メモリ デバイスを取り外し (ランプが点滅していないとき)、懐中電灯で照らして空のスロットを調べます。内部にある小さいピンが曲がっていないことを確認します。プリンターの電源をオフにしてから、先が尖ったボールペンの先端を使ってわずかに曲がったピンをまっすぐにできます。曲がったピンが別のピンに接触している場合、メモリ カード リーダーを交換するか、プリンターを修理してください。詳細については、HP サポートを参照してください。

プリンターがメモリ デバイス内の写真を読み取れない

メモリ デバイスを確認する

メモリ デバイスが壊れている可能性があります。

☆ **ヒント** Windows を実行しているコンピューターを使用している場合、HP オンライン サポート Web サイト <u>www.hp.com/go/customercare</u> にアクセスしてください。この Web サイトには、プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されています。

有線 (Ethernet) ネットワークの問題の解決

プリンターを有線 (Ethernet) ネットワークに接続できない場合、以下のタスクを実行します。

- ☆ ヒント プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報 とユーティリティについては、HP オンライン サポートの Web サイト www.hp.com/go/customercare をご覧ください。
- 営 注記 以下を修正した後、インストールプログラムを再度実行します。
- 一般的なネットワークのトラブルシューティング

一般的なネットワークのトラブルシューティング

プリンター付属の HP ソフトウェアをインストールできない場合は、以下を確認します。

- コンピューターとプリンターにすべてのケーブルがしっかりと接続 されている。
- ネットワークが使用できる状態で、ネットワーク ハブ、スイッチ、 またはルーターがオンになっている。
- Windows を実行しているコンピューターで、ウィルス保護プログラム、スパイウェア保護プログラム、ファイアウォールを含むあらゆるアプリケーションが終了しているか、または無効にされている。
- プリンターを使用するコンピューターと同じサブネット上にプリンターがインストールされていることを確認する。

インストール プログラムがプリンターを検知できない場合は、ネットワーク設定ページを印刷してインストール プログラムに IP アドレスを手動で入力します。詳細については、<u>ネットワーク設定ページの理解</u>を参照してください。

ワイヤレスの問題の解決

このセクションでは、プリンターをワイヤレス ネットワークに接続する際に発生する可能性がある問題の解決方法について説明します。

以下の解決方法を、「ワイヤレスの基本的なトラブルシューティング」 の項で記載された解決方法から順に実行します。それでも問題が解決し ない場合は、「ワイヤレスの詳細なトラブルシューティング」の項で記 載されている解決方法を実行してください。

- ワイヤレスの基本的なトラブルシューティング
- ワイヤレスの詳細なトラブルシューティング
- ☆ ヒント ワイヤレス問題のトラブルシューティングの詳細については、www.hp.com/go/wirelessprintingを参照してください。

ヒント Windows を実行しているコンピューターを使用している場合、HP は HP ホーム ネットワーク診断ユーティリティと呼ばれるツールを提供しています。これを使用すると、一部のシステムではこの情報を簡単に入手できます。このツールを使用するには、HP Wireless Printing Center の Web サイト www.hp.com/go/wirelessprinting にアクセスし、[クイック リンク] セクションの [ネットワーク診断ユーティリティ] をクリックします。(現時点では、このツールはすべての言語には対応していません。)

② **注記** 問題を解決したら、<u>問題が解決したら</u>の指示に従ってください。

ワイヤレスの基本的なトラブルシューティング

下記の手順を記載された順序で実行します。

手順 1 - ワイヤレス (802.11) ランプがオンになっていることを確認します。

青色のランプがオンになっていない場合、ワイヤレス機能がオフになっている可能性があります。

ワイヤレス:オフ オプションがリストに表示されていない場合、この オプションをタッチし、オン をタッチします。

② 注記 プリンターが Ethernet ネットワークをサポートしている場合、Ethernet ケーブルが接続されていないことを確認します。 Ethernet ケーブルを接続すると、プリンターのワイヤレス機能はオフになります。

手順2-ワイヤレスネットワークのコンポーネントを再起動します。

ルーターおよびプリンターの電源をオフにしてから、最初にルーター、次にプリンターの順番で電源をオンにします。まだ接続できない場合、ルーター、プリンター、そしてコンピューターをオフにします。電源を再投入することで、ネットワーク通信が回復する場合があります。 手順3-ワイヤレスネットワークテストを実行します。

ワイヤレス ネットワークの問題に対しては、ワイヤレス ネットワークテストを実行します。

ワイヤレス テスト レポートを印刷するには、▶ (右矢印)、[セットアップ]、[ネットワーク] の順にタッチして、[ワイヤレス テスト レポート] を選択します。問題が検出された場合、問題解決に役立つ推奨する解決方法がレポートに記載されます。

☆ ヒント ワイヤレス ネットワーク テストの結果、信号が弱いことが 示された場合は、プリンターをワイヤレス ルーターの近くに移動し てみてください。

ワイヤレスの詳細なトラブルシューティング

<u>ワイヤレスの基本的なトラブルシューティング</u>で記載された解決方法を 試してもまだプリンターをワイヤレス ネットワークに接続できない場合、次の解決方法を記載順に実行してください。

- <u>ステップ 1: コンピューターがネットワークに接続されていること</u> を確認する
- <u>ステップ2:プリンターがネットワークに接続されていることを確認する</u>
- ステップ3:ファイアウォールソフトウェアが通信をブロックしていないかどうか確認する
- <u>ステップ 4: プリンターがオンラインで使用可能であることを確認</u> する
- <u>ステップ 5: ワイヤレス対応のプリンターがデフォルトのプリンター ドライバとして設定されていることを確認する (Windows のみ)</u>
- <u>ステップ 6: コンピューターが仮想プライベート ネットワーク (VPN)</u> 経由でネットワークに接続されていないことを確認する
- 問題が解決したら

ステップ 1: コンピューターがネットワークに接続されていることを確認する

コンピューターが有線 (Ethernet) ネットワークまたはワイヤレス ネットワークのいずれかに接続されていることを確認します。コンピュータ

ーがネットワークに接続されていないと、ネットワーク経由でプリンターを使用できません。

有線 (Ethernet) 接続の状態を確認するには

- ▲ たいていのコンピューターには、ルーターとコンピューターを接続する Ethernet ケーブルの差込口の横にインジケータ ランプがあります。通常は、2 つのインジケータ ランプがあり、そのうち 1 つが点灯し残りが点滅します。コンピューターにこれらのインジケータ ランプがある場合、両方のランプがオンになっているかどうか確認してください。どちらのランプもオンにならなければ、コンピューターとルーターに Ethernet ケーブルを再度接続してみます。それでもランプがオンにならなければ、ルーター、Ethernet ケーブル、またはコンピューターに問題がある可能性があります。
 - ② 注記 Makintosh コンピューターにはインジケーター ランプがありません。Macintosh コンピューターで Ethernet 接続状態を確認するには、Dock の [システム環境設定] をクリックし、次に [ネットワーク] をクリックします。Ethernet 接続が正しく機能している場合、IP アドレスやその他のステータス情報とともに、接続リストに [内蔵 Ethernet] と表示されます。[内蔵 Ethernet] がリストに表示されない場合、ルーター、Ethernet ケーブル、またはコンピューターに問題がある可能性があります。詳細については、画面の [ヘルプ] ボタンをクリックします。

ワイヤレス接続の状態を確認するには

- 1. コンピューターのワイヤレス機能がオンになっていることを確認します 詳細については、コンピューター付属のマニュアルを参照してください。
- 2. 固有のネットワーク名 (SSID) を使用しないと、お使いのワイヤレス コンピューターが、近隣で使われている別のネットワークにつながってしまう可能性があります。

次の手順で、コンピューターが自分のネットワークにつながっているかどうかを確認することができます。

Windows の場合

a. [スタート] をクリックし、[コントロール パネル] をクリックし、[ネットワーク接続] をポイントしてから、[ネットワークの状態と][タスクの表示] をクリックします。または

[スタート] をクリックし、[設定] を選択し、[コントロールパネル] をクリックして、[ネットワーク接続] をダブルクリックし、[表示] メニューをクリックしてから [詳細] を選択します。

次の手順に進んでもネットワークのダイアログ ボックスは 開いておきます。

- **b**. 電源コードをワイヤレス ルーターから取り外します。コンピューターの接続状態が **[未接続]** に変わるはずです。
- c. 電源コードをワイヤレス ルーターに再び差し込みます。コンピューターの接続状態が **[接続]** に変わるはずです。

Mac OS X の場合

- ▲ 画面上部のメニュー バーの [AirPort] アイコンをクリックします。続いて表示されるメニューから、AirPort が起動しているかどうか、コンピューターがどのワイヤレス ネットワークに接続されているかを判断できます。
 - ② 注記 AirPort 接続に関する詳細については、Dock の [システム環境設定] をクリックし、[ネットワーク] をクリックします。ワイヤレス接続が正しく機能している場合、接続リストの AirPort の横に緑色の点が表示されます。詳細については、画面の [ヘルプ] ボタンをクリックします。

お使いのコンピューターをネットワークに接続できない場合、ネットワークを設定した担当者またはルーターの製造元に問い合わせてくださ

い。ルーターまたはコンピューターのハードウェアに問題がある可能性があります。

☆ ヒント インターネットへのアクセスが可能であり Windows を実行しているコンピューターを使用している場合、ネットワーク設定に役立つ HP ネットワーク アシスタント (www.hp.com/sbso/wireless/tools-setup.html?jumpid=reg_R1002_USEN) にアクセスすることもできます (この Web サイトは英語でのみご利用になれます)。

ステップ 2: プリンターがネットワークに接続されていることを確認する

プリンターがコンピューターと同じネットワークに接続されていない場合、ネットワーク経由でプリンターを使用できません。このセクションで説明する手順に従って、プリンターが正しいネットワークにアクティブに接続されているかどうか確認してください。

営 注記 ワイヤレス ルーターまたは Apple AirPort Base Station で隠れた SSID を使用している場合、プリンターはネットワークを自動検出できません。

A: プリンターがネットワークに接続されていることを確認する

- 1. プリンターが Ethernet ネットワークをサポートしており、 Ethernet ネットワークに接続している場合、Ethernet ケーブル がプリンター背面に差し込まれていないことを確認します。 Ethernet ケーブルが背面に差し込まれていると、ワイヤレス接 続機能は無効になります。
- 2. プリンターがワイヤレス ネットワークに接続されている場合、ネットワーク設定ページが印刷されます。詳細については、ネットワーク設定ページの理解を参照してください。
- **3**. ページが印刷されたら、ネットワーク状態と URL を確認します。

ネットワークのステータス	 ネットワーク状態がする。 カ場合、アクティブに接続です。 ・ネットワーク状態がオフラネルである。 ・ネットワーク状態がオフラネルの場合に接続がオフラネルの場合に接続がオフラネルの場合に接続でする。 ・スの場合に対している。 ・スの最初に記載されたの最初に記載できれたるでは、でください。
URL	ここで表示される URL はルーターによってプリンターに割り当てられたネットワーク アドレスです。このアドレスは内蔵 Webサーバーに接続する際に必要になります。

プリンターをワイヤレス ネットワークに接続する方法については、<u>ワイヤレス通信用のプリンターのセットアップ</u>を参照してください。

B: EWS にアクセスできるかどうか確認する

コンピューターとプリンター両方のネットワーク接続が確立すると、これらが同一のネットワーク上にあるかどうかをプリンターの EWS にアクセスして確認することができます詳細については、内蔵 Web サーバーを参照してください。

EWS にアクセスするには

- 1. コンピューターで EWS を開きます。詳細については、<u>内蔵</u> Web サーバーを参照してください。
 - 営 注記 ブラウザでプロキシ サーバーを使用している場合は、 EWS にアクセスする前に無効にしておいてください。
- EWS にアクセスできる場合、プリンターをネットワーク経由で印刷などに使用してみて、ネットワークのセットアップが正しいかどうか確認します。
- EWS にアクセスできなかったり、ネットワーク経由でまだプリンターを使用できない場合、ファイアウォールに関する次のセクションに進んでください。

ステップ 3:ファイアウォール ソフトウェアが通信をブロックし ていないかどうか確認する

コンピューターとプリンターの両方が同一ネットワークに確実に接続されているのに EWS にアクセスできない場合、ファイアウォール セキュリティ ソフトウェアが通信をブロックしている可能性があります。コンピューターで実行中のすべてのファイアウォール セキュリティ ソフトウェアを一時的にオフにしてから、EWS に再度アクセスしてください。EWS にアクセスできたら、印刷などにプリンターを使用してみます。

EWS を開くことができ、ファイアウォールをオフにした状態でプリンターを使用する場合、コンピューターとプリンターがネットワーク上で互いに通信できるように、ファイアウォール設定を再構成する必要があります。詳細については、プリンターで動作するようにファイアウォールソフトウェアを構成するを参照してください。

EWS にアクセスできるがファイアウォールをオフにしてもプリンターがまだ使用できない場合は、ファイアウォール ソフトウェアがプリンターを認識できるようにしてください。詳細については、ファイヤーウォール ソフトウェアに付属のマニュアルを参照してください。

ステップ 4: プリンターがオンラインで使用可能であることを確認する

HP ソフトウェアをインストールしている場合、プリンターが一時停止またはオフラインのため使用不可になっていないかどうか、コンピューターからプリンターの状態を確認することができます。

プリンターのステータスを確認するには、お使いのオペレーティングシ ステムの手順に従ってください。

Windows

- 1. [スタート] をクリックし、[プリンタ] または [プリンタと FAXI または [デバイスとプリンター] をクリックします。 - または -
 - [スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリック し、**[プリンタ]** をダブルクリックします。
- 2. コンピューター上のプリンターが詳細ビューに表示されていな い場合は、[表示] メニューをクリックしてから、[詳細] をクリ ックします。
- 3. プリンターの状態に応じて、次のいずれかの操作を行います。
 - a. プリンターが [オフライン] の場合、プリンターを右クリッ クして **「プリンタをオンラインで使用する**] をクリックしま す。
 - b. プリンターが [一時停止] の場合、プリンターを右クリック して [印刷の再開] をクリックします。
- 4. ネットワーク上でプリンターを使ってみます。

Mac OS X

- 1. Dock の 「システム環境設定」 をクリックし、「プリントとファク ス] または [プリントとスキャン] をクリックします。
- 2. プリンターを選択して、「プリントキューを開く」をクリックし ます。
- 3. プリンター ジョブが保留されている場合、[リジューム] をク リックします。
- **4.** プリンターが一時停止している場合は、「プリンタのリジュー **ム1** をクリックします。

上記の手順を実行してプリンターが使用可能になっても、使用に伴いこ のような現象がまだ続く場合、ファイアウォールが妨害している可能性 があります。詳細については、プリンターで動作するようにファイアウ オール ソフトウェアを構成するを参照してください。

ネットワークを介してプリンターをまだ使用できない場合、次のセクシ ョンに進んで別の解決方法をご覧ください。

ステップ 5: ワイヤレス対応のプリンターがデフォルトのプリンター ドライバとして設定されていることを確認する (Windows のみ)

HP ソフトウェアを再インストールすると、インストーラーにより2つ目のプリンター ドライバが [プリンタ] または [プリンタと FAX] または [デバイスとプリンター] フォルダーに作成される場合があります。 プリンターに印刷または接続できない場合、正しいバージョンのプリンター ドライバがデフォルトとして設定されていることを確認します。

- [スタート] をクリックし、[プリンタ] または [プリンタと FAX] または [デバイスとプリンター] をクリックします。
 または -
 - [スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリックし、[プリンタ] をダブルクリックします。
- 2. [プリンタ] または [プリンタと FAX] または [デバイスとプリンター] フォルダーのプリンター ドライバのバーションがワイヤレスで接続されているかどうかを確認してください。
 - a. プリンター アイコンを右クリックし、[プロパティ]、[文書 デフォルト]、または [詳細設定] を選択します。
 - b. [ポート] タブで、チェックマークの付いたリスト内のポートを探します。ワイヤレスで接続されているプリンター ドライバのバージョンには、チェックマークの横にポート説明として [HP ネットワーク再検出ポート モニタ] と表示されています。
- 3. ワイヤレスで接続されているプリンター ドライバのバージョンのプリンター アイコンを右クリックし、[通常使うプリンタに設定] を選択します。
- ② 注記 プリンターのフォルダ内に複数のアイコンがある場合、ワイヤレス接続しているプリンター ドライバのプリンター アイコンを右クリックし、[通常使うプリンタに設定] を選択します。

ステップ 6: コンピューターが仮想プライベート ネットワーク (VPN) 経由でネットワークに接続されていないことを確認する

仮想プライベート ネットワーク (VPN) は、インターネットを使用して、組織のネットワークにリモートで安全な接続を提供するコンピューター ネットワークです。しかし、ほとんどの VPN サービスでは、コンピューターが VPN に接続されていても、ローカル ネットワークのローカル デバイス (プリンターなど) にアクセスできません。

プリンターに接続するには、VPN から切断してください。

☆ ヒント VPN に接続したままプリンターを使用するには、USB ケーブルでプリンターをコンピューターに接続します。プリンターは USB 接続とネットワーク接続を同時に使用します。

詳細については、ネットワーク管理者、またはワイヤレス ネットワークを設定した人物にお問い合わせください。

問題が解決したら

すべての問題を解決してプリンターをワイヤレス ネットワークに正常に接続した後に、使用しているオペレーティング システムに応じて次の手順を実行してください。

Windows の場合

- 1. コンピューターのデスクトップで、[スタート] をクリックし、 [プログラム] または [すべてのプログラム] を選択します。次 に、[HP] をクリックし、プリンター名を選択して、[プリンタ のセットアップとソフトウェア] をクリックします。
- 2. [新しいプリンタを接続する] をクリックし、使用する接続タイプを選択します。

Mac OS X の場合

- **1.** HP Utility を開きます。詳細については、<u>HP Utility (Mac OS X)</u>を参照してください。
- 2. ツールバーで [アプリケーション] アイコンをクリックし、[HP セットアップ アシスタント] をダブルクリックして、画面の指示に従います。

プリンターで動作するようにファイアウォール ソフトウェアを 構成する

コンピューターでパーソナル ファイアウォールなどのセキュリティ ソフトウェアが動作していると、プリンターとコンピューター間のネットワーク通信がブロックされることがあります。

このような場合、次のような問題が発生します。

- HP ソフトウェアのインストール中にプリンターが見つからない
- 印刷できない、印刷待ちのジョブが残ったり、プリンターがオフラインになる

- スキャン通信エラーまたはスキャナがビジー状態というメッセージ が表示される
- コンピューターでプリンターの状態を確認できない

ファイアウォールにより、プリンターがネットワーク上のコンピューターに自分の場所を知らせることができていない可能性があります。

Windows を実行しているコンピューターで HP ソフトウェアを使用しており、プリンターがネットワーク接続されているのにインストール中にプリンターを検出できない場合、または HP ソフトウェアが正しくインストールされているのに問題が発生した場合は、以下を確認してください。

- HP ソフトウェアをインストールした直後であれば、コンピューター とプリンターの電源をオフにしてから、もう一度オンにしてみます。
- セキュリティ ソフトウェアを最新の状態に保ちます。多くのセキュリティ ソフトウェア ベンダーが、既知の問題を修正し、新しいセキュリティ上の脅威に対する最新の防護策を提供するアップデートを提供しています。
- ファイアウォールのセキュリティ設定に「高」、「中」、「低」がある場合、コンピューターをネットワークに接続するときにはこの設定を「中」にします。
- ファイアウォール設定をデフォルトから変更した場合は、デフォルトの設定に戻します。
- ファイアウォールに「信頼済みゾーン」と呼ばれる設定がある場合、コンピューターをネットワークに接続するときにはその設定を使用します。

- ファイアウォールに「警告メッセージを表示しない」ための設定がある場合、設定を無効にする必要があります。HP ソフトウェアをインストールし、HP プリンターを使用する場合、「許容」、「許可」、「ブロック解除」といったオプションのあるファイアウォール ソフトウェアからの警告メッセージが表示されることがあります。アラートを発生する HP ソフトウェアを許可する必要があります。また、アラートに「このアクションを記憶する」や「これに対するルールを作成する」などの選択肢がある場合、それを選択します。これにより、ファイアウォールはネットワーク上で信頼できるデバイスを学習します。
- コンピューター上で複数のファイアウォールを同時に有効にしないでください。たとえば、Windows オペレーティング システムのWindows ファイアウォールとサードパーティ製のファイアウォールの両方を同時に有効にしている場合があります。複数のファイアウォールを同時に有効にすると、コンピューターの安全性は強化されず、問題の原因となります。

プリンターをパーソナル ファイアウォール ソフトウェアと一緒に使用する方法の詳細については、www.hp.com/go/wirelessprinting にアクセスし、[トラブルシューティングに役立つ情報] セクションで [ファイアウォール ヘルプ] をクリックしてください。

営 注記 現時点では、このサイトの一部は英語版のみです。

プリンター

このセクションでは、プリンターの管理を含む一般的な問題の解決法を提示します。このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 内蔵 Web サーバーを開けない
- ② 注記 内蔵 Web サーバーを使用するには、プリンターを Ethernet またはワイヤレス接続でネットワークに接続する必要があります。プリンターとコンピューターが USB ケーブルで接続されている場合は内蔵 Web サーバーを使用できません。
- ☆ ヒント プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報 とユーティリティについては、HP オンライン サポートの Web サイト www.hp.com/go/customercare をご覧ください。

内蔵 Web サーバーを開けない

ネットワーク設定の確認

- 電話コードまたはクロスオーバー ケーブルを使用してプリンターを ネットワークに接続していないことを確認します。
- ネットワーク ケーブルがプリンター本体にしっかりと接続されていることを確認します。
- ネットワーク ハブ、スイッチ、またはルーターがオンになり、正しく作動していることを確認します。

コンピューターの確認

お使いのコンピューターがネットワークに接続されていることを確認します。

② 注記 EWS を使用するには、プリンターをネットワークに接続する 必要があります。プリンターとコンピューターが USB ケーブルで接続されている場合は内蔵 Web サーバーを使用できません。

Web ブラウザの確認

- Web ブラウザがシステム最小要件を満たしていることを確認します。詳細については、内蔵 Web サーバーの仕様を参照してください。
- お使いの Web ブラウザーでインターネットに接続するためにプロキシ設定を使用している場合は、これらの設定をオフに設定してみてください。詳細については、使用している Web ブラウザで使用可能なマニュアルを参照してください。
- お使いの Web ブラウザで JavaScript と cookies が有効になっていることを確認してください。詳細については、使用している Web ブラウザで使用可能なマニュアルを参照してください。

プリンターの IP アドレスの確認

- プリンターの IP アドレスを確認するには、ネットワーク設定ページ を印刷して IP アドレスを取得します。▶ (右矢印)、「セットアップ」、 [ネットワーク]、[ネットワーク設定の印刷] の順にタッチします。
- コマンド プロンプト (Windows) またはネットワーク ユーティリテ ィ (Mac OS X) から、プリンターの IP アドレスを使用して PING コ マンドを実行します。(ネットワーク ユーティリティは、ハードディ スクのトップ レベルにある [アプリケーション] フォルダー内の [ユ ーティリティ] フォルダーに存在します。)

例えば、IP アドレスが 123.123.123.123 の場合、以下をコマンド プ ロンプトに入力します (Windows)。

C:\Ping 123.123.123.123

または

ネットワーク ユーティリティ (Mac OS X) で、[Ping] タブをクリッ クし、ボックスに 123.123.123.123 を入力して、[Ping] をクリック します。

応答が表示された場合、IP アドレスは正しいということです。タイ ムアウト応答が表示された場合は、IP アドレスが間違っています。

☆ ヒント Windows を実行しているコンピューターを使用している場 合、HP オンライン サポート Web サイト www.hp.com/go/ customercare にアクセスしてください。この Web サイトには、プ リンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報とユーテ ィリティが用意されています。

インストール時の問題のトラブルシューティング

以下のトピックに示されている方法で問題が解決しない場合は、HP サ ポート を参照して HP にサポートを依頼してください。

- ☆ ヒント プリンターに関する多くの一般的な問題の解決に役立つ情報 とユーティリティについては、HP オンライン サポートの Web サイ ト www.hp.com/go/customercare をご覧ください。
- ハードウェアのインストールに関する提案
- HP ソフトウェアのインストールに関する提案
- ネットワークの問題の解決

ハードウェアのインストールに関する提案

プリンターの確認

- プリンターの外部および内部からすべての梱包材や梱包用テープが 取り外されていることを確認します。
- プリンターに用紙がセットされていることを確認します。
- 準備完了ランプが点灯している以外、点灯または点滅しているランプがないことを確認します。注意ランプが点滅している場合は、プリンターのコントロールパネルに表示されているメッセージを確認してください。

ハードウェアの接続状態を確認する

- 使用しているコードやケーブルが良好な状態であることを確認します。
- プリンターが電源コードでコンセントにしっかりと接続されていることを確認します。

インク カートリッジを確認する

すべてのインク カートリッジが、色分けされたスロットに正しくしっかりと装着されていることを確認します。正しく装着されているインク カートリッジは、軽く引っ張っても動きません。プリンターは、すべてのインク カートリッジが取り付けられていないと機能できません。

HP ソフトウェアのインストールに関する提案

コンピューター システムを確認する

- コンピューターで、サポートされている OS のいずれかが実行されていることを確認します。詳細については、システム要件を参照してください。
- コンピューターが少なくともシステムの最小要件を満たしていることを確認します。詳細については、<u>システム要件</u>を参照してください。

- Windows を実行しているコンピューターを使用している場合、 Windows のデバイス マネージャーで、USB ドライバーが無効にさ れていないことを確認します。
- コンピューターで Windows を実行していて、コンピューターがプリ ンターを検知できない場合は、アンインストール ユーティリティ (インストール CD の util\ccc\uninstall.bat) を実行してプリンター ド ライバの完全なアンインストールを実行します。コンピューターを 再起動し、プリンター ドライバを再インストールします。

インストールの準備

- オペレーティング システムに対応した HP ソフトウェアが収録され ているインストール CD を使用します。
- HP ソフトウェアをインストールする前に、それ以外のプログラムが すべて終了していることを確認します。
- 入力した CD-ROM ドライブへのパスが認識されない場合は、正しい ドライブ名を指定していることを確認します。
- CD-ROM ドライブのインストール CD を認識できない場合は、イン ストール CD が破損していないかどうか調べます。 プリンター ドラ イバーは、HP Web サイト (www.hp.com/go/customercare) からダウ ンロードできます。この Web サイトには、プリンターに関する多く の一般的な問題の解決に役立つ情報とユーティリティが用意されて います。
- ② 注記 問題を修正した後、インストール プログラムを再度実行しま す。

ネットワークの問題の解決

一般的なネットワーク トラブルシューティング

- HP ソフトウェアをインストールできない場合は、以下を確認しま す。
 - 。 コンピューターとプリンターにすべてのケーブルがしっかりと接 続されている。
 - 。 ネットワークが使用できる状態で、ネットワーク ハブ、スイッ チ、またはルーターがオンになっている。
 - 。 Windows を実行しているコンピューターで、ウィルス保護プログ ラム、スパイウェア保護プログラム、ファイアウォールを含むあ らゆるアプリケーションが終了しているか、または無効にされて いる。

- プリンターを使用するコンピューターと同じサブネット上にプリンターがインストールされていることを確認する。
- インストール プログラムがプリンターを検知できない場合は、ネットワーク設定ページを印刷してインストール プログラムに IP アドレスを手動で入力します。詳細については、<u>ネットワーク設</u> 定ページの理解を参照してください。
- Windows を実行中のコンピューターを使用している場合は、プリンター ドライバに作成されたネットワーク ポートがプリンターの IP アドレスと一致していることを確認します。
 - 。 プリンターのネットワーク設定ページを印刷します。 詳しくは、 ネットワーク設定ページの理解 を参照してください。
 - 。 [スタート] をクリックし、[プリンタ] または [プリンタと FAX] または [デバイスとプリンター] をクリックします。 -または-

[スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリックし、 [プリンタ] をダブルクリックします。

- プリンターのアイコンを右クリックして [プロパティ] をクリックしてから 「ポート」 タブをクリックします。
- プリンターの TCP/IP ポートを選択し、[ポートの構成] をクリックします。
- ダイアログボックスに表示された IP アドレスを比較し、ネットワーク設定ページに表示された IP アドレスと一致することを確認します。IP アドレスが一致しない場合は、ネットワーク設定ページのアドレスと一致するようダイアログボックスの IP アドレスを変更します。
- [OK] を2回クリックして設定を保存し、ダイアログボックスを 終了します。

ワイヤ ネットワークへの接続問題

- ネットワーク コネクタの [リンク] ランプが点灯しない場合は、「一般的なネットワーク トラブルシューティング」の項目がすべて該当することを確認します。
- プリンターに静的 IP アドレスを割り当てることは推奨されていませんが、これを行うことによってインストールの問題 (パーソナル ファイアウォールとの競合など) が解決される場合があります。

プリンターのネットワーク設定をリセットするには


- 1. ▶ (右矢印)、[セットアップ]、[ネットワーク] の順にタッチします。 [デフォルトのネットワークに戻す] をタッチして、[はい] をタッチします。 デフォルトのネットワークに戻ったことを知らせるメッセージが表示されます。
- 2. ▶ (右矢印)、[セットアップ]、[レポート]、[ネットワーク設定ページの印刷]の順にタッチして、ネットワーク設定ページを印刷してネットワーク設定がリセットされていることを確認します。

プリンター ステータス レポートについて

プリンター ステータス レポートを使用して、現在のプリンター情報およびインク カートリッジの状態を表示します。プリンター ステータスレポートは、プリンターの問題のトラブルシューティングに役立てることもできます。

プリンター ステータス レポートには、最新イベントのログも含まれま す。

HP に問い合わせるとき、事前にプリンター ステータス レポートを印刷しておくと、問題の解決に役立ちます。

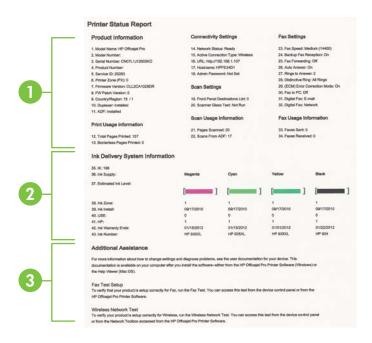

- 1. プリンター情報: プリンター情報(プリンター名、モデル番号、シリアル番号、ファームウェア バージョン番号など)、取り付けられているアクセサリ(自動両面印刷アクセサリ(両面印刷ユニット)など)、およびトレイとアクセサリから印刷されたページ数が表示されます。
- 2. インク供給システム情報:インク カートリッジの推定インクレベル (グラフィックスによって表示)、パーツ番号、および保証有効期限が表示されます。
 - 営注記 インク残量の警告およびインジケータは、交換用インクを用意できるよう情報を提供します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷できなくなる前に交換用のプリントカートリッジを準備してください。インクカートリッジを交換する必要があるのは、交換のメッセージが表示された場合だけです。
- 3. 追加情報: プリンターの詳細の入手先、およびファクス テキストの設定方法とワイヤレス ネットワーク テストの実行方法に関する情報が提供されます。


プリンター ステータス レポートを印刷するには

[ホーム] 画面から ▶ (右矢印)、**[セットアップ]** を順にタッチします。**[レポート]、[プリンター ステータス レポート]** を順にタッチします。

ネットワーク設定ページの理解

プリンターをネットワークに接続すると、ネットワーク設定ページを印刷してプリンターのネットワーク設定を確認できます。ネットワーク接続に関する問題の解決に役立てるために、ネットワーク設定ページを使

用できます。HP に問い合わせるとき、事前にこのページを印刷しておくと、問題の解決に役立ちます。

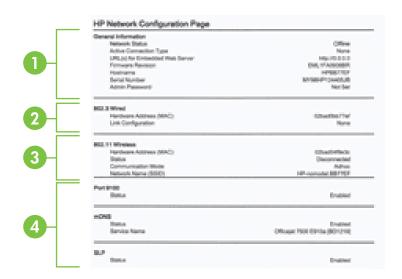

- **1. 一般情報**: ネットワークの現在の状態とアクティブな接続タイプに関する情報と、内蔵 Web サーバーの URL などのそれ以外の情報が表示されます。
- 2. 802.3 有線 LAN: IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイなどのアクティブな有線ネットワーク接続に関する情報と、プリンターのハードウェア アドレスが表示されます。

- 3. 802.11 ワイヤレス:ホスト名、IP アドレス、サブネット マスク、デフォルト ゲートウェイ、サーバーなどのワイヤレス ネットワーク接続に関する情報が表示されます。
- **4. その他**: より詳細なネットワーク設定に関する情報が表示されます。
 - ポート 9100: プリンターでは、TCP ポート 9100 経由の Raw IP 印刷がサポートされています。プリンターにある HP 独自のこの TCP/IP ポートは、印刷用のデフォルト ポート です。このポートには、HP ソフトウェアからアクセスしま す (例: HP Standard Port)。
 - IPP: IPP (Internet Printing Protocol) は、リモート印刷の標準ネットワーク プロトコルです。他のリモート IP ベース プロトコルと異なり、IPP ではアクセス制御、認証、暗号化がサポートされるため、よりセキュリティの強化された印刷が可能です。
 - Bonjour: Bonjour サービス (mDNS、つまり、Multicast Domain Name System を使用している) は主に、従来の DNS サーバーが使用されていない小規模なネットワークで (UDPポート 5353 を介した) IP アドレスと名前の解決に使用されます。
 - SLP: SLP (Service Location Protocol) はインターネットの標準的なネットワーク プロトコルで、ネットワーク アプリケーションがエンタープライズ ネットワークのネットワーク サービスの存在、位置、および構成を発見するようにフレームワークを提供します。このプロトコルは、プリンター、Web サーバー、ファクス機、ビデオ カメラ、ファイル システム、バックアップ デバイス (テープ ドライブ)、データベース、ディレクトリ、メール サーバー、カレンダーなどのネットワーク リソースの検出と使用を単純化します。
 - Microsoft Web Services: プリンターでサポートされている Microsoft Web Services Dynamic Discovery (WS Discovery) プロトコルまたは Microsoft Web Services for Devices (WSD) Print サービスの有効/無効を切り替えます。使用されていない印刷サービスを無効にし、それらのサービスからのアクセスを遮断します。
 - ② 注記 WS Discovery と WSD Print の詳細については、
 www.microsoft.com を参照してください。

プリンターのコントロール パネルからネットワーク設定ページを印刷 するには

[ホーム] 画面から ▶ (右矢印)、「セットアップ] を順にタッチします。「レ ポート]、[ネットワーク設定ページ] の順にタッチします。

メディア詰まりの除去

印刷中にメディアが詰まることがよくあります。 このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ 紙詰まりの除去
- 紙詰まりの防止

紙詰まりの除去

紙詰まりは、プリンター内部か、または自動ドキュメント フィーダー で発生します。

- △ 注意 プリントヘッドの損傷を避けるため、できるだけ早く紙詰まり を解消します。
- ☆ ヒント 印刷品質が低下している場合は、プリントヘッドをクリーニ ングします。 詳しくは、プリントヘッドをクリーニングする を参照 してください。

紙詰まりを解消するには、次の手順を実行します。

プリンター内部の紙詰まりを解消するには

- 1. すべてのメディアを排紙トレイから取り除きます。
 - △ **注意** プリンターの正面から詰まった紙を取り除くと、プリンター本体が損傷する場合があります。 必ず自動両面印刷アクセサリ (両面印刷ユニット) を開けて、詰まった用紙を取り除いてください。
- 2. 両面印刷ユニットを確認します。
 - a. 両面印刷ユニットの両側にあるボタンを押して、ユニット を取り外します。




- b. プリンター内部に詰まったメディアを見つけ、両手でつかんで手前に引きます。
 - △ **注意** ローラーから引き出している途中に用紙が破れてしまった場合、ローラーとホイールを点検して、プリンター本体の中に紙切れが残っていないか確認してください。プリンター本体に紙切れが残っていると、紙詰まりが起こりやすくなります。
- c. そこにメディアがない場合は、両面印刷ユニット上部のラッチを押し、ユニットのカバーを下げます。 内部にメディアが詰まっている場合は、メディアを慎重に取り除きます。 カバーを閉じます。
- d. 両面印刷ユニットをカチッとはまるまでスライドさせて、 プリンターに再度取り付けます。
- 3. プリンターの正面を確認します。
 - a. インク カートリッジのアクセス ドアを開きます。
 - b. プリンター内に用紙が残っている場合、インク ホルダーが プリンターの右側に移動していることを確認してから、紙

の切れ端や皺になった用紙を取り除いたり、プリンター正 面から用紙を引っ張って出します。




c. インク ホルダーを左に移動し、プリンター内のインク ホル ダーの右側に詰まった用紙がないか探して、紙の切れ端や 皺になった用紙を取り除いたり、プリンター正面から用紙 を引っ張って出します。

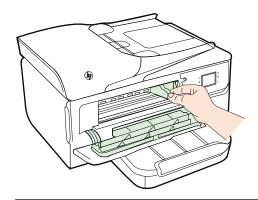

- ▲ 警告 電源がオンになっている、またはホルダーが止まって しまったときに、プリンターの内部に手を入れないでくださ い。インク カートリッジ アクセス ドアを開くと、通常、キャリッジはプリンター右側の位置に戻ります。右端に戻らない場合は、紙詰まりを取り除く前にプリンターの電源を切ります。
- 4. メディア詰まりを除去した後は、すべてのカバーを閉じてプリンターの電源を入れ(電源が入っていない場合)、印刷ジョブを再度送信します。

自動ドキュメント フィーダーから詰まった紙を取り除くには

1. 自動ドキュメント フィーダーのカバーを外します。

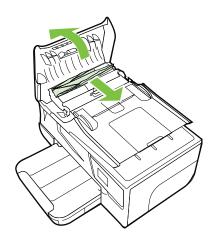

- **2.** ADF の正面にあるタブを持ち上げます。
- 3. 詰まっている用紙をローラーからゆっくり引き出します。
 - ▲ 注意 ローラーから引き出している途中に用紙が破れてしまった場合、ローラーとホイールを点検して、プリンター本体の中に紙切れが残っていないか確認してください。プリンター本体に紙切れが残っていると、紙詰まりが起こりやすくなります。
- **4.** 自動ドキュメント フィーダーのカバーを閉じ、カチッとはまるまでしっかりと下に押します。

紙詰まりの防止

紙詰まりを起こさないようにするには、以下の注意に従ってください。

- 排紙トレイから印刷された用紙を頻繁に取り除くようにしてください。
- しわが寄っていたり、折れ曲がっていたり、傷んでいるメディアを 使用していないことを確認します。
- 未使用の用紙はジッパー付きの袋に平らに入れ、用紙が波打ったり、しわが寄ったりしないように保管してください。
- プリンターで厚すぎたり薄すぎたりする用紙を使用しないでください。

- トレイにメディアが正しくセットされていること、セットされてい るメディアの数が多すぎないことを確認します。詳細については、 メディアのセットを参照してください。
- 用紙を給紙トレイに平らに置き、端が折れたり破れたりしないよう にセットしてください。
- ドキュメントフィーダトレイに紙を入れすぎないでください。自 動ドキュメント フィーダーにセット可能な原稿の最大数について は、メディア仕様を参照してください。
- 給紙トレイに種類やサイズの異なる用紙を一緒にセットしないでく ださい。給紙トレイにセットする用紙は、すべて同じサイズと種類 でなければなりません。
- 用紙がぴったり収まるように、給紙トレイの横方向用紙ガイドを調 整してください。横方向用紙ガイドで給紙トレイの用紙を折らない ようにしてください。
- 用紙を給紙トレイの奥に入れすぎないでください。
- ページの両面に印刷している場合、飽和画像を薄い用紙に印刷しな。 いでください。
- ご使用のプリンターで推奨している用紙の種類をお使いください。 詳細については、メディア仕様を参照してください。
- プリンターが用紙切れの状態で動作しようとしている場合、プリン ターが用紙切れの状態で動作した後に用紙を追加してください。プ リンターが用紙をピックアップしようとしている最中に用紙を追加 しないでください。
- プリンターが汚れていないことを確認します。詳細については、プ リンターの保守を参照してください。

A 技術情報

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 保証情報
- プリンターの仕様
- 法規について
- 環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム
- ・ サードパーティ ライセンス

保証情報

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- Hewlett-Packard による限定保証保証保証
- ・ インク カートリッジ保証情報

Hewlett-Packard による限定保証保証保証

LID \$1 D	四点位标期
HP 製品	限定保証期間
ソフトウェア メディア	90 日
プリンタ	1 年
ブリントまたはインク カートリッジ	HP インクが空になった時点か、カートリッジに記載されている「保証期限」のいずれか早い時点まで。本保証は、インクの 詰め替え、改造、誤使用、または不正な改修が行われた HP イ ンク製品には適用されません。
印字ヘッド(顧客が交換可能な製品にのみ適用)	1年
アクセサリ	90 日

A. 限定保証の有効範囲

- 1. Hewlett-Packard (以下 HP) は、ご購入日から上記の指定期間中、設計上および製造上の不具合のないことを保証い たします
- 2. HP のソフトウェア製品に関する保証は、プログラムの実行エラーのみに限定されています。HP は、製品操作によ って電磁波障害が引き起こされた場合は保証しません。
- 3. HP の限定保証は、製品の通常使用により発生した欠陥のみを対象とします。下記に起因する不具合を含むその他の 不具合には適用されません。
 - a. 不適切なメンテナンスや改修
 - b. 他社により提供またはサポートされているソフトウェア、部品、またはサプライ品の使用
 - c. 製品使用外の操作
- d. 不正な改修や、誤使用
- 4. HP プリンタ製品に HP 製品以外のインク カートリッジやインクを詰め替えたカートリッジを使用した場合は、保証 の対象、または HP サポートの対象から外れます。ただし、プリンタの故障や損傷が HP 製以外の詰め替え用インク カートリッジの使用によって発生した場合はHPは標準時間と実費にて特定の故障または損傷を修理いたします。
- 5. HP は、保証期間中に HP の保証対象となる製品の不良通知を受け取った場合、HP の判断に従って製品を修理また は交換するものとします
- 6. HP の保証対象となる欠陥製品の修理や交換が適用範囲で行えない場合、HP は、欠陥通知を受け取ってからしかる べき期間内に購入代金返還を行います。
- 7. HP は、お客様が欠陥製品を HP へ返却するまでは、修理、交換、返金を行う義務はないものとします。
- 8. 交換製品は、新品、またはそれに類する製品で、機能的には少なくとも交換に出された製品と同等のものとします
- 9. HP 製品は、パーツ、コンポーネントや素材を再利用して製造する場合がありますが、これらの性能は新しいものと 同等です。
- 10. HP の限定保証は、HP 製品が販売されているすべての国と地域で有効とします。出張修理などの追加保証サービス 契約については、HP 製品販売国/地域における正規の HP サービス センタ、または正規輸入代理店までご相談くださ い。

B. 保証の限定

- 国/地域の法律によって認められる範囲内で、当社および第三者の納入業者のいずれも、保証条件、製品品質、およ び特定の目的に関して本保証以外に明示的または黙示的に保証をすることはありません。

C. 限定責任

- 1. 国/地域の法律によって認められる範囲内で、本保証に規定された救済が、お客様のみに限定された唯一の救済にな ります
- 2. 本保証に規定された義務を除いて、HP または第三者は、損傷について、直接的、間接的、特別、偶発的、必然的で あるかどうか、あるいは、契約、不法行為、その他の法的理論に基づくかどうかに関わらず、またそのような損傷の可能性を説明しているかどうかに関わらず、責任は負わないものとします。.

D. 国/地域ごとの法律


- 本保証によって、お客様に特定の法的権利が付与されます。この権利は、米国およびカナダについては州ごとに、その他の国については国ごとに付与されることがあります。
- 2. この保証書の内容と国/地域の法律が整合しない場合、本保証書は地域の法律に合致するように修正されるものとし ます。このような国/地域の法律の下で、一部の警告文と限定保証はお客様に適用されない場合があります。たとえ ば、米国の複数の州、また米国以外の政府 (カナダの州を含む) などでは、以下のとおりとなります
 - a. 本保証書の警告文と限定保証を、お客様の法廷権利の制限からあらかじめ除外する場合があります (例:イギリス)。

 - b. その他に製造元が保証を認めないことや限定を設けることとについて規制すること。 c. お客様に追加の保証権利を提供すること、製造業者が責任を逃れられない暗黙の保証期間を規定すること、および暗黙の保証期間に対する限定を認めないこと。
- 3. 本保証の条項は法律の及ぶ範囲内までとし、除外、制限、または修正などはしないものとします。また、義務づけら れた法的権利は、お客様への HP 製品の販売に適用されます。

インク カートリッジ保証情報

HP カートリッジの保証は、製品が指定された HP 製プリンティングで使用された場合に適用されます。この保証は、詰め替え、再生、刷新、誤用、改造のいずれかを受けた HP インク製品には適用されません。

保証期間中、HP 製インクが消耗していないことと、保証期限日付に達していないことを条件として、製品に保証が適用されます。保証期間終了日は、製品にYYYY-MM 形式で表示されている場合があります。

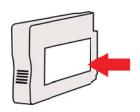

プリンターの仕様

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 物理的仕様
- 製品機能と容量
- プロセッサとメモリの仕様
- システム要件
- ・ ネットワーク プロトコルの仕様
- 内蔵 Web サーバーの仕様
- メディア仕様
- ・ 印刷の仕様
- コピーの仕様
- ファクスの仕様
- スキャンの仕様
- Web サービスの仕様
- HPのWebサイトの仕様
- 環境仕様
- 電気仕様
- 発生音量仕様
- ・ メモリ デバイスの仕様

物理的仕様

プリンターの寸法 (幅 x 高さ x 奥行き)

464 x 253 x 469 mm (18.3 x 10.0 x 18.5 インチ)

プリンターの重量

プリンターの重量には、自動両面印刷アクセサリ (両面印刷ユニット) と印刷サ プライ品が含まれます。

8.7 kg (19.1 ポンド)

製品機能と容量

機能	容量
接続	 USB 2.0 ハイスピード USB 2.0 ハイスピード ホストポート 802.11b/g/n ワイヤレス¹ 有線 802.3 ネットワーク (Ethernet)

(続き)

機能	容量
	¹ この製品は 802.11n 2.4 GHz 周 波数帯をサポートします。
インク カートリッジ	4 種類のインク カートリッジ (黒、 シアン、マゼンタ、およびイエロ 一各 1 つ)
	注記 一部のインク カートリッジは、国/地域によっては取り扱われていません。
サプライ品の印刷可能枚数	インク カートリッジの推定残量の 詳細については、 <u>www.hp.com/</u> go/learnaboutsupplies/ を参照して ください。
プリンターの言語	HP PCL 3
サポートするフォント	US フォント: CG Times、CG Times Italic、Universe、Universe Italic、Courier、Courier Italic、 Letter Gothic、Letter Gothic Italic。
負荷サイクル	12,000 ページ/月まで
プリンターのコントロール パネルの言語サポート 使用可能な言語は国/地域によって 異なります。	ブルガリア語、ククタン では、 アチオラ、アチオラ、アチオラ、アニュ 英語、ドラン では、 ア・オランフ語、ドラン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン

プロセッサとメモリの仕様

プリンター プロセッサ ARM R4 プリンター メモリ 128 MB 内蔵 RAM

システム要件

学 注記 サポートするオペレーティングシステムとシステム要件の最新情報 については、www.hp.com/go/customercare を参照してください。

オペレーティング システムとの互換性

- Windows XP サービスパック 3、Windows Vista、Windows 7
- Mac OS X v10.5、v10.6、v10.7
- Linux (詳細については、http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html を参照してください)

最小システム要件

- Microsoft® Windows® 7: 1 GHz 32 ビット (x86) または 64 ビット (x64) プ ロセッサ、2GBのハードディスク空き容量、CD-ROM/DVDドライブまた はインターネット接続、USB ポート、 Internet Explorer
- Microsoft Windows Vista®: 800 MHz 32 ビット (x86) または 64 ビット (x64) プロセッサ、2GBのハードディスク空き容量、CD-ROM/DVDドライブま たはインターネット接続、USB ポート、 Internet Explorer
- Microsoft Windows XP Service Pack 3 以上 (32 ビットのみ): Intel® Pentium® II、Celeron®、または互換プロセッサ、 233 MHz またはそれ以 上、 CD-ROM/DVD ドライブまたはインターネット接続、USB ポート、 Internet Explorer 6.0 以降
- Mac OS X v10.5、v10.6、v10.7: PowerPC G4、G5、または Intel Core プ ロセッサ、900 MB のハード ディスク空き容量、CD-ROM/DVD ドライブ またはインターネット接続、USB ポート

ネットワーク プロトコルの仕様

ネットワーク オペレーティング システムとの互換性 (サポートする OS は国毎に異なります)

- Windows XP (32 ビット) (Professional および Home Edition)、Windows Vista 32 ビットおよび 64 ビット (Ultimate、Enterprise および Business Edition)、Windows 7 (32 ビットおよび 64 ビット)。
- Windows Small Business Server 2003 32 ビットおよび 64 ビット、Windows 2003 Server 32 ビットおよび 64 ビット、Windows 2003 Server R2 32 ビ ットおよび 64 ビット (Standard Edition、Enterprise Edition)
- Windows Small Business Server 2008 64 ビット、Windows 2008 Server 32 ビットおよび 64 ビット、Windows 2008 Server R2 64 ビット (Standard Edition, Enterprise Edition)
- Citrix XenDesktop 4
- Citrix XenServer 5.5
- Mac OS X v10.5、v10.6、v10.7
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services

- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services と Citrix Presentation Server 4.0
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services & Citrix Presentation Server 4.5
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services & Citrix XenApp 5.0
- Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services & Citrix Metaframe XP
 E Feature Release 3
- Microsoft Windows 2003 Small Business Server Terminal Services
- Microsoft Windows Server 2008 Terminal Services
- Microsoft Windows Small Business Server 2008 Terminal Services
- Microsoft Windows 2008 Server Terminal Services & Citrix XenApp 5.0
- Novell Netware 6.5, Open Enterprise Server 2

互換性のあるネットワーク プロトコル

TCP/IP

ネットワーク管理

内蔵 Web サーバー (ネットワーク プリンターをリモート設定および管理する 機能)

内蔵 Web サーバーの仕様

必要な条件

- TCP/IP ベースのネットワーク (IPX/SPX ベースのネットワークはサポート されていません)
- Web ブラウザ (Microsoft Internet Explorer 7.0 以降、Mozilla Firefox 3.0 以降、Safari 3.0 以降、または Google Chrome 3.0 以降)
- ネットワーク接続 (USB ケーブルでコンピューターに接続されているプリンターとは使用できません)
- インターネット接続 (一部の機能で必要)
 - ② 注記 内蔵 Web サーバーはインターネットに接続せずに開くことができます。ただし、一部の機能が使用できません。

注記 内蔵 Web サーバーは、プリンターとファイアウォールの同じ側になければなりません。

メディア仕様

これらの表を使用して、プリンターで使用する正しいメディアと、そのメディアに利用できる機能を判断します。

- サポートされたメディアの仕様の理解
- 最小余白の設定
- ページの両面に印刷する場合のガイドライン

サポートされたメディアの仕様の理解

表を使用して、プリンターで使用する正しいメディアと、そのメディアに利用 できる機能を判断します。

- サポートするサイズについて
- サポートする用紙の種類と重量について

サポートするサイズについて

用紙サイズ	給紙ト レイ	ADF	両面印刷ユニット
標準サイズのメディア			
10x15 cm*	~		
2L 判	~		
U.S. レター (216 x 279 mm、 8.5 x 11 インチ)	~	/	~
216 x 330 mm (8.5 x 13 インチ)	~	/	
U.S. リーガル (216 x 356 mm、8.5 x 14 インチ)	~	~	
A4 (210 x 297 mm、8.3 x 11.7 インチ)*	~	~	~
U.S. エグゼクティブ (184 x 267 mm、7.25 x 10.5 イン チ)	~	/	V
U.S. ステートメント (140 x 216 mm、5.5 x 8.5 インチ)	~	~	
B5 (JIS) (182 x 257 mm、 7.17 x 10.12 インチ)*	~	~	~
A5 (148 x 210 mm、5.8 x 8.3 インチ)*	~	/	
Edge-to-Edge A4*	/		V
Edge-to-Edge レター*	~		V
—————————— 封筒			

(続き)

用紙サイズ	給紙ト レイ	ADF	両面印刷ユニット
米国 10 号封筒 (105 x 241 mm、4.12 x 9.5 インチ)	~		
Monarch 封筒 (98 x 191 mm、3.88 x 7.5 インチ)	~		
カード封筒 (111 x 152 mm; 4.4 x 6 インチ)	~		
A2 招待状用封筒 (111 x 146 mm、4.37 x 5.75 インチ)	~		
DL 封筒 (110 x 220 mm、4.3 x 8.7 インチ)	/		
C5 封筒 (162 x 229 mm、6.4 x 9 インチ)	>		
C6 封筒 (114 x 162 mm、4.5 x 6.4 インチ)	~		
封筒長形 3 号 (120 x 235 mm、4.7 x 9.3 インチ)	~		
封筒長形 4 号 (90 x 205 mm、3.5 x 8.1 インチ)	~		
カード			
インデックス カード (76.2 x 127 mm、3 x 5 インチ)	~		
インデックス カード (102 x 152 mm、4 x 6 インチ)	~		
インデックス カード (127 x 203 mm、5 x 8 インチ)	/		
A6 カード (105 x 148.5 mm、4.13 x 5.83 インチ)	~		
A4 インデックス カード (210 x 297 mm、8.3 x 11.7 インチ)	/		

用紙サイズ	給紙ト レイ	ADF	両面印刷ユニット
はがき (100 x 148 mm、 3.9 x 5.8 インチ)	~		
往復ハガキ** (200 x 148 mm、7.8 x 5.8 インチ)	~		
インデックス カード レター (216 x 279 mm、 8.5 x 11 イ ンチ)	~		
フォト メディア			·
フォトメディア (76.2 x 127 mm、3 x 5 インチ)	/		
フォト用紙 (102 x 152 mm、4 x 6 インチ)	~		
フォト用紙 (5x7 インチ)	/		
フォト用紙 (8 x 10 インチ)	/		
フォト用紙 (8.5 x 11 インチ)	/		
写真 L 判 (89 x 127 mm、 3.5 x 5 インチ)	~		
写真 2L 判 (127 x 178 mm)	/		
13 x 18 cm*	/		
それ以外のメディア		•	·
注記 カスタム サイズ用紙の ント ソフトウェアでのみ使用			c OS X の HP プリ
幅 76.2 ~ 216 mm、長さ 127 ~ 356 mm まで (幅 3 ~ 8.5 インチ、長さ 5 ~ 14	/		

幅 76.2 ~ 216 mm、長さ 127 ~ 356 mm まで (幅 3 ~ 8.5 インチ、長さ 5 ~ 14 インチまで) のカスタムサイズの用紙	~		
幅 127 ~ 216 mm、長さ 241 ~ 305 mm まで (幅 5 ~ 8.5 インチ、長さ 9.5 ~ 12 イン		>	

(続き)

用紙サイズ	給紙ト レイ	ADF	両面印刷ユニット
チまで) のカスタムサイズの 用紙			

^{*}これらのサイズはフチ無し印刷に使用できます。

サポートする用紙の種類と重量について


トレイ	種類	重量	容量
給紙トレイ	用紙	60 ~ 105 g/m² (ボンド紙 16 ~ 28 ポンド)	普通紙 250 枚まで (厚さ 25 mm また は 1 インチ)
	フォト メディア	250 g/m² (66 lb ボンド紙)	最高 100 枚 (厚さ 17 mm また は 0.67 インチ)
	ラベル		最高 100 枚 (厚さ 17 mm また は 0.67 インチ)
	封筒	75 ~ 90 g/m² (ボンド紙封筒 20 ~ 24 ポンド)	最高 30 枚 (厚さ 17 mm また は 0.67 インチ)
	カード	200 g/m² まで (インデックス カード 110 ポンド)	80 枚まで
両面印 刷ユニ ット	普通紙とブローシャ	60 ~ 105 g/m² (ボンド紙 16 ~ 28 ポンド)	該当なし
排紙トレイ	使用可能なすべての メディア		普通紙 75 枚まで (テキスト印刷)
自動ド キュメ ントフ	用紙	60 ~ 75 g/m ²	35 シート

^{**} 本プリンターは日本郵政公社の普通ハガキおよびインクジェットハガキにのみ対応しています。日本郵政公社の写真用ハガキには対応していません。

トレイ	種類	重量	容量
ィーダー		(16 ~ 20 lb ボン ド)	

最小余白の設定

文書のマージンは、縦方向に指定されたマージン以上に設定する必要があります。

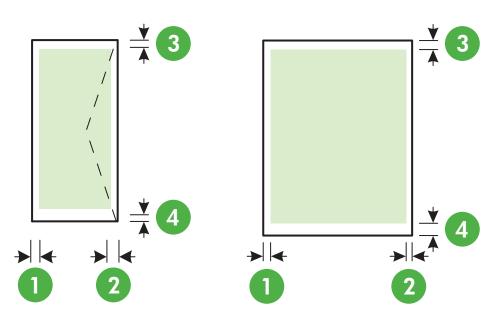

メディア	(1) 左マー ジン	(2) 右マー ジン	(3) 上部マ ージン	(4) 下余白
U.S. レター U.S. リーガル A4 U.S. エグゼクティブ U.S. ステートメント 8.5 x 13 インチ B5 A5	3.3 mm (0.13 イン チ)	3.3 mm (0.13 イン チ)	3.3 mm (0.13 イン チ)	3.3 mm (0.13 イン チ) (Window s) および 12mm (0.47 イン チ) (Macinto sh および Linux)

(続き)

メディア	(1) 左マー ジン	(2) 右マー ジン	(3) 上部マ ージン	(4) 下余白
カスタムサイズのメディア フォト メディア				
封筒	3.3 mm (0.13 イン チ)	3.3 mm (0.13 イン チ)	16.5 mm (0.65 イン チ)	16.5 mm (0.65 イン チ)

ページの両面に印刷する場合のガイドライン

- プリンターの仕様に適合した用紙を必ず使用してください。詳細については、メディア仕様を参照してください。
- アプリケーションまたはプリンター ドライバで両面印刷オプションを指定します。
- 封筒、フォト用紙、光沢のあるメディア、60 g/m² (ボンド紙 16 ボンド) 未 満の用紙、または 105 g/m² (ボンド紙 28 ポンド) を超える用紙には、両面 印刷を行わないでください。これらの用紙では、紙詰まりの原因となる場 合があります。
- メディアの種類によっては、ページの両面に印刷する際に特定の方向にセットする必要があります。このようなメディアには、レターヘッド、プレプリント用紙、透かし模様やあらかじめ穴があけられている用紙などが含まれます。Windows を実行しているコンピューターから印刷すると、メディアの最初の面から印刷されます。正面を下に向けてメディアをセットします。
- 自動両面印刷ユニットの場合、メディアの片面の印刷が終了すると、インクが乾くあいだ、プリンターがメディアを保持した状態で一時停止します。インクが乾いたら、メディアがプリンターに再度入り、第2面が印刷されます。印刷が完了すると、メディアが排紙トレイに落ちます。印刷が完了するまで手に取らないでください。
- サポートされているカスタムサイズのメディアの両面に印刷するには、用紙の上下を逆にして、もう一度プリンターに給紙します。詳細については、メディア仕様を参照してください。

印刷の仕様

モノクロ印刷の解像度

ピグメント ブラック インクで最高 600 x 600 dpi

カラー印刷の解像度

入力 dpi 1200 x 1200 の HP アドバンス フォト用紙で最高 4800 x 1200 dpi に 最適化

コピーの仕様

- デジタルイメージ処理
- オリジナルから最大 99 コピー
- デジタル ズーム: 25 ~ 400%
- ・ 用紙適合、コピーのプレビュー

ファクスの仕様

- Walk-up 方式のモノクロおよびカラー ファクス機能。
- 最大99の短縮ダイヤルの設定。
- 最大 100 ページメモリ (標準解像度で ITU-T Test Image #1 に基づく場合)。複雑なページまたは高解像度の場合は、長くかかり、メモリの消費が増えます。
- 手動ファクス送受信。
- 最大5回のビジー自動リダイヤル(モデルによって異なります)。
- 1回の応答なし自動リダイヤル (モデルによって異なります)。
- 確認レポートおよびアクティビティレポート。
- CCITT/ITU Group 3 ファクス (エラー訂正モード対応)。
- 伝送速度 33.6 Kbps。
- 33.6 Kbps の場合の伝送速度は 4 秒/枚 (ITU-T Test Image #1 を標準解像度で受信した場合)。 複雑なページまたは高解像度の場合は、長くかかり、メモリの消費が増えます。
- 呼び出しの自動検出とそれに伴うファクス/留守番電話の自動切り替え。

	写真 (dpi)	超高画質 (dpi)	高画質 (dpi)	標準 (dpi)
モノクロ	196 x 203 (8 ビット グレースケール)	300 x 300	196 x 203	196 x 98
カラー	200 x 200	200 x 200	200 x 200	200 x 200

PC ファクス受信および Mac にファクス機能の要件

- サポートされるファイルの種類:未圧縮 TIFF
- サポートされるファクス形式:モノクロファクス

スキャンの仕様

- 統合 OCR ソフトウェアによってスキャンしたテキストを編集可能なテキストに自動的に変換 (Windows のみ)
- Twain 互換インタフェース (Windows) およびイメージ キャプチャ互換インタフェース (Mac OS X)

- 解像度:
 - 。 スキャナ ガラス: 1200 x 1200 ppi
 - ADF: 600 x 600 ppi
- カラー: 24 ビットカラー、8 ビットグレースケール (256 階調)
- 最大スキャンサイズ:
 - 。 スキャナ ガラス: 216 x 297 cm* (8.5 x 11.7 インチ)
 - 。 ADF: 216 x 356 mm (8.5 x 14 インチ)

Web サービスの仕様

有線 (Ethernet) またはワイヤレス接続のいずれかを使用したインターネット接続。

HP ePrint

- 電子メールと添付ファイルの最大サイズ:5 MB
- 添付ファイルの最大数:10
- 営 注記 電子メール メッセージの [宛先] 行に、プリンターの電子メール アドレスのみが表示された状態にする必要があります。

サポートされているファイル形式:

- PDF
- HTML
- 。 標準テキスト ファイル形式
- Microsoft Word、PowerPoint
- PNG、JPEG、TIFF、GIF、BMP などの画像ファイル
- ② 注記 HP ePrint では他の種類のファイルを使用できる可能性もありますが、 HP では、他の種類のファイルについて本プリンターで完全にテストしていないので、適切に動作するかどうかは保証いたしません。

Printer Apps

特定の Printer Apps を使用するには、パートナー Web サイトでのアカウントの設定が必要になる場合があります。詳細については、www.eprintcenter.com を参照してください。

HP の Web サイトの仕様

- Web ブラウザー (Microsoft Internet Explorer 6.0 以降、Mozilla Firefox 2.0 以降、Safari 3.2.3 以降、または Google Chrome 3.0)、Adobe Flash プラグイン (バージョン 10 以降) 搭載
- インターネット接続

環境仕様

動作環境

動作温度: 摂氏 5°~40°C (華氏 41°~104°F)

動作時推奨条件: 摂氏 15°~32°C (華氏 59°~90°F)

推奨相対湿度: 20~80% 結露しないこと

保管環境

保管温度:-40°~60°C(-40°~140°F)

保管相対湿度:60°C(140°F)の温度で最高90%、結露しないこと

電気仕様

電源

ユニバーサル電源アダプタ (外部)

所要電力

入力電圧: 100 ~ 240 VAC、50/60 Hz 出力電圧: +32V/+12V、1094 mA/250 mA

電力消費

印刷時 26.64 W (高速ドラフト モード) コピー時 17.76 W (高速ドラフト モード)

発生音量仕様

ドラフト モードで印刷、ISO 7779 に基づくノイズ レベル

- 音圧 (そばに立っている状態)
 LpAm 55 (dBA) (モノはやい印刷)
- 音響 LwAd 6.8 (BA)

メモリ デバイスの仕様

② **注記** 本製品は、FAT、FAT32、EX_FAT ファイル システムを使用してフォーマットされたメモリ デバイスしか読み取れません。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

• USB フラッシュ ドライブ

USB フラッシュ ドライブ

HP では、このプリンターで次の USB フラッシュ ドライブを完全にテストしています。

- **Kingston**: Data Traveler 100 USB 2.0 フラッシュ ドライブ (4 GB、8 GB、16 GB)
- Lexar JumpDrive Traveller : 1 GB
- イメーション: 1 GB USB Swivel

- SanDisk: Cruzer Micro Skin USB フラッシュ ドライブ (4 GB)
- **HP**: Hi-Speed USB フラッシュ ドライブ v100w (8 GB)
- ② 注記 本製品では他の USB フラッシュ ドライブを使用できる可能性もありますが、 HP では、リストに示されていない USB フラッシュ ドライブについてはどれも本製品で完全にテストしていないので、適切に動作するかどうかは保証いたしません。

法規について

プリンターは、お住まいの国/地域の規制当局からの製品要件に適合しています。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ 規制モデル番号
- FCC 準拠声明
- 韓国のユーザーに対する告知
- 日本のユーザーに対する VCCI (Class B) 準拠規定
- 日本のユーザーに対する電源コードに関する告知
- ドイツにおけるノイズ発生量声明書
- LED 表示に関する声明
- ・ ドイツ向け周辺機器の筐体の光沢
- 米国電話網ユーザへの告知:FCC要件
- カナダ電話網ユーザーへの告知
- ・ ドイツ電話網ユーザへの告知
- オーストラリアでの有線ファクスの接続について
- EU の規制に関する告知
- ・ ワイヤレス製品の法規規定

規制モデル番号

規制上の識別を行うために、本製品には規制モデル番号が指定されています。 お使いの製品の規制モデル番号は、SDGOB-1052 または SDGOB-1053 です。 この規制番号は、市販名 (HP Officejet 6700 Premium e-All-in-One series) や製 品番号 (CN583A または CV078A) と混同しないでください。

FCC 準拠声明

FCC statement

The United States Federal Communications Commission (in 47 CFR 15.105) has specified that the following notice be brought to the attention of users of this product.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
 receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

For further information, contact:

Manager of Corporate Product Regulations Hewlett-Packard Company 3000 Hanover Street Palo Alto, Ca 94304 (650) 857-1501

Modifications (part 15.21)

The FCC requires the user to be notified that any changes or modifications made to this device that are not expressly approved by HP may void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

韓国のユーザーに対する告知

B급 기기 (가정용 방송통신기기) 이 기기는 가정용(8급)으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주 로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사 용할 수 있습니다.

日本のユーザーに対する VCCI (Class B) 準拠規定

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

VCCI-B

日本のユーザーに対する電源コードに関する告知

製品には、同梱された電源コードをお使い下さい。 同梱された電源コードは、他の製品では使用出来ません。

ドイツにおけるノイズ発生量声明書

Geräuschemission

LpA < 70 dB am Arbeitsplatz im Normalbetrieb nach DIN 45635 T. 19

LED 表示に関する声明

LED indicator statement

The display LEDs meet the requirements of EN 60825-1.

ドイツ向け周辺機器の筐体の光沢

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

米国電話網ユーザへの告知: FCC 要件

Notice to users of the U.S. telephone network: FCC requirements

This equipment complies with FCC rules, Part 68. On this equipment is a label that contains, among other information, the FCC Registration Number and Ringer Equivalent Number (REN) for this equipment. If requested, provide this information to your telephone company.

An FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network or premises wiring using a compatible modular jack which is Part 68 compliant. This equipment connects to the telephone network through the following standard network interface jack: USOC RI-11 C.

The REN is useful to determine the quantity of devices you may connect to your telephone line and still have all of those devices ring when your number is called. Too many devices on one line might result in failure to ring in response to an incoming call. In most, but not all, areas the sum of the RENs of all devices should not exceed five (5). To be certain of the number of devices you may connect to your line, as determined by the REN, you should call your local telephone company to determine the maximum REN for your calling area.

If this equipment causes harm to the telephone network, your telephone company might discontinue your service temporarily. If possible, they will notify you in advance. If advance notice is not practical, you will be notified as soon as possible. You will also be advised of your right to file a complaint with the FCC. Your telephone company might make changes in its facilities, equipment, operations, or procedures that could affect the proper operation of your equipment. If they do, you will be given advance notice so you will have the opportunity to maintain uninterrupted service. If you experience trouble with this equipment, please contact the manufacturer, or look elsewhere in this manual, for warranty or repair information. Your telephone company might ask you to disconnect this equipment from the network until the problem has been corrected or until you are sure that the equipment is not malfunctioning.

This equipment may not be used on coin service provided by the telephone company.

Connection to party lines is subject to state tariffs. Contact your state public utility commission, public service commission, or corporation commission for more information.

This equipment includes automatic dialing capability. When programming and/or making test calls to emergency numbers:

- Remain on the line and explain to the dispatcher the reason for the call.
- Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.



Note The FCC hearing aid compatibility rules for telephones are not applicable to this equipment.

The Telephone Consumer Protection Act of 1991 makes it unlawful for any person to use a computer or other electronic device, including fax machines, to send any message unless such message clearly contains in a margin at the top or bottom of each transmitted page or on the first page of transmission, the date and time it is sent and an identification of the business, other entity, or other individual sending the message and the telephone number of the sending machine or such business, other entity, or individual. (The telephone number provided might not be a 900 number or any other number for which charges exceed local or long-distance transmission charges.) In order to program this information into your fax machine, you should complete the steps described in the software.

カナダ電話網ユーザーへの告知

Note à l'attention des utilisateurs du réseau téléphonique canadien/Notice to users of the Canadian telephone network

Cet appareil est conforme aux spécifications techniques des équipements terminaux d'Industrie Canada. Le numéro d'enregistrement atteste de la conformité de l'appareil. L'abréviation IC qui précède le numéro d'enregistrement indique que l'enregistrement a été effectué dans le cadre d'une Déclaration de conformité stipulant que les spécifications techniques d'Industrie Canada ont été respectées. Néanmoins, cette abréviation ne signifie en aucun cas que l'appareil a été validé par Industrie Canada.

Pour leur propre sécurité, les utilisateurs doivent s'assurer que les prises électriques reliées à la terre de la source d'alimentation, des lignes téléphoniques et du circuit métallique d'alimentation en eau sont, le cas échéant, branchées les unes aux autres. Cette précaution est particulièrement importante dans les zones rurales.



Remarque Le numéro REN (Ringer Equivalence Number) attribué à chaque appareil terminal fournit une indication sur le nombre maximal de terminaux qui peuvent être connectés à une interface téléphonique. La terminaison d'une interface peut se composer de n'importe quelle combinaison d'appareils, à condition que le total des numéros REN ne dépasse pas 5.

Basé sur les résultats de tests FCC Partie 68, le numéro REN de ce produit est 0.0B.

This equipment meets the applicable Industry Canada Terminal Equipment Technical Specifications. This is confirmed by the registration number. The abbreviation IC before the registration number signifies that registration was performed based on a Declaration of Conformity indicating that Industry Canada technical specifications were met. It does not imply that Industry Canada approved the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together. This precaution might be particularly important in rural areas.



Note The REN (Ringer Equivalence Number) assigned to each terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface might consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.

The REN for this product is 0.0B, based on FCC Part 68 test results.

ドイツ電話網ユーザへの告知

Hinweis für Benutzer des deutschen Telefonnetzwerks

Dieses HP-Fax ist nur für den Anschluss eines analogen Public Switched Telephone Network (PSTN) gedacht. Schließen Sie den TAE N-Telefonstecker, der im Lieferumfang des HP All-in-One enthalten ist, an die Wandsteckdose (TAE 6) Code N an. Dieses HP-Fax kann als einzelnes Gerät und/oder in Verbindung (mit seriellem Anschluss) mit anderen zugelassenen Endgeräten verwendet werden.

オーストラリアでの有線ファクスの接続について

In Australia, the HP device must be connected to Telecommunication Network through a line cord which meets the requirements of the Technical Standard AS/ACIF S008.

EU の規制に関する告知

CE マークが付いた製品は、以下の EU 指令に適合します:

- Low Voltage Directive 2006/95/EC
- EMC Directive 2004/108/EC
- Ecodesign Directive 2009/125/EC (該当する場合)

本製品の CE コンプライアンスは、HP が提供する適切な CE マークの付いた AC アダプターを使用して電源を供給する場合にのみ有効です。

本製品に通信機能がある場合は、以下の EU 指令の基本要件にも適合します: R&TTE Directive 1999/5/EC

これらの指令に準拠することで、HP が本製品または製品ファミリに対して発行しており、製品ドキュメント内または以下の Web サイトで入手可能な (英語のみ) EU Declaration of Conformity のリストに記載された適用可能な統一ヨーロッパ規格 (European Norms) にも適合しています: www.hp.com/go/certificates (検索フィールドに製品番号を入力してください)。

コンプライアンスは、製品に付けられた以下の適合マークのいずれかによって 示されます:

((非通信製品の場合および EU 統一通信製品の場合 (10mW 未満の電源クラス内の Bluetooth® など)
C€®	EU 非統一通信製品の場合 (該当する場合、4 桁の通知 機関番号が CE と!のあい だに挿入されます)。

製品に付属の規制ラベルを参照してください。

本製品の通信機能は、以下の EU および EFTA 加盟国で使用することができます:オーストリア、ベルギー、ブルガリア、キプロス、チェコ共和国、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア共和国、スロヴェニア、スペイン、スウェーデン、スイス、英国。

電話コネクター (一部の製品でのみ使用可能) は、アナログ電話回線への接続用です。

製品をワイヤレス LAN デバイスと使用する場合

国によっては、屋内使用限定、使用可能なチャネル数の制限など、ワイヤレス LAN ネットワークの運用に関する特定の義務または特別の要件が定められています。ワイヤレス ネットワークの国設定が正しいことを確認してください。

フランス

本製品の 2.4 GHz ワイヤレス LAN 操作には、特定の制限が適用されます:屋内では、本機は、2400 ~ 2483.5 MHz の周波数帯全域 (チャネル 1 ~ 13) で使用できます。屋外での使用については、2400 ~ 2454 MHz の周波数帯 (チャネル 1 ~ 7) だけが使用できます。最新の要件については、www.arcep.fr を参照してください。

規制関連の連絡先:

Hewlett-Packard GmbH, Dept./MS: HQ-TRE, Herrenberger Strasse 140, 71034 Boeblingen, GERMANY

ワイヤレス製品の法規規定

このセクションでは、ワイヤレス製品に関する以下の規制事項について説明します。

- 高周波暴露
- ブラジルのユーザーに対する告示
- カナダのユーザーに対する告示
- 台湾のユーザーに対する告知

高周波暴露

Exposure to radio frequency radiation



Caution The radiated output power of this device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized. This product and any attached external antenna, if supported, shall be placed in such a manner to minimize the potential for human contact during normal operation. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20 cm (8 inches) during normal operation.

ブラジルのユーザーに対する告示

Aviso aos usuários no Brasil

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário. (Res.ANATEL 282/2001).

カナダのユーザーに対する告示

Notice to users in Canada/Note à l'attention des utilisateurs canadiens

For Indoor Use. This digital apparatus does not exceed the Class B limits for radio noise emissions from the digital apparatus set out in the Radio Interference Regulations of the Canadian Department of Communications. The internal wireless radio complies with RSS 210 and RSS GEN of Industry Canada.

Utiliser à l'intérieur. Le présent appareil numérique n'émet pas de bruit radioélectrique dépassant les limites applicables aux appareils numériques de la classe B prescrites dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté par le ministère des Communications du Canada. Le composant RF interne est conforme a la norme RSS-210 and RSS GEN d'Industrie Canada.

台湾のユーザーに対する告知

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條

經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫藥用電波輻射性電機設備之干擾。

環境保全のためのプロダクト スチュワード プログラム

Hewlett-Packard では、優れた製品を環境に対して適切な方法で提供することに積極的に取り組んでいます。この製品では、再利用を考慮した設計を取り入れています。高度な機能と信頼性を確保する一方、素材の種類は最小限にとどめられています。素材が異なる部分は、簡単に分解できるように作られています。金具などの接合部品は、作業性を考慮した分かりやすい場所にあるので、一般的な工具を使って簡単に取り外すことができます。重要な部品も手の届きやすい場所にあり、取り外しや修理が簡単に行えます。

詳細については、以下の「HPの環境への取り組み」に関する Web サイトをご覧ください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/index.html このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 用紙の使用
- プラスチック
- 化学物質安全性データシート
- リサイクルプログラム
- <u>HP インクジェット サプライ品リサイクル プログラム</u>
- EU の一般家庭ユーザーによる廃棄機器の処理
- 電力消費
- 化学物質
- バッテリに関する情報
- EU バッテリ指令
- RoHS に関する告知 (中国のみ)
- RoHS に関する告知 (ウクライナのみ)

用紙の使用

本製品は DIN 19309 と EN 12281:2002 にしたがったリサイクル用紙の使用に適しています。

プラスチック

25 グラム以上のプラスチックのパーツには、国際規格に基づく材料識別マークが付いているため、プリンターを処分する際にプラスチックを正しく識別することができます。

化学物質安全性データシート

化学物質等安全データシート (MSDS) は、次の HP Web サイトから入手できます。

www.hp.com/go/msds

リサイクルプログラム

HP は世界中の国/地域で、大規模なエレクトロニクス リサイクルセンターと提携して、さまざまな製品回収およびリサイクルプログラムを次々に実施しております。また、弊社の代表的製品の一部を再販することで、資源を節約しています。HP 製品のリサイクルについての詳細は、下記サイトをご参照ください。www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

HP インクジェット サプライ品リサイクル プログラム

HPでは、環境の保護に積極的に取り組んでいます。HPのインクジェット消耗品リサイクルプログラムは多くの国/地域で利用可能であり、これを使用すると使用済みのプリントカートリッジおよびインクカートリッジを無料でリサイクルすることができます。詳細については、次のWebサイトを参照してください。

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/inkjet.html

EU の一般家庭ユーザーによる廃棄機器の処理



Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union
This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your offer household waste, Instead, it is your responsibility to dispose of your waste required to the product of the pr

vote maine, viet service de trainement des deches menagers ou le magaism ou vous ovez ordere le protouit.

Finistrograng von Ellektrageristen durch Benutzer in privaten Naturalisten in der EU.

Diese Symbol auf dem Produit ober desen Verpozioning gild nr. dans der Produit nicht zusammen mit dem Restmill enteren versiehen der En, beliegt abher Ihrer Verentvernung ab.

Recycle in Produit ober desen Verpozioning gild nr. dans der Produit nicht zusammen mit dem Restmill enteren versiehen in dem Restmillen und der Recycle in der eine Belletragerete zur Recycle wirden, der eine Auftrage von der einer Auftrage von der einer von d

den dritichen Sekriden, Werkstühlbelen oder dart, we 'be das Gereil erworben haben.

Smallimenho di appraerschiture der artstamer den parte di privatil nell'Unione Europea
Gwebs simbloj, che appare schi production and parte di privatil nell'Unione Europea
Gwebs simbloj, che appare sul produto a sulla conteisone indica che il produto non deve essers smallto assieme agli chir rifini donnestic. Cli atenti devono provveden dila
Gwebs simbloj, che appare sul produto a sulla conteisone indica dell'entite dell'entite dell'entite che dell'entit de la conteina dell'entit dell'entit della conteina dell'entit della conteina

Il servizio a indiamento dei mini loccie o il regisporo presso il quote si casi la consistanti i producti.

Eliminación de residuos de aparatos elétricos y electrónicos por parte de usuarios domésticos en la Unión Europea.

Esis simbolo en el producto o en el emboligic indicio que no se puede desectur el producto junto con los residuos domésticos. Por el contenio, si debe eliminar este lipo de residuo, es responsibilidad de la quanti entergenir en un punto de recoglida designado de recidado de aparatos desectancios y electricos. (I recidaje y lo recogida por segonado de estos residuos entergenir en un punto de recoglida designado de recidado de de aparatos desináncios y electronis. (I recidaje y lo recogida por segonado de estos residuos la composição de estos residuos de est

Likvidace vyslovališího zařízení užívateli v domácnosti v zemích EU

Talot zaroča na produktu nebo na jeho obolu označuje, že tento produkt nesmí byli klividován prostým vyhozením do běžného domovního odpodu. Odpovídde za to, že vyslovziliší

Talot zaroža na produktu nebo na jeho obolu označuje, že tento produkt nesmí byli klividován prostým vyhozením do běžného domovního odpodu. Odpovídde za to, že vyslovzilišího zařízení samostatným

zábem na seryklaci nepomého zachování přírodních zárojú a zapíštuje, ze necyllace proběhen zpisobem drzinicím lidáté zdávní a žívání poznádu. Doli informace to ma, lam midi

vyšlovalité zařízení předat k necylikaci, náleže záskad od rádová městí nastanogavá, od polečeností produčejá o vaz a likvidová domovního odpodu nebo v obobodu, še bej po vyšlovalite zástvení podda v necylikaci, náleže zástva d vidování městí nastanogavá, od polečeností produčejá o vaz a likvidová domovního odpodu nebo v obobodu, še bej postaností produčejá o vaz a likvidová domovního odpodu nebo v obobodu, še bej postanosti na vyšlovalite zástvení podla v nebo v obobodu, še bej postanosti na vyšlovalite zástvení podlaváního v obobodu, še bej postanosti na vyšlovalite zástvení podlaváního v obobodu, še bej postanosti na vyšlovalite zástvení vyšlovalite zástvení vyšlovalite zástvení podlaváního v obobodu, še bej postanosti na vyšlovalite zástvení vyšlovalite zástvení vyšlovalite zástvení vyšlovalite zástveního vyšlovalite z

Bortskaffelse af affoldsudstyr for brugere i private husboldninger i EU less upplied productive for the prod

om, mor av san anveree an anaewary in grenteng, san du sontakte isommunen, det loosie renordinorwesen eiter den torretning, mor du sichel produktet.

Afvere van digedankte apparativur door gebruikers in particulierer hulshoudens in de Europese Unite
Dil symbool op het product of de verpakking geeft aan dat dil product net mag worden algenead met het hulshoudelijk drol. Het is uw verantwoordelijkheid uv algedankte apparativur
de le bereen op een aanagevezen insannehengt van algedankte entre de behande en eeldekomische apparativur. De geacheiden insanneling en ververling van uv algedankte
de behande en eelde verantwoordelijkheid uv algedankte apparativur
van zu uv digedankte apparativur kunt inleveren voor recycling kant u contoct opnemen met het gemeentelnuis in uw woonplaats, de reingingsdienst of de winkel waar u het productiver
het aanageschaf.

Tem categoriste. Kasuvesh körveldetorote sestemet källneme Europa Lildus Temalogidemiste kasuvesh körveldetorote sestemet källneme Europa Lildus Temalogidemiste kesistelle sin sesistelle, al oli helde bolde visitori demostrates hillo. En kalva on viis tohekks musturud seode selleks ettenähad elekti ja delstocalikud utiliseerimiskote. Utiliseeritoria sendinetie endeli kogumine ja källemine sabb säästa loodusvaraid ning tagoda, et källemine boimb imineste tervisel ja lesklomoria chalval lisateevat selle koltu, kulu soota utiliseerimoria sendin källemineska viis, soota kaiska olookalkut anavoitulussa, denjelätmete üliseerimpointiat valuest, tuta value utiliseerimpointiat valuest, tuta valuesta v

Hövitettivien laitetiden käsittely katitaloukaisas Euroopan unionin alusella Taria kultensa tai en poliukaisassa oliva meterikin asoilina, jet hävitettivia laitetiden mukana. Käyttäjän vehallisuus on huolehtia siitä, että hävitettävä laitetioninelaan sähkö, ja elaktraniikkalaiteromu keräysjäksessen. Hävitettivien laiteiden erillinen keräys ja kiseräys säädää kuonnovariaa. Näin tainimallai varmistelaan myös, että kiseräystystävitet varoika, joka suojele imihinet hereykis ja vapitaisiäs. Saat kartivistessa läiteiden järiteksi kartivista jalkallisii kurivantaisia kartivista jalkallisii kurivantaisia. Jalkallisii kuuten ja valtaisia kartivista jalkallisii kun kunnaisia.

illecemyrypia.

παρριγγία (προτον συσκτών στην Ευρωπαίκή Τένναη παρριγγία το προξός αυτό δεν πρίταν τα πταρρί μεδί με όλλα αντοικά απορρίμματο. Απείθησα, πάδετη σος είναι να παρρίματα (προξός το προξός το

Lietotāju atbrīvošanās no nederīgām ierkēm Eiropas Savienības privātajās mājsaimniecībās
Sa simbob su zerices vai tas ispolojuma notads, ia so ieria nedristi ziranel lopā or politijem nājaimniecības alvitumiem. Jis esta atbildīgs par albrīvošanos no nederīgās ierīces
to nododa nodalīgā sivadišanas viekā, lai litā velāta nederija elektrāka in elektroniskā aprikļojuma otreizējā pāstrāde. Speciālo nederīgas ierīces savakšana un otreizējā pāsta
politāt taugā ababas resuses un nodrošina tādu otreizēja pāstrāde, iza saspā cliektu vestēbu un apkārēja viet, iz iegālu papildu informāciju par ta, kur otreizējā pāstrādei var nogādāt nederīga loteis, (latas, sacinietāe or vietēp pāstrāda), najatainietības atolitumus savidišanas dimentu vei vietābu, kurā iegādīgāta elestrā un vietēpa savaks par vietā partivādei var nogādāt nederīga loteis, kurā sacinietāe or vietēp pāstrāda, najatainietības atolitumus savidišanas dimentu vei vietābu, kurā iegādīgāta esta veitē partivādei var na vietā partivāta partivātā partivātā partivāta veitā vietā veitā veitā veitā veitā veitā veitā vaiks veitā

Europas Squingos vartetoļų ir privačių namų ūkių atliekamos įrangos išmetimas Sis simbolis ari produkto arba jo pakuotes nuodo, kad produktas negali biti dimetis kartu su klomis namų ūko aflielomis. Jis privalote išmeti savo afliekamą jangą atlaudodami ją cillekamos elektorias ir elektoris jangas pedicilinio punktu, je afliekamo janga bus akkirai surenkama ir pedicibamo, bus išsaugomi natūralis stiekliai ir užiktiriama, kad janga yra pediciba znagosa sveikasi ir gamtię busojanciu būdu. Del informacijos apie lai, kur galite timesti afliekamą pedicibi skirtą jangą knejklitės į aflinkamą vietos tamyba, namų ūko afliekų iškelinio mūnga darbą padalovius, kurios pirklato produktą.

Unylizacja uzyłytego sprzętu przez użytkowników domowych w Unii Europejskiej
Symból en mieszczony na produkie lub opokowniu oznacza, że lego produkiu ne należ ywzacó razem z innymi odpadami domowymi. Użytkownik jest odpowiedzialny zo
dostracznie użytkogo przętu do wynaczonego pouhlu gomadziani użytych urażędne ielektrycznych i elektronicznych. Giomadzienie osobno i recykling lego typu odpadów
przyczynia się do ochrony zasobów naturalnych i jele bezpieczny dia zdowola i sradowala naturalnego. Dokas i elimonacje na temperaturalnych przedsialnych w przedsialnoświa użyniacjenia odpowiedzialnych w miejsza użytych urażądzeń mażna
uzyskac u dopowiednich władz i kalanych, w przedsiajokownie użyniacjenia odpowiedzialnych w miejsza użytych urażądzeń mażna
uzyskac u dopowiednich władz i kalanych, w przedsiajokownie użyniacjenia odpowiedzialnych w miejsza użytych urażądzeń mażna
uzyskac u dopowiednich władz i kalanych, w przedsiajokownie użyniacjenia odpowiedzialnych w miejsza użytych urażądzeń mażna
uzyskac u dopowiednich władz i kalanych, w przedsiajokownie użyniacjenia odpowiedzialnych użytych urażądzeń mażna
uzyskac u dopowiedzialnych użytych urażądzeń mażna
uzyskac użytych urażądzeń mażna
uzyskac u dopowiedzialnych użytych urażądzeń mażna
uzyskac u dopowiedzialnych użytych urażądzeń mażna
uzyskac użytych uraządzeń mażna
uzyskac użytych uraządzeń mażna
uzyskac użytych uraządzeń mażna
uzyskac użytych uraządzeń w przez użytych uraządzeń mażna
uzyskac użytych uraządzeń mażna
uzyskac użytych uraządzeń mażna
uzyskac użytych uraządzeń w przez użytych uraządzeń w przez użytych uraządzeń w przez użytych uraządzeń w przez użytych uraządzeń w przez użytych uraządzeń w przez użytych uraządzeń w przez użytych uraządzeń w przez użytych uraządzeń w przez użytych uraządzeń w przez użytych uraządzeń w przez użytych uraządzeń w przez użytych uraządzeń w przez użytych uraządzeń w przez użytych uraządzeń w przez użytych uraządzeń w przez użytych uraządzeń użytych uraządzeń w przez użytych uraządzeń uraządzeń użytych uraządzeń uraządzeń u

израмы с имроительности мога с изкатуст, м ртехвиреногиче хатулирорт за в изименте подражен или м терез хабири регодибы.

Descarde de equipmentos por vautórios en residências da União Européia

Este simbolo no produto ou no embologem indica que o produto não pode ser descardado junto com o lixo doméstico. No entento, é sua responsibilidade levar os equipamentos a enven descardado a um pornid es clored designado para no exclogem de equipamentos eletro-effectivicos. A celeto sepanda e o reciclogem dos equipamentos atendedes descardado para de composições de la composição de secursos naturais e garantem que os equipamentos servicios de forma a proteger a souide das pessoas e o meio antenien. Para obster informeções abjoen dende descardar equipamentos para reciclogem, entere en cantos com o escribino local de sua dedado, a exervição ellipeza polibica de seu bairno a o a lojo em que informeções abjoen dende descardar equipamentos para reciclogem, entere en cantos com o escribino local de sua dedado, a exervição ellipeza polibica de seu bairno a o a lojo em q

Postup použivateľov v kraljinách Európskej únie pri vyhadzovaní zariadenia v domácom používaní do odpadu
Tento symbol na produkte debo na jeho obole znamena, že nesmie by vyhadený s irym komunálným adpodam. Namiesto laho máte povinnos odovzda talo zariadenie na zbemor
mieste, kde su zadeneptuje necyklado elektrický na deliknostický na zirádeni. Pospovany zber a reyklado zariadenia vzteleného na odpod pomôže chrání prirodné zdraje a
zabezpečí laký pásob recyklado, blový bude chrání ľudské zdraíve a živonie prostredie. Dalše intomácie o separovanom zbere a recyklaci ziskale na miestnom obecnom úrade,
vo firme zabezpečívalcí zber váslo komunálenko odpodu obbo v predální, kde se produkt kapit.

vo Imme zarespecujovej zave vano cominomeno opposu alexo y presolinji, nos sie pirotauti sipai.

Ravananja z Odpadno opremo v gaspodinjativih za notraj Evropske unija i Ravananja z Odpadno opremo positi odbis i nositi zako i zaveni presidenti za razki na izdelska na izdelska ne smele odlogati skupaj z drugimi gupodinjskimi odpadići. Odpadno opremo ste dolizni oddali na določenem zbirnem mente za zareklima opdadne elektrinica pomene, z Odorima zbirnem in necklimanjem odpadne opreme ob odloganju boste pomagali obraniti narovne vire in zagotovili, da bo odpadna opreme razkimato kalo, da se varuje z zdrovje ljudi in okolje. Već informacij o mestih, kjer lahko oddate odpodno opremo za reoklimanje, lahko dobite na občini, v kramuninem podljevili tili spovini, kjer se izdelsku kpili.

Kassering av förbrukningsmaterial, för hem- och privatanvändare I EU
Produkter eller produktiopsocharinger med den här symbolen fär inle kassersa med vanligh hushblisovfall. I ställe har du ansvar för att produkten lämnas till en behörig derevinningsstation för inheriteng av 6- he ellektruksprodukter. Gemom till hama sässerade produkter till diervinning hjälper du till att bevara våra gemenamma naturreuruer. Desustom skyddas både människar och millign når produkter återvinns på rätt sätt. Kommunala myndigheter, sophanteringsföretag eller bulkken där varan köptes kan ge mer information om var du lämnar kasserade produkter för derevinning.

雷力消費

ENERGY STAR® ロゴがマーキングされた Hewlett-Packard 印刷/イメージング 機器は、U.S. Environmental Protection Agency (米国環境保護庁) のイメージン グ機器のエネルギー スター仕様に従って認定されています。エネルギー スター認定のイメージング製品には、以下のマークが付いています。



ENERGY STAR は米国で登録された米国環境保護局 (USEPA) のサービスマークです。当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。 追加のエネルギースター認定イメージング製品モデルに関する情報については、以下をご覧ください。

www.hp.com/go/energystar

化学物質

HP では、REACH(**Regulation EC No 1907/2006 of the European** Parliament and the Council)などの法的要件に準拠するため、弊社製品に含まれる化学物質に関する情報を、必要に応じてお客様に提供することに努めています。この製品の化学物質に関するレポートは、次の Web サイトに掲載されています。www.hp.com/go/reach

バッテリに関する情報

本プリンターには、プリンターの電源を切ったときでもプリンターの設定を維持するための内蔵バッテリが備えられています。これらのバッテリには特別な処置および破棄が求められる場合があります。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 台湾におけるバッテリの廃棄
- カリフォルニアのユーザーへの注意

台湾におけるバッテリの廃棄



廢電池請回收

Please recycle waste batteries.

カリフォルニアのユーザーへの注意

この製品のバッテリは過塩素酸塩を使用している可能性があります。特別な処置が必要となる場合があります。詳細については、次の Web サイトを参照してください。

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

FU バッテリ指令



This product contains a battery that is used to maintain data integrity of real time clock or product settings and is designed to last the life of the product. Any attempt to service or replace this battery should be performed by a qualified service technician.

Directive sur les batteries de l'Union Européenne

Ce produit contient une batterie qui permet de maintenir l'intégrité des données pour les paramètres du produit ou l'horloge en temps réel et qui a été conçue pour durer aussi longtemps que le produit. Toute tentative de réparation ou de remplacement de cette batterie doit être effectuée par un technicien qualifié

Batterie-Richtlinie der Europäischen Union
Dieses Produkt enthält eine Batterie, die dazu dient, die Datenintegrität der Echtzeituhr sowie der Produkteinstellungen zu erhalten, und die für die Lebensdauer des Produkts ausreicht. Im Bedarfsfall sollte das Instandhalten bzw. Austauschen der Batterie von einem qualifizierten Servicetechniker

Direttiva dell'Unione Europea relativa alla raccolta, al trattamento e allo smaltimento di batterie e accumulatori

Questo prodotto contiene una batteria utilizzata per preservare l'integrità dei dati dell'orologio in tempo reale o delle impostazioni del prodotto e la sua durata si intende pari a quella del prodotto. Eventuali interventi di riparazione o sostituzione della batteria devono essere esequiti da un tecnico dell'assistenza qualificato.

Directiva sobre baterías de la Unión Europea Este producto contiene una batería que se utiliza para conservar la integridad de los datos del reloj de tiempo real o la configuración del producto y está diseñada para durar toda la vida útil del producto. El mantenimiento o la sustitución de dicha batería deberá realizarla un técnico de mantenimiento cualificado.

Směrnice Evropské unie pro nakládání s bateriemi

Tento výrobek obsahuje baterij, která slouží k uchování správných dat hodin reálného času nebo nastavení výrobku. Baterie je navržena tak, aby vydržela celou životnost výrobku. Jakýkoliv pokus o opravu nebo výměnu baterie by měl provést kvalifikovaný servisní technik.

Produktet indeholder et batteri, som bruges til at vedligeholde dataintegriteten for realtidsur-eller produktindstillinger og er beregnet til at holde i hele produktets levetid. Service på batteriet eller udskiftning bør foretages af en uddannet servicetekniker.

Richtlijn batterijen voor de Europese Unie

Dit product bevat een batterij die wordt gebruikt voor een juiste tijdsaanduiding van de klok en het behoud van de productinstellingen. Bovendien is deze ontworpen om gedurende de levensduur van het product mee te gaan. Het onderhoud of de vervanging van deze batterij moet door een gekwalificeerde onderhoudstechnicus worden uitgevoerd.

Euroopa Liidu aku direktiiv

sisaldab akut, mida kasutatakse reaalaja kella andmeühtsuse või toote sätete säilitamiseks. Aku on valmistatud kestma terve toote kasutusaja. Akut tohib hooldada või vahetada ainult kvalifitseeritud hooldustehnik.

Euroopan unionin paristodirektiivi
Tama laile sisältää pariston, jota käytetään reaaliaikaisen kellon tietojen ja laitteen asetusten säilyttämiseen. Pariston on suunniteltu kestävän laitteen koko kayttöina jajan. Pariston mahdollinen korjaus tai vaihto on jätettävä pätevän huoltohenkilön tehtäväksi.

Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις ηλεκτρικές στήλες

Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει μια μπαταρία, η οποία χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της ακεραιότητας των δεδομένων ρολογιού πραγματικού χρόνου ή των ρυθμίσεων προϊόντος και έχα σχείαστεί ετοι ώτα να διαρκέτει όσο και το προϊόν. Τυχόν απόπειρες επιδιόρθωσης ή αντικατάστασης αυτής της μπαταρίας θα πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλα κτιαπάστεμένο τρχνικό.

Az Európai unió telepek és akkumulátorok direktívája

A termék tartalmaz egy elemet, melynek feladata az, hogy biztosítsa a valós idejű óra vagy a termék beállításainak adatintegritását. Az elem úgy van tervezve, hogy végig kitartson a termék használata során. Az elem bármilyen javítását vagy cseréjét csak képzett szakember végezheti el.

Eiropas Savienības Bateriju direktīva

Produktam ir baterija, ko izmanto rečilā laika pulksteņa vai produkta iestatījumu datu integritātes saglabāšanai, un tā ir paredzēta visam produkta dzīves ciklam. Jebkura apkope vai baterijas nomaiņa ir jāveic atbilstoši kvalificētam darbiniekam.

Europos Sąjungos baterijų ir akumuliatorių direktyva

Šiame gaminiyje yra baterija, kuri naudojama, kad būtų galima prižiūrėti realaus laiko laikrodžio veikimą arba gaminio nuostatas; ji skirta veikti visą gaminio eksploatavimo laiką. Bet kokius šios baterijos aptarnavimo arba keitimo darbus turi atlikti kvalifikuotas aptarnavimo technikas.

Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie baterii i akumulatorów

Produkt zawiera baterie wkorzystywaną do zachowania integralności danych zegara czasu rzeczywistego lub ustawień produktu, która podtrzymuje działanie produktu. Przegląd lub wymiana baterii powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego technika serwisu.

Diretiva sobre baterias da União Européia

Este produto contém uma bateria que é usada para manter a integridade dos dados do relógio em tempo real ou das configurações do produto e é projetada para ter a mesma duração que este. Qualquer tentativa de consertar ou substituir essa bateria deve ser realizada por um técnico

Smernica Európskej únie pre zaobchádzanie s batériami
Tanto výrobok obsahuje batériu, ktorá slúži na uchovanie správnych údajov hodín reálneho času alebo nastavení výrobku. Batéria je skonštruovaná
tok, aby vydzala cela životnosť výrobku. Akýkoľ vék pokus o opravu alebo výmenu batérie by mal vykonať kvalifikovaný servisný technik.

Direktiva Evropske unije o baterijah in akumulatorjih

V tem izdelku je baterija, ki zagotavlja natančnost podatkov ure v realnem času ali nastavitev izdelka v celotni življenjski dobi izdelka. Kakršno koli popravilo ali zamenjavo te baterije lahko izvede le pooblaščeni tehnik.

EU:s batteridirektiv

rodukten innehåller ett batteri som används för att upprätthålla data i realtidsklockan och produktinställningarna. Batteriet ska räcka produktens hela livslängd. Endast kvalificerade servicetekniker får utföra service på batteriet och byta ut det.

Директива за батерии на Европейския съюз

. Този продукт съдържа батерия, която се използва за поддържане на целостта на данните на часовника в реално време или настройките за продукта, създадена на издържи през целия живот на продукта. Сервизът или замяната на батерията трябва да се извършва от квалифициран

Directiva Uniunii Europene referitoare la baterii

Acest produs conține o baterie care este utilizată pentru a menține integritatea datelor ceasului de timp real sau setărilor produsului și care este proiectată să funcționeze pe întreaga durată de viață a produsului. Orice lucrare de service sau de înlocuire a acestei baterii trebuie efectuată de un tehnician de service calificat

RoHS に関する告知 (中国のみ)

毒性危険有害物質表

有毒有害物质表

根据中国《电子信息产品污染控制管理办法》

= # # # #	有毒有害物质和元素						
零件描述	铅	汞	镉	六价铬	多溴联苯	多溴联苯醚	
外壳和托盘*	0	0	0	0	0	0	
电线*	0	0	0	0	0	0	
印刷电路板*	X	0	0	0	0	0	
打印系统*	X	0	0	0	0	0	
显示器*	X	0	0	0	0	0	
喷墨打印机墨盒*	0	0	0	0	0	0	
驱动光盘*	X	0	0	0	0	0	
扫描仪*	X	X	0	0	0	0	
网络配件*	X	0	0	0	0	0	
电池板*	X	0	0	0	0	0	
自动双面打印系统*	0	0	0	0	0	0	
外部电源*	X	0	0	0	0	0	

RoHS に関する告知 (ウクライナのみ)

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 No 1057

^{0:} 指此部件的所有均一材质中包含的这种有毒有害物质,含量低于SJ/T11363-2006 的限制 X: 指此部件使用的均一材质中至少有一种包含的这种有毒有害物质,含量高于SJ/T11363-2006 的限制 注:环保使用期限的参考标识取决于产品正常工作的温度和湿度等条件

^{*}以上只适用于使用这些部件的产品

サードパーティ ライセンス

LICENSE.aes-pubdom--crypto

/* rijndael-alg-fst.c

*

* @version 3.0 (December 2000)

^

* Optimised ANSI C code for the Rijndael cipher (now AES)

*

- * @author Vincent Rijmen <vincent.rijmen@esat.kuleuven.ac.be>
- * @author Antoon Bosselaers <antoon.bosselaers@esat.kuleuven.ac.be>
- * @author Paulo Barreto <paulo.barreto@terra.com.br>

*

* This code is hereby placed in the public domain.

*

- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHORS "AS IS" AND ANY EXPRESS
- * OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
- * WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
- * ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR CONTRIBUTORS BE
- * LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
- * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
- * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
- * BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
- * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
- * OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE.
- * EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

*/

LICENSE.expat-mit--expat

Copyright (c) 1998, 1999, 2000 Thai Open Source Software Center Ltd

Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions:

The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND.

EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF

MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.

IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY

CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT.

TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE

SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.

LICENSE.hmac-sha2-bsd--nos_crypto

/* HMAC-SHA-224/256/384/512 implementation

* Last update: 06/15/2005

* Issue date: 06/15/2005

_

- * Copyright (C) 2005 Olivier Gay <olivier.gay@a3.epfl.ch>
- * All rights reserved.

*

- * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- * modification, are permitted provided that the following conditions
- * are met:
- * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- * documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors
- * may be used to endorse or promote products derived from this software
- * without specific prior written permission.

*

- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS '`AS IS" AND
- * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
- * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
- * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS
- * BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
- * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
- * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
- * BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY.
- * WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
- * OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
- * ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. */

LICENSE.open ssl--open ssl

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).

The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are aheared to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
- "This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
- The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library being used are not cryptographic related :-).
- 4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND

ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE

LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR

CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF

SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS

INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN

CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE

POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

========

Copyright (c) 1998-2001 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the

distribution.

- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
- 6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY

EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR

ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT

NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES:

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT.

STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)

ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED

OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

========

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- 1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- 3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment:
 "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
- 4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission. For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
- 5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL"

nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.

6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:

"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS" AND ANY

EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE

IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR

PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR

ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL.

SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT

NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES:

LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT,

STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED

OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

=======

Copyright 2002 Sun Microsystems, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

ECC cipher suite support in OpenSSL originally developed by SUN MICROSYSTEMS, INC., and contributed to the OpenSSL project.

LICENSE.sha2-bsd--nos crypto

/* FIPS 180-2 SHA-224/256/384/512 implementation

* Last update: 02/02/2007

* Issue date: 04/30/2005

*

- * Copyright (C) 2005, 2007 Olivier Gay <olivier.gay@a3.epfl.ch>
- * All rights reserved.

*

- * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
- * modification, are permitted provided that the following conditions
- * are met:
- * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
- * notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
- * documentation and/or other materials provided with the distribution.
- * 3. Neither the name of the project nor the names of its contributors
- * may be used to endorse or promote products derived from this software
- * without specific prior written permission.

*

- * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE PROJECT AND CONTRIBUTORS
 ``AS IS" AND
- * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
- * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
- * PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE PROJECT OR CONTRIBUTORS
- * BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
- * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
- * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS

- * INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
- * CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
- * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF
- * THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

*/

LICENSE.zlib--zlib

zlib.h -- interface of the 'zlib' general purpose compression library version 1.2.3, July 18th, 2005

Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty. In no event will the authors be held liable for any damages arising from the use of this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:

- 1. The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote the original software. If you use this software in a product, an acknowledgment in the product documentation would be appreciated but is not required.
- 2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented as being the original software.
- 3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly Mark Adler jloup@gzip.org madler@alumni.caltech.edu

The data format used by the zlib library is described by RFCs (Request for Comments) 1950 to 1952 in the files http://www.ietf.org/rfc/rfc1950.txt

(zlib format), rfc1951.txt (deflate format) and rfc1952.txt (gzip format).

B HP サプライ品とアクセサリ

このセクションには、本プリンター向けの HP サプライ品とアクセサリ情報が記載されています。この情報は変更されることがあります。最新情報については、HP Web サイト (www.hpshopping.com) をご覧ください。また、Web サイトからご購入いただくこともできます。

営 注記 一部のインク カートリッジは、国/地域によってはご利用になれません。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 印刷用サプライ品のオンライン注文
- ・ サプライ品

印刷用サプライ品のオンライン注文

サプライ品をオンライン注文したり、印刷可能なショッピングリストを作成するには、本プリンターに付属している HP ソフトウェアを開いて、[ショッピング]をクリックします。[サプライのオンライン ショップ]を選択します。お客様の許可を得た上で、HP ソフトウェアはモデル番号、シリアル番号、推定インク レベルなどのプリンター情報をアップロードします。ご使用のプリンターに対応する HP サプライ品があらかじめ選択されています。HP ストアおよびその他のオンラインストアでは、数量の変更、製品の追加または削除、ショッピングリストの印刷、オンライン購入などが行えます (オプションは国または地域によって異なります)。カートリッジ情報やオンライン ショッピングへのリンクは、インクの警告メッセージでも表示されます。

www.hp.com/buy/supplies にアクセスして、オンラインでご注文いただくこともできます。お住まいの国/地域を選択し、続いて画面の指示に従ってプリンター、次にサプライ品を選択してください。

② 注記 カートリッジのオンライン注文は、取り扱っていない国/地域もあります。電話によるご注文、販売代理店のご案内、ショッピングリストの印刷方法などに関する情報が多くの国で提供されています。さらに、www.hp.com/buy/suppliesページの一番上にある[ご購入方法]で、HP 製品購入に関する情報が得られます。

サプライ品

- ・ インク カートリッジ
- HP メディア

インク カートリッジ

カートリッジのオンライン注文は、取り扱っていない国/地域もあります。電話によるご注文、販売代理店のご案内、ショッピングリストの印刷方法など

に関する情報が多くの国で提供されています。さらに、<u>www.hp.com/buy/supplies</u>ページの一番上にある [ご購入方法] で、HP 製品購入に関する情報が得られます。

インク カートリッジを交換する場合は、現在使用中のカートリッジと同じカートリッジ番号のものと交換してください。カートリッジ番号は次の場所で確認できます。

- 内蔵 Web サーバーで、[ツール] タグをクリックし、[製品情報] の下の [インクゲージ] をクリックします。詳細については、内蔵 Web サーバーを参照してください。
- プリンター ステータス レポート (プリンター ステータス レポートについて を参照)。
- 交換するインク カートリッジのラベル。 プリンターの内部のステッカー。
 - △ **注意** プリンターに付属の**セットアップ** インク カートリッジは別途購入 することができません。EWS、プリンター ステータス レポート、また はプリンターの内部のステッカーで、正しいカートリッジ番号を確認し てください。
- ② 注記 インク残量の警告およびインジケータは、交換用インクを用意できるよう情報を提供します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷できなくなる前に交換用のプリントカートリッジを準備してください。インクカートリッジを交換する必要があるのは、交換のメッセージが表示された場合だけです。

HP メディア

HP プレミアム用紙などのメディアを注文するには、<u>www.hp.com</u> にアクセスしてください。



通常のドキュメントの印刷とコピーには、ColorLok ロゴ付きの普通紙をお勧めします。ColorLok ロゴのついた用紙はすべて、信頼性と印刷品質に関する高い基準を満たすことが独自にテストされており、鮮やかな色と深みのある黒を実現し、通常の普通紙より乾燥が速くなっています。ColorLok ロゴ付きの用紙は、さまざまな重量とサイズのものが主要な用紙メーカーから販売されています。

C 追加のファクス セットアップ

[セットアップ ガイド] に記載されたすべての手順が完了したら、このセクションの説明を読みファクスのセットアップを行ってください。[セットアップ ガイド] は後で使用できるように保管してください。

このセクションでは、ファクス機能が同じ電話回線上の機器やサービスと正常 に動作するように、プリンターを設定する方法を説明します。

☆ **ヒント** ファクス セットアップ ウィザード (Windows) または HP セットアップ アシスタント (Mac OS X) を使用して、応答モードやファクスのヘッダー情報などの重要なファクス設定を簡単に設定することもできます。これらのツールにはプリンターにインストールしている HP ソフトウェアを通してアクセスできます。これらのツールを実行したら、このセクションで説明する手順に従ってファクスのセットアップを行います。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ファクス機能のセットアップ (パラレル方式の電話システム)
- シリアル方式のファクスのセットアップ
- ファクス設定のテスト

ファクス機能のセットアップ (パラレル方式の電話システム)

ファクスを使用できるように本プリンターのセットアップを開始する前に、お住まいの国/地域で採用されている電話の種類を確認してください。採用され

ている電話システムの方式がシリアル方式かパラレル方式かによって、ファクスのセットアップ手順が異なります。

- 表に記載する国/地域に、お住まいの国/地域がない場合は、シリアル方式の 電話システムである可能性があります。シリアル方式の電話システムを使 用する国/地域の場合は、共有する電話機器 (モデム、電話、留守番電話等) のコネクタが異なるため、本プリンターの "2-EXT" ポートに物理接続す ることができません。代わりに、すべての機器を壁側のモジュラージャッ クに接続する必要があります。
 - ② **注記** シリアル方式の電話システムを使用する一部の国/地域では、壁側のプラグを追加して、そこにプリンターに付属している電話コードを接続しなければならない場合があります。このようにすると、プリンターを差し込んでいる壁側のモジュラージャックに別の通信機器を接続できます。

国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。

- お住まいの国/地域が表に記載されている場合、お使いの電話はパラレル方式の電話システムである可能性があります。パラレル方式の電話システムの場合、共有する電話機器を本プリンター背面の "2-EXT" ポートを使用して電話回線に接続できます。
 - ② 注記 パラレル方式の電話システムの場合は、プリンターに付属している2線式電話コードを使用して、壁側のモジュラージャックにプリンターを接続することをお勧めします。

表 C-1 パラレル タイプの電話の国または地域

アルゼンチン	オーストラリア	ブラジル
カナダ	チリ	中国
コロンビア	ギリシア	インド
インドネシア	アイルランド	日本
韓国	南米	マレーシア
メキシコ	フィリッピン	ポーランド
ポルトガル	ロシア	サウジアラビア
シンガポール	スペイン	台湾
タイ	アメリカ	ベネズエラ
ベトナム		

シリアル方式またはパラレル方式のどちらの電話方式かわからない場合は、最 寄りの電話会社にお問い合わせください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 自宅またはオフィスに合った正しいファックス セットアップの選択
- ケース A:単独のファクス回線(電話の着信なし)
- ケース B: DSL 環境でのプリンターのセットアップ
- ケース C: PBX 電話システムまたは ISDN 回線の環境でのプリンターのセットアップ
- ケース D: 同じ回線でファクスと着信識別サービスを一緒に利用
- <u>ケース E: 電話とファクスを一緒に利用</u>する
- ケース F: 電話とファクスとボイスメール サービスを一緒に利用する
- ケース G:同じ回線でファクスとコンピューター モデムを一緒に利用する (電話の着信なし)
- ケース H: 電話とファクスとコンピューター モデムを一緒に利用する
- ケース |: 電話とファクスと留守番電話を一緒に利用する
- <u>ケース J: 電話とファクスとコンピューター モデムと留守番電話を一緒に</u> 利用する
- <u>ケース K: 電話とファクスとコンピューター ダイヤルアップ モデムとボイ</u> ス メールを一緒に利用する

自宅またはオフィスに合った正しいファックス セットアップの選 択

正常にファクスの送受信を行うには、本プリンターと同じ電話回線を共有している機器とサービスの種類を認識する必要があります。既存のオフィス機器を直接本プリンターに接続する必要性が生じたり、ファクスを正常に送受信できるようにするためにファクス設定を変更する必要が生じる可能性があるためです。

- 1. 電話がシリアル方式かパラレル方式かを判断します。<u>ファクス</u>機能のセットアップ (パラレル方式の電話システム)を参照してください。
 - a. シリアル方式の電話システムの場合 <u>シリアル方式のファ</u>クスのセットアップを参照してください。
 - b. パラレル方式の電話システムの場合 手順 2 に進みます。
- 2. ファクスと一緒に利用する機器やサービスの組み合わせを選択します。
 - DSL:電話会社を通じてデジタル加入者線 (DSL) を利用。 (DSL は、国/地域によっては ADSL と呼ばれています。)
 - PBX: 構内交換機 (PBX) システムまたは統合サービス デジタル通信網 (ISDN) システム。

- 着信識別サービス:電話会社の着信識別サービスでは、複数の電話番号が与えられ、その電話番号ごとに呼び出し音のパターンを変えられます。
- 電話:電話をプリンターのファクスに使用するのと同じ電話番号で受信します。
- コンピューター ダイヤルアップ モデム: プリンターと同じ 電話回線でコンピューター モデムを使用しています。次の いずれかに当てはまる場合は、コンピューター ダイヤルア ップ モデムを利用しています。
 - ダイヤルアップ接続でコンピューターのソフトウェアアプリケーションから直接ファクスを送受信している。
 - ダイアルアップ接続でコンピューターから電子メールの メッセージを送受信している。
 - ダイアルアップ接続でコンピューターからインターネットを利用している。
- ・ 留守番電話:プリンターのファクスに使用するのと同じ電 話番号で電話に応答する留守番電話。
- ボイス メール サービス:プリンターのファクスと同じ番号での電話会社からのボイスメール サービスへの加入。
- 3. 次の表から、自宅やオフィスの設定に当てはまる機器とサービスの組み合わせを選択してください。次に、推奨するファクスセットアップを調べます。各方法については、この後手順を追って説明します。
- ② 注記 自宅またはオフィスのセットアップがこのセクションで説明されていない場合、プリンターを通常のアナログ電話のようにセットアップします。付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端を 本プリンターの背面に 1-LINE と書かれているポートに接続します。他の電話コードを使用している場合は、ファクスの送受信に問題が発生することがあります。

国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。


ファ	ファクスと一緒に利用する機器やサービス					推奨するファク	
DS L	PB X	着信 識別 サー ビス	電話	コューダイ マップ マップ マップム	留守番 電話	ボスールサビス	ス セットアッ プ
							ケース A:単独 のファクス回 線 (電話の着信 なし)
~							ケース B: DSL 環境でのプリン ターのセットア ップ
	~						ケース C: PBX 電話システムま たは ISDN 回線 の環境でのプリ ンターのセット アップ
		~					ケース D: 同じ 回線でファクス と着信識別サー ビスを一緒に利 用
			~				ケース E: 電話 とファクスを一 緒に利用する
			~			V	ケース F: 電話 とファクスとボ イスメール サ ービスを一緒に 利用する
				~			ケース G:同じ 回線でファクス とコンピュータ ー モデムを一

ファ	ファクスと一緒に利用する機器やサービス						推奨するファク
DS L	PB X	着信 識別 サー ビス	電話	コンピ ューダイ ヤルプ デム	留守番 電話	ボスーサビス	ス セットアップ
							<u>緒に利用する</u> (電話の着信な し)
			~	~			ケース H:電話 とファクスとコ ンピューター モデムを一緒に 利用する
			~		~		<u>ケース I: 電話</u> <u>とファクスと留</u> 守番電話を一緒 <u>に利用する</u>
			/	~	~		ケース J: 電話 とファクスとコンピューター モデムと留守番 電話を一緒に利用する
			'	~		~	ケース K: 電話 とファクスとコ ンピューター ダイヤルアッ プモデムとボ イス メールを 一緒に利用する

ケース A: 単独のファクス回線 (電話の着信なし)

電話を受け付けない単独の電話回線を利用し、この電話回線に機器を何も接続 しない場合は、次のようにプリンターを設定します。

プリンターの背面図

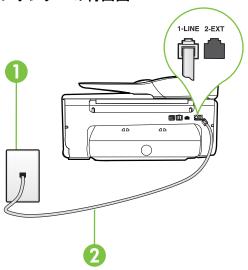

1	壁側のモジュラージャック
2	プリンター付属の電話コードを使用して 1-LINE ポートに接続します。
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。

単独のファクス回線の環境にプリンターをセットアップするには

- 1. プリンターに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をプリンターの背面に 1-LINE と書かれているポートに接続します。
 - ② 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで壁側のモジュラージャックとプリンターを接続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあります。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは異なります。
- 2. [自動応答] の設定をオンにします。

- 3. (オプション) **[応答呼出し回数]** 設定を最小設定 (呼び出し 2 回) に変更します。
- 4. ファクス テストを実行します。


電話が鳴ると、プリンターは **[応答呼出し回数]** 設定で設定した呼び出し回数の後、自動的に着信に応答します。プリンターは、送信側のファクス機へのファクス受信トーンの発信を開始して、ファクスを受信します。

ケース B: DSL 環境でのプリンターのセットアップ

電話会社の DSL サービスに加入していて、本プリンターに対して他に接続している機器がない場合、このセクションでの説明に従って、壁側のモジュラージャックと本プリンターの間に DSL フィルタを接続してください。DSL フィルタはプリンターに干渉する可能性のあるデジタル信号を除去することで、プリンターが電話回線と正常に通信できるようにします(DSL は、国/地域によっては ADSL と呼ばれています)。

② **注記** DSL を利用していて DSL フィルタを取り付けていないと、プリンターでファクスを送受信できなくなります。

プリンターの背面図

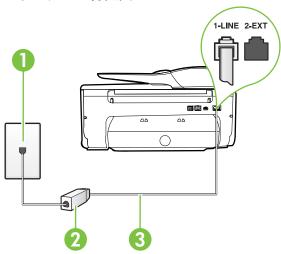

1	壁側のモジュラージャック
2	DSL プロバイダから支給された DSL (または ADSL) フィルタおよびコード
3	プリンター付属の電話コードを使用して 1-LINE ポートに接続します。

(続き)

国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。

DSL の環境でプリンターをセットアップするには

- 1. DSL フィルタは、DSL プロバイダから入手してください。
- 2. プリンター付属の電話コードの一方の端を DSL フィルタの開いているポートに接続し、もう一方の端をプリンター背面の 1-LINE というラベルの付いたポートに接続します。
 - 営 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。

付属のコードで DSL フィルタとプリンターを接続しないと、正常にファクスできないことがあります。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは異なります。

付属の電話コードは 1 本なので、このセットアップでは追加の電話コードが必要になる場合があります。

- 3. DSL フィルタの追加の電話コードを壁側のモジュラージャックに接続します。
- 4. ファクス テストを実行します。

プリンターとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

ケース C: PBX 電話システムまたは ISDN 回線の環境でのプリンターのセットアップ

PBX または ISDN コンバータ/ターミナル アダプタを使用している場合、次の指示に従ってください。


- PBX または ISDN コンバータ/ターミナル アダプタを使用している場合 は、ファクスおよび電話用のポートにプリンターを接続してください。 また、ターミナル アダプタがお住まいの国/地域に対応したスイッチ タイプ に設定されていることも確認してください。
 - ② 注記 ISDN システムの中には、ユーザーが特定の電話機器に応じてポートを設定できるようになっているものがあります。たとえば、電話と G3 規格のファクスに 1 つのポートを割り当て、多目的用に別のポートを割り当てることができます。ISDN コンバータのファクス/電話ポートに接続すると問題が発生する場合は、多用途向けのポートを使用してみてください。このポートには "multi-combi" などのラベルが付いている場合があります。
- PBX システムを使用している場合は、電話の呼び出し音をオフにします。
 - ② 注記 デジタル PBX システムの多くは、デフォルトで電話の呼び出し音が "オン" に設定されています。電話の呼び出し音はファクスの転送を妨害するため、プリンターでのファクスの送受信ができなくなります。電話の呼び出し音をオフに切り替える方法については、PBX 電話システム付属のマニュアルを参照してください。
- PBX システムを使用している場合は、ファクス番号をダイヤルする前に外線番号をダイヤルします。
- ・ 付属のコードで本プリンターと壁側のモジュラージャックを接続していることを確認します。接続していない場合、ファクスの送受信を正常に行うことができません。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは異なります。付属の電話コードの長さが足りない場合は、最寄りの電気店でカプラーを購入し、電話コードを延長してください。国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。

プリンターとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

ケース D: 同じ回線でファクスと着信識別サービスを一緒に利用

1本の電話回線に複数の電話番号があり、その電話番号ごとに呼び出し音のパターンを変える、電話会社の着信識別サービスを利用している場合、次のようにプリンターを設定します。

プリンターの背面図

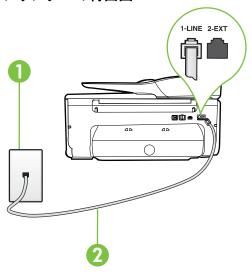

1	壁側のモジュラージャック
2	プリンター付属の電話コードを使用して 1-LINE ポートに接続します。
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。

着信識別サービスの環境でプリンターをセットアップするには

- 1. プリンターに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をプリンターの背面に 1-LINE と書かれているポートに接続します。
 - ② 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで壁側のモジュラージャックとプリンターを接続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあります。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは異なります。
- 2. [自動応答] の設定をオンにします。
- 3. [応答呼出し音のパターン] 設定を変更して、電話会社がお使いのファクス番号に指定した呼び出し音のパターンに合わせます。
 - 営 注記 デフォルトでは、プリンターは呼び出し音のすべてのパターンに応答します。お使いのファクス番号に割り当てられている呼び出しパターンに一致するように [応答呼出し音のパターン] を設定しないと、プリンターは、電話と着信ファクスの両方に応答するか、そのどちらにも応答しない場合があります。
 - ☆ ヒント プリンターのコントロール パネルにある呼出し音の パターン検出機能を使用して、着信識別を設定することもで きます。この機能により、プリンターは着信に基づいてこの 着信の呼び出し音のパターンを認識および記録し、電話会社 によってファクス受信に割り当てられた着信識別音のパター ンを自動的に特定します。詳細については、<u>着信識別応答呼</u> び出し音のパターンの変更を参照してください。
- **4.** (オプション)**[応答呼出し回数]** 設定を最小設定 (呼び出し 2 回) に変更します。
- 5. ファクス テストを実行します。


プリンターは、指定した呼び出し回数 (**[応答呼出し音のパターン]** 設定) の後、指定した呼び出しパターン (**[応答呼出し回数]** 設定) が割り当てられた着信に自動的に応答します。プリンターは、送信側のファクス機へのファクス受信トーンの発信を開始して、ファクスを受信します。

プリンターとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービスプロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

ケース E: 電話とファクスを一緒に利用する

同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、この電話回線にオフィス機器 (またはボイスメールサービス) を何も接続しない場合は、次のようにプリンターを設定します。

プリンターの背面図

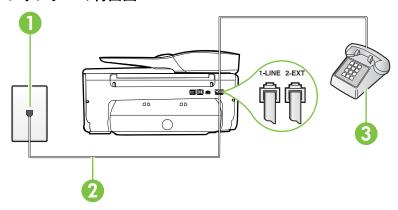

1	壁側のモジュラージャック
2	プリンター付属の電話コードを使用して 1-LINE ポートに接続します。
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。
3	電話機 (オプション)

電話とファクスの共有回線環境にプリンターをセットアップするには

- 1. プリンターに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をプリンターの背面に 1-LINE と書かれているポートに接続します。
 - ② 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで壁側のモジュラージャックとプリンターを接続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあります。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは異なります。
- **2.** 次のいずれかの操作を行います。
 - パラレル方式の電話システムを使用している場合、プリンターの背面の 2-EXT と書かれているポートから白いプラグを抜き取り、このポートに電話を接続します。
 - ・ シリアル方式の電話の場合は、壁のプラグが接続されたプリンターのケーブルの一番先に電話を直接接続します。
- 3. ここで、プリンターでのファクス呼び出し音の応答方法を、自動または手動に決めます。
 - 着信に自動的に応答するようにプリンターをセットアップすると、すべての着信に応答しファクスを受信します。この場合、プリンターはファクスと電話を区別できません。したがって呼び出しが電話であると思ったら、プリンターが応答する前に電話にでる必要があります。着信に自動的に応答するようにプリンターをセットアップするには、[自動応答] 設定をオンにします。
 - ・ ファクスに**手動で**応答するようにプリンターをセットアップする場合、ユーザーが手動で受信操作を行う必要があります。そうしないと、プリンターはファクスを受信できません。着信に手動で応答するようにプリンターをセットアップするには、[自動応答] 設定をオフにします。
- 4. ファクス テストを実行します。


プリンターが着信に応答する前に受話器を取って、送信側ファクス機からのファクストーンが聞こえた場合は、手動でファクスに応答する必要があります。 プリンターとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

ケース F: 電話とファクスとボイスメール サービスを一緒に利用する

同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、電話会社からボイス メール サービスも利用する場合は、次のようにプリンターを接続します。

② 注記 ファクスと同じ電話番号でボイス メール サービスを利用している場合、ファクスを自動受信することはできません。ファクスを手動で受信する必要があります。つまり、受信ファクスの着信に応答するためにその場にいる必要があります。これ以外にファクスを自動受信するには、電話会社に問い合わせて着信識別を利用するか、ファクス専用の別回線を取得してください。

プリンターの背面図

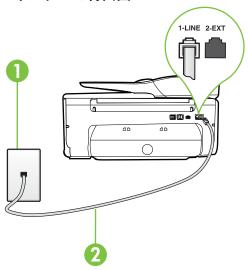

1	壁側のモジュラージャック
2	プリンター付属の電話コードを使用して 1-LINE ポートに接続します。
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。

ボイス メール サービスの環境でプリンターをセットアップするには

1. プリンターに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をプリンターの背面に 1-LINE と書かれているポートに接続します。

国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。

営 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。

付属のコードで壁側のモジュラージャックとプリンターを接続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあります。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは異なります。

- 2. [自動応答] の設定をオフにします。
- 3. ファクス テストを実行します。

ファクス着信に直接応答してください。そうしないとプリンターでファクスを 受信できなくなります。ボイスメールが応答する前に手動でファクスを開始す る必要があります。

プリンターとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くの サービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

ケース G:同じ回線でファクスとコンピューター モデムを一緒に利用する (電話の着信なし)


電話を受け付けないファクス回線を利用し、この回線にコンピューター モデムを接続する場合は、次のようにプリンターをセットアップします。

- ② **注記** コンピューター モデムを使用する場合、コンピューター モデムはプリンターと同じ電話回線を使用します。したがって、モデムとプリンターを同時に使用することはできません。コンピューターのモデムを経由して電子メールの送信やインターネットへのアクセスを実行している場合、ファクス機能は使用できません。
- <u>コンピューターのダイヤルアップ モデム環境でプリンターをセットアップ</u> するには
- コンピューターの DSL/ADSL モデム環境でのプリンターのセットアップ

コンピューターのダイヤルアップ モデム環境でプリンターをセットアップするには

1 つの電話回線をファクスの送信とコンピューターのダイヤルアップ モデムに 使用している場合は、次の手順に従ってプリンターをセットアップします。

プリンターの背面図

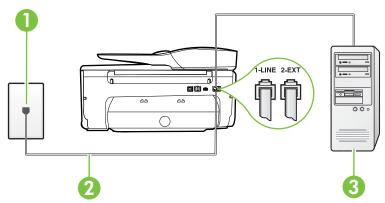

1	壁側のモジュラージャック
2	プリンター付属の電話コードを使用して 1-LINE ポートに接続します。
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。
3	モデム搭載コンピューター

コンピューター ダイヤルアップ モデムの環境でプリンターをセットアップするには

- 1. プリンターの背面の 2-EXT と書かれているポートから白いプラグを抜き取ります。
- 2. コンピューター (コンピューター モデム) の背面から壁側のモジュラージャックに差し込まれている電話コードを見つけます。この電話コードを壁側モジュラージャックから抜き、プリンター背面の 2-EXT というラベルの付いたポートに差し込みます。


- 3. プリンターに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をプリンターの背面に 1-LINE と書かれているポートに接続します。
 - 営 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで壁側のモジュラージャックとプリンターを接続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあります。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは異なります。
- 4. モデムのソフトウェアで、ファクスをコンピューターに自動受信するよう設定している場合は、その設定を解除してください。
 - 注記 モデムのソフトウェアで自動ファクス受信の設定を解除しないと、プリンターでファクスを受信できなくなります。
- **5. [自動応答]** の設定をオンにします。
- **6.** (オプション)**[応答呼出し回数]** 設定を最小設定 (呼び出し 2 回) に変更します。
- 7. ファクス テストを実行します。

電話が鳴ると、プリンターは **[応答呼出し回数]** 設定で設定した呼び出し回数の後、自動的に着信に応答します。プリンターは、送信側のファクス機へのファクス受信トーンの発信を開始して、ファクスを受信します。

プリンターとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くの サービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

コンピューターの DSL/ADSL モデム環境でのプリンターのセットアップ

DSL 回線があり、その電話回線を使用してファクスを送信する場合は、次の手順に従ってファクスをセットアップします。

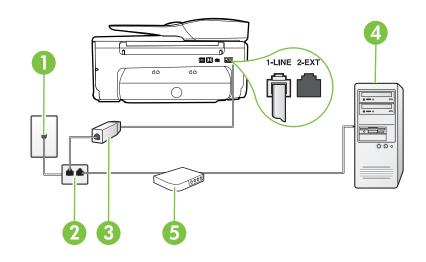

1	壁側のモジュラージャック
2	パラレル スプリッター
3	DSL/ADSL フィルタ
	プリンターに付属している壁側のモジュラージャックの一方の端を、プリンター背面の 1-LINE ポートにコードのもう一方の端を DSL/ADSL フィルタに接続します。
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。
4	コンピューター
5	コンピューターの DSL/ADSL モデム

② 注記 パラレル スプリッターを購入する必要があります。パラレル スプリッターは前面に RJ-11 ポートが 1 つ、背面に RJ-11 ポートが 2 つあります。前面に 2 つの RJ-11 ポート、背面にプラグがある 2 線式の電話スプリッター、シリアル スプリッター、またはパラレル スプリッターは使用しないでください)。



コンピューターの DSL/ADSL モデムの環境でプリンターをセットアップするには

- 1. DSL フィルタは、DSL プロバイダから入手してください。
- 2. プリンターに付属の電話コードの一方の端を DSL フィルタ に、もう一方の端をプリンター背面の 1-LINE というラベルの 付いたポートに接続します。
 - 営 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで DSL フィルタとプリンターの背面を接続しないと、正常にファクスできないことがあります。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは異なります。
- 3. DSL フィルタをパラレル スプリッターに接続します。
- 4. DSL モデムをパラレル スプリッターに接続します。
- 5. パラレル スプリッターを壁側のモジュラー ジャックに接続します。
- 6. ファクス テストを実行します。

電話が鳴ると、プリンターは **[応答呼出し回数]** 設定で設定した呼び出し回数の後、自動的に着信に応答します。プリンターは、送信側のファクス機へのファクス受信トーンの発信を開始して、ファクスを受信します。

プリンターとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービスプロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

ケース H: 電話とファクスとコンピューター モデムを一緒に利用する

コンピューターの電話ポートの数によって、コンピューターを使用してのプリンターのセットアップ方法が2つあります。操作を開始する前に、コンピューターに備えられている電話ポートが1つか2つかを確認します。

- ② 注記 コンピューターに 1 つの電話ポートしかない場合、図に示すように パラレル スプリッター (カプラとも呼びます) を購入する必要があります (パラレル スプリッターは前面に RJ-11 ポートが 1 つ、背面に RJ-11 ポートが 2 つあります。前面に 2 つの RJ-11 ポート、背面にプラグがある 2 線式の電話スプリッター、シリアル スプリッター、またはパラレル スプリッターは使用しないでください)。
- 電話とファクスとコンピューター ダイヤルアップ モデムを一緒に利用する
- 電話とファクスとコンピューターの DSL/ADSL モデムを一緒に利用する

電話とファクスとコンピューター ダイヤルアップ モデムを一緒 に利用する

電話回線をファクスと電話の両方に使用する場合は、次の手順に従ってファクスをセットアップします。

コンピューターの電話ポートの数によって、コンピューターを使用してのプリンターのセットアップ方法が2つあります。操作を開始する前に、コンピューターに備えられている電話ポートが1つか2つかを確認します。


② 注記 コンピューターに1つの電話ポートしかない場合、図に示すように パラレルスプリッター(カプラとも呼びます)を購入する必要があります (パラレルスプリッターは前面にRJ-11ポートが1つ、背面にRJ-11ポートが2つあります。前面に2つのRJ-11ポート、背面にプラグがある2線式の電話スプリッター、シリアルスプリッター、またはパラレルスプリッターは使用しないでください)。

パラレル スプリッターの例



電話ポートが 2 つあるコンピューターと同じ電話回線上にプリンターをセット アップするには

プリンターの背面図

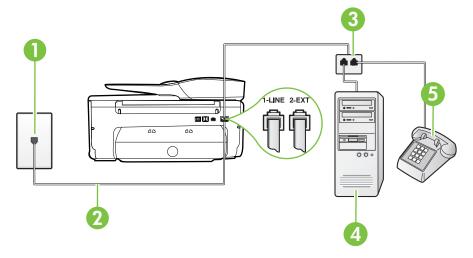

1	壁側のモジュラージャック
2	プリンター付属の電話コードを使用して 1-LINE ポートに接続します。
3	パラレル スプリッター
4	モデム搭載コンピューター
5	電話機

- 1. プリンターの背面の 2-EXT と書かれているポートから白いプラグを抜き取ります。
- 2. コンピューター (コンピューター モデム) の背面から壁側のモジュラージャックに差し込まれている電話コードを見つけます。この電話コードを壁側モジュラージャックから抜き、プリンター背面の 2-EXT というラベルの付いたポートに差し込みます。
- 3. 電話をコンピューター ダイヤルアップ モデムの背面の "OUT" ポートにつなぎます。
- 4. プリンターに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をプリンターの背面に 1-LINE と書かれているポートに接続します。
 - ② 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで壁側のモジュラージャックとプリンターを接続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあります。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは異なります。
- 5. モデムのソフトウェアで、ファクスをコンピューターに自動受信するよう設定している場合は、その設定を解除してください。
 - 注記 モデムのソフトウェアで自動ファクス受信の設定を解除しないと、プリンターでファクスを受信できなくなります。


- 6. ここで、プリンターでのファクス呼び出し音の応答方法を、自動または手動に決めます。
 - ・ 着信に自動的に応答するようにプリンターをセットアップすると、すべての着信に応答しファクスを受信します。この場合、プリンターはファクスと電話を区別できません。したがって呼び出しが電話であると思ったら、プリンターが応答する前に電話にでる必要があります。着信に自動的に応答するようにプリンターをセットアップするには、[自動応答] 設定をオンにします。
 - ・ ファクスに**手動で**応答するようにプリンターをセットアップする場合、ユーザーが手動で受信操作を行う必要があります。そうしないと、プリンターはファクスを受信できません。着信に手動で応答するようにプリンターをセットアップするには、**[自動応答]** 設定をオフにします。

7. ファクス テストを実行します。

プリンターが着信に応答する前に受話器を取って、送信側ファクス機からのファクストーンが聞こえた場合は、手動でファクスに応答する必要があります。 電話回線を電話、ファクス、およびコンピューターのダイヤルアップ モデムに使用する場合は、次の手順に従ってファクスをセットアップします。 プリンターとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

電話とファクスとコンピューターの DSL/ADSL モデムを一緒に 利用する

コンピューターに DSL/ADSL モデムがある場合は、次の手順に従います。

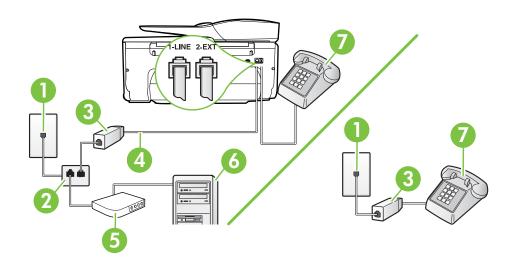

1	壁側のモジュラージャック
2	パラレル スプリッター
3	DSL/ADSL フィルタ
4	付属の電話コードを使用して、プリンター背面の 1- LINE ポートに接続します。
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。
5	DSL/ADSL モデム
6	コンピューター
7	電話

② 注記 パラレル スプリッターを購入する必要があります。パラレル スプリッターは前面に RJ-11 ポートが 1 つ、背面に RJ-11 ポートが 2 つあります。前面に 2 つの RJ-11 ポート、背面にプラグがある 2 線式の電話スプリッター、シリアル スプリッター、またはパラレル スプリッターは使用しないでください)。



コンピューターの DSL/ADSL モデムの環境でプリンターをセットアップするには

- 1. DSL フィルタは、DSL プロバイダから入手してください。
 - ② 注記 DSL サービスと同じ電話番号を共有している自宅やオフィスの他の場所にある電話は、追加の DSL フィルタに接続して、電話をかけたときにノイズが発生しないようにする必要があります。
- 2. プリンターに付属の電話コードの一方の端を DSL フィルタ に、もう一方の端をプリンター背面の 1-LINE というラベルの 付いたポートに接続します。
 - ② 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで DSL フィルタとプリンターを接続しないと、正常にファクスできないことがあります。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは異なります。
- 3. パラレル方式の電話システムを使用している場合、プリンター の背面の 2-EXT と書かれているポートから白いプラグを抜き 取り、このポートに電話を接続します。
- 4. DSL フィルタをパラレル スプリッターに接続します。
- 5. DSL モデムをパラレル スプリッターに接続します。
- **6**. パラレル スプリッターを壁側のモジュラー ジャックに接続します。
- **7**. ファクス テストを実行します。


電話が鳴ると、プリンターは **[応答呼出し回数]** 設定で設定した呼び出し回数の後、自動的に着信に応答します。プリンターは、送信側のファクス機へのファクス受信トーンの発信を開始して、ファクスを受信します。

プリンターとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービスプロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

ケース 1: 電話とファクスと留守番電話を一緒に利用する

同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、この電話番号で留守番電話も接続する場合は、次のようにプリンターを設定します。

プリンターの背面図

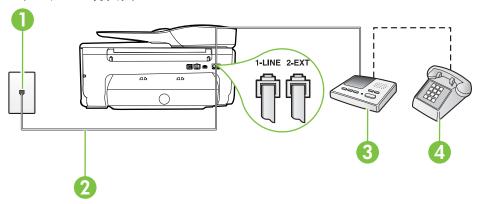

1	壁側のモジュラージャック
2	付属の電話コードを使用して、プリンター背面の 1- LINE ポートに接続します
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。
3	留守番電話
4	電話機 (オプション)

電話とファクスと留守番電話を一緒に利用する環境でプリンターをセットアップするには

- 1. プリンターの背面の 2-EXT と書かれているポートから白いプラグを抜き取ります。
- 2. 留守番電話のコードを壁側のモジュラージャックから抜き、プリンターの背面の 2-EXT と書かれているポートに差し込みます。
 - ② 注記 プリンターに留守番電話を直接接続していないと、送信側ファクスからのファクストーンが留守番電話に記録されてしまい、プリンターでファクスを受信できないことがあります。

- 3. プリンターに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をプリンターの背面に 1-LINE と書かれているポートに接続します。
 - ② 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで壁側のモジュラージャックとプリンターを接続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあります。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは異なります。
- 4. (オプション) 留守番電話に電話が内蔵されていない場合は、必要に応じて留守番電話の背面にある "OUT" ポートに電話をつなぐこともできます。
 - 営注記 留守番電話が外部の電話に接続できない場合、留守番電話と電話の両方をプリンターに接続するためにパラレルスプリッター(カプラーとも呼びます)を購入および使用します。これらの接続には、標準の電話コードを使用できます。
- 5. [自動応答] の設定をオンにします。
- 6. 少ない呼び出し回数で応答するように留守番電話を設定します。
- 7. プリンターの [応答呼出し回数] 設定を変更し、呼び出し回数 をサポートされている最大数に設定します(呼び出しの最大回数は、国/地域によって異なります)。
- 8. ファクス テストを実行します。

電話が鳴ると、設定した呼び出し回数の後で留守番電話が応答し、あらかじめ録音した応答メッセージが再生されます。この間、プリンターは着信を監視して、ファクス トーンを「リッスン」します。着信ファクス トーンが検出されると、プリンターはファクス受信トーンを発信してファクスを受信します。ファクス トーンが検出されないと、プリンターは回線の監視を停止し、留守番電話が音声メッセージを録音できる状態になります。

プリンターとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービスプロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

ケース J: 電話とファクスとコンピューター モデムと留守番電話を 一緒に利用する

同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、この電話回線にコンピューター モデムと留守番電話も接続する場合は、次のようにプリンターをセットアップします。

- ② **注記** コンピューター モデムとプリンターは同じ回線を使用しているため、モデムとプリンターを同時に使用することはできません。コンピューターのモデムを経由して電子メールの送信やインターネットへのアクセスを実行している場合、ファクス機能は使用できません。
- <u>電話とファクスとコンピューター ダイヤルアップ モデムと留守番電話を一</u> 緒に利用する
- <u>電話とファクスとコンピューター DSL/ADSL モデムと留守番電話を一緒に</u> 利用する

電話とファクスとコンピューター ダイヤルアップ モデムと留守 番電話を一緒に利用する

コンピューターの電話ポートの数によって、コンピューターを使用してのプリンターのセットアップ方法が2つあります。はじめる前に、コンピューターの電話ポートが1つか2つかを確認してください。


② 注記 コンピューターに1つの電話ポートしかない場合、図に示すようにパラレルスプリッター(カプラとも呼びます)を購入する必要があります(パラレルスプリッターは前面にRJ-11ポートが1つ、背面にRJ-11ポートが2つあります。前面に2つのRJ-11ポート、背面にプラグがある2線式の電話スプリッター、シリアルスプリッター、またはパラレルスプリッターは使用しないでください)。

パラレル スプリッターの例



電話ポートが 2 つあるコンピューターと同じ電話回線上にプリンターをセット アップするには

プリンターの背面図

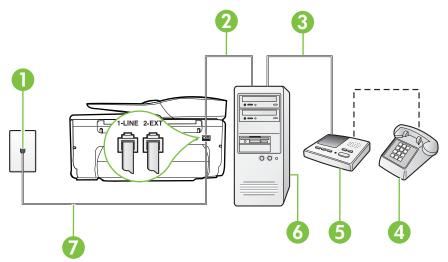

1	壁側のモジュラージャック
2	コンピューターの "IN" 電話ポート
3	コンピューターの "OUT" 電話ポート
4	電話機 (オプション)
5	留守番電話
6	モデム搭載コンピューター
7	プリンター付属の電話コードを使用して 1-LINE ポートに接続します。
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。

- 1. プリンターの背面の 2-EXT と書かれているポートから白いプラグを抜き取ります。
- 2. コンピューター (コンピューター モデム) の背面から壁側のモジュラージャックに差し込まれている電話コードを見つけます。この電話コードを壁側モジュラージャックから抜き、プリンター背面の 2-EXT というラベルの付いたポートに差し込みます。
- 3. 留守番電話のコードを壁側のモジュラージャックから抜き、コンピューター背面 (コンピューター モデム) の "OUT" というラベルの付いたポートに接続します。
- 4. プリンターに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をプリンターの背面に 1-LINE と書かれているポートに接続します。
 - ② 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。


付属のコードで壁側のモジュラージャックとプリンターを接続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあります。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは異なります。

- 5. (オプション) 留守番電話に電話が内蔵されていない場合は、必要に応じて留守番電話の背面にある "OUT" ポートに電話をつなぐこともできます。
 - 営注記留守番電話が外部の電話に接続できない場合、留守番電話と電話の両方をプリンターに接続するためにパラレルスプリッター(カプラーとも呼びます)を購入および使用します。これらの接続には、標準の電話コードを使用できます。
- 6. モデムのソフトウェアで、ファクスをコンピューターに自動受信するよう設定している場合は、その設定を解除してください。
 - 営 注記 モデムのソフトウェアで自動ファクス受信の設定を解除しないと、プリンターでファクスを受信できなくなります。
- 7. [自動応答] の設定をオンにします。
- 8. 少ない呼び出し回数で応答するように留守番電話を設定します。
- 9. プリンターの [応答呼出し回数] 設定を変更し、製品によって サポートされている最大数に設定します(呼び出しの最大回数 は、国/地域によって異なります)。
- 10.ファクス テストを実行します。

電話が鳴ると、設定した呼び出し回数の後で留守番電話が応答し、あらかじめ録音した応答メッセージが再生されます。この間、プリンターは着信を監視して、ファクス トーンを「リッスン」します。着信ファクス トーンが検出されると、プリンターはファクス受信トーンを発信してファクスを受信します。ファクス トーンが検出されないと、プリンターは回線の監視を停止し、留守番電話が音声メッセージを録音できる状態になります。

プリンターとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

電話とファクスとコンピューター DSL/ADSL モデムと留守番電話を一緒に利用する

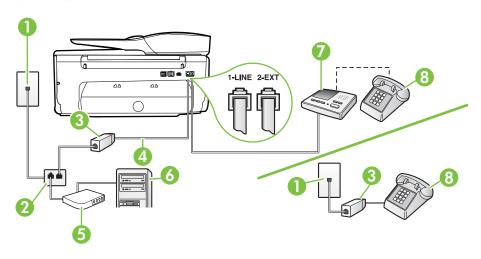

1	壁側のモジュラージャック
2	パラレル スプリッター
3	DSL/ADSL フィルタ
4	プリンター背面の 1-LINE ポートに接続されている プリンター付属の電話コード 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話
	コードを接続する必要がある場合もあります。
5	DSL/ADSL モデム
6	コンピューター
7	留守番電話
8	電話機 (オプション)

② 注記 パラレル スプリッターを購入する必要があります。パラレル スプリッターは前面に RJ-11 ポートが 1 つ、背面に RJ-11 ポートが 2 つあります。前面に 2 つの RJ-11 ポート、背面にプラグがある 2 線式の電話スプリッター、シリアル スプリッター、またはパラレル スプリッターは使用しないでください)。



コンピューターの DSL/ADSL モデムの環境でプリンターをセットアップするには

- DSL/ADSL フィルタは、DSL/ADSL プロバイダから入手してください。
 - 営 注記 DSL/ADSL サービスと同じ電話番号を共有している自宅やオフィスの他の場所にある電話は、追加の DSL/ADSLフィルタに接続して、電話をかけたときにノイズが発生しないようにする必要があります。
- 2. プリンターに付属の電話コードの一方の端を DSL/ADSL フィルタに、もう一方の端をプリンター背面の 1-LINE というラベルの付いたポートに接続します。
 - 営 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで DSL/ADSL フィルタとプリンターを接続しないと、正常にファクスできないことがあります。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは異なります。
- 3. DSL/ADSL フィルタをスプリッターに接続します。
- 4. 留守番電話のコードを壁側のモジュラージャックから抜き、プリンター背面の 2-EXT というラベルの付いたポートに差し込みます。
 - ② **注記** プリンターに留守番電話を直接接続していないと、送信側ファクスからのファクス トーンが留守番電話に記録されてしまい、プリンターでファクスを受信できないことがあります。
- 5. DSL モデムをパラレル スプリッターに接続します。
- 6. パラレル スプリッターを壁側のモジュラー ジャックに接続します。
- 7. 少ない呼び出し回数で応答するように留守番電話を設定します。
- 8. プリンターの [応答呼出し回数] 設定を変更し、呼び出し回数 をサポートされている最大数に設定します
 - 営 注記 呼び出しの最大回数は、国/地域によって異なります。
- 9. ファクス テストを実行します。

電話が鳴ると、設定した呼び出し回数の後で留守番電話が応答し、あらかじめ 録音した応答メッセージが再生されます。この間、プリンターは着信を監視し て、ファクス トーンを「リッスン」します。着信ファクス トーンが検出されると、プリンターはファクス受信トーンを発信してファクスを受信します。ファクス トーンが検出されないと、プリンターは回線の監視を停止し、留守番電話が音声メッセージを録音できる状態になります。

同じ電話回線を電話とファクスに使用しており、コンピューターの DSL モデムがある場合は、次の手順に従ってファクスをセットアップします。

プリンターとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービスプロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

ケース K: 電話とファクスとコンピューター ダイヤルアップ モデム とボイス メールを一緒に利用する

同じ電話番号で電話とファクスを一緒に受け、この電話回線でコンピューター ダイヤルアップ モデムも利用して電話会社からボイスメール サービスも利用する場合は、次のようにプリンターを設定します。

② 注記 ファクスと同じ電話番号でボイス メール サービスを利用している場合、ファクスを自動受信することはできません。ファクスを手動で受信する必要があります。つまり、受信ファクスの着信に応答するためにその場にいる必要があります。これ以外にファクスを自動受信するには、電話会社に問い合わせて着信識別を利用するか、ファクス専用の別回線を取得してください。

コンピューター モデムとプリンターは同じ回線を使用しているため、モデムとプリンターを同時に使用することはできません。コンピューターのモデムを経由して電子メールの送信やインターネットへのアクセスを実行している場合、ファクス機能は使用できません。

コンピューターの電話ポートの数によって、コンピューターを使用してのプリンターのセットアップ方法が2つあります。操作を開始する前に、コンピューターに備えられている電話ポートが1つか2つかを確認します。


コンピューターに1つの電話ポートしかない場合、図に示すようにパラレルスプリッター(カプラとも呼びます)を購入する必要があります(パラレルスプリッターは前面に RJ-11 ポートが1つ、背面に RJ-11 ポートが2つあります。前面に2つの RJ-11 ポート、背面にプラグがある2線式の電話スプリッター、シリアルスプリッター、またはパラレルスプリッターは使用しないでください)。

パラレル スプリッターの例



• コンピューターの電話ポートが 2 つある場合は、次のようにプリンターをセットアップしてください。

プリンターの背面図

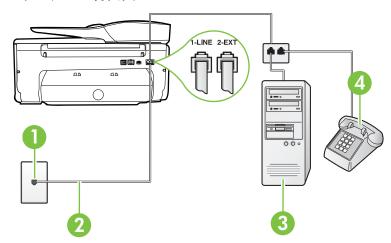

1	壁側のモジュラージャック
2	プリンター付属の電話コードを使用して 1-LINE ポートに接続します。
	国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話 コードを接続する必要がある場合もあります。
3	モデム搭載コンピューター
4	電話

電話ポートが2つあるコンピューターと同じ電話回線上にプリンターをセットアップするには

- 1. プリンターの背面の 2-EXT と書かれているポートから白いプラグを抜き取ります。
- 2. コンピューター (コンピューター モデム) の背面から壁側のモジュラージャックに差し込まれている電話コードを見つけます。この電話コードを壁側モジュラージャックから抜き、プリンター背面の 2-EXT というラベルの付いたポートに差し込みます。
- 3. 電話をコンピューター ダイヤルアップ モデムの背面の "OUT" ポートにつなぎます。

- 4. プリンターに付属の電話コードの一方の端を壁側のモジュラージャックに、もう一方の端をプリンターの背面に 1-LINE と書かれているポートに接続します。
 - ② 注記 国/地域に対して提供されたアダプタ用の付属の電話コードを接続する必要がある場合もあります。 付属のコードで壁側のモジュラージャックとプリンターを接続しないと、ファクスの送受信が正常に行われないことがあります。この専用電話コードは、自宅やオフィスで使用している電話コードとは異なります。
- 5. モデムのソフトウェアで、ファクスをコンピューターに自動受信するよう設定している場合は、その設定を解除してください。
 - 営 注記 モデムのソフトウェアで自動ファクス受信の設定を解除しないと、プリンターでファクスを受信できなくなります。
- 6. [自動応答] 設定をオフにします。
- 7. ファクス テストを実行します。

ファクス着信に直接応答してください。そうしないとプリンターでファクスを 受信できなくなります。

プリンターとオプション機器のセットアップで問題が生じた場合は、お近くのサービス プロバイダ、またはメーカーにお問い合わせください。

シリアル方式のファクスのセットアップ

シリアル方式の電話システムを使用してファクス用にプリンターをセットアップする方法の詳細については、お住まいの国/地域のファクス構成専用 Web サイトを参照してください。

オーストリア	www.hp.com/at/faxconfig
ドイツ	www.hp.com/de/faxconfig
スイス(フランス語)	www.hp.com/ch/fr/faxconfig
スイス(ドイツ語)	www.hp.com/ch/de/faxconfig
 イギリス	www.hp.com/uk/faxconfig
フィンランド	www.hp.fi/faxconfig
デンマーク	www.hp.dk/faxconfig

(続き)

スウェーデン	www.hp.se/faxconfig
ノルウェイ	www.hp.no/faxconfig
オランダ	www.hp.nl/faxconfig
ベルギー (オランダ語)	www.hp.be/nl/faxconfig
ベルギー (フランス語)	www.hp.be/fr/faxconfig
ポルトガル	www.hp.pt/faxconfig
スペイン	www.hp.es/faxconfig
フランス	www.hp.com/fr/faxconfig
アイルランド	www.hp.com/ie/faxconfig
イタリア	www.hp.com/it/faxconfig

ファクス設定のテスト

プリンターの状態を確認し、ファクスを使用できるようにプリンターが正しくセットアップされていることを確認するために、ファクス セットアップをテストできます。ファクスを使用するためにプリンターを設定したら、このテストを実行してください。テストでは以下が実施されます。

- ファクスのハードウェアをテストする
- 正しい種類の電話コードがプリンターに接続されていることを確認する
- 電話線が正しいポートに接続されていることを確認する
- ダイヤルトーンを検出する
- アクティブな電話回線を検出する
- 電話回線の接続状態をテストする

テスト結果は、レポートとして印刷されます。テストに失敗した場合、レポートを参照して問題の解決方法を確認し、テストを再実行してください。

プリンターのコントロール パネルからファクス設定をテストするには

- ご家庭や職場に適した設定方法で、プリンターのファクス設定を行います。
- 2. テストを行う前に、インク カートリッジを取り付け、給紙トレイに普通紙をセットします。
- **3**. プリンターのコントロール パネルで、**▶** (右矢印)、**[設定]** の順にタッチします。

- **4. [ツール]、[ファクス テストを実行]** の順にタッチします。 プリンターのディスプレイにテストの状態が表示され、レポートが印刷されます。
- 5. レポートの内容を確認します。
 - ・ テストにパスしてもファクスの送受信に問題がある場合は、レポートに記載されているファクス設定をチェックして、正しく設定されているかどうかを確認します。設定がブランクになっていたり、正しく設定されていなかったりすると、ファクスの送受信に問題が発生します。
 - テストにパスしなかった場合は、レポートで問題の解決方法を確認します。

D ネットワーク設定

次のセクションで説明する手順に従って、プリンターのコントロール パネルでプリンターのネットワーク設定を管理することができます。また、内蔵 Web サーバーを使用すればより詳細なネットワーク設定を行うことができます。この Web サーバーは既存のネットワーク接続を使用して Web ブラウザからアクセスできるネットワーク構成およびステータス ツールです。詳細については、内蔵 Web サーバーを参照してください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ワイヤレス通信用のプリンターのセットアップ
- 基本的なネットワーク設定の変更
- 詳細なネットワーク設定の変更
- HP ソフトウェアのアンインストールと再インストール

ワイヤレス通信用のプリンターのセットアップ

ワイヤレス通信用にプリンターをセットアップすることもできます。 このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- 開始する前に
- <u>ワイヤレス ネットワークでのプリンターのセットアップ</u>
- HP プリンター ソフトウェアを使用したプリンターのセットアップ (推奨)
- ワイヤレス セットアップ ウィザードによるプリンターのセットアップ
- WiFi Protected Setup (WPS) を使用したプリンターのセットアップ
- 内蔵 Web サーバー (EWS) を使用したプリンターのセットアップ
- 接続タイプの変更
- <u>ワイヤレス接続の</u>テスト
- ワイヤレスネットワークのセキュリティを強化するためのガイドライン
- ワイヤレス ネットワークでのノイズの減少ガイドライン
- ② **注記** プリンターを接続する際に問題が発生した場合は、<u>ワイヤレスの問題</u> の解決を参照してください。
- ☆ ヒント プリンターのワイヤレス設定および使用方法の詳細については、 HP Wireless Printing Center の Web サイト (www.hp.com/go/wirelessprinting) をご覧ください。

開始する前に

ワイヤレス接続の設定を行う前に、以下を確認してください。

- プリンターがネットワーク ケーブルを使用してネットワーク接続されてい ないことを確認します。
- ワイヤレス ネットワークが正しく設定され、正しく動作していることを確 認します。
- プリンターとプリンターを使用するコンピューターが、同じネットワーク (サブネット) にあることを確認します。

プリンターの接続中に、ワイヤレス ネットワーク名 (SSID) とワイヤレス パス ワードの入力が求められる場合があります。

- ワイヤレス ネットワーク名は、ワイヤレス ネットワークの名前です。
- ワイヤレスパスワードは、他人が許可なしにワイヤレスネットワークに接 続するのを防ぐためのものです。必要なセキュリティのレベルに応じて、 ワイヤレス ネットワークでは WPA キーまたは WEP パスフレーズを使用 できます。

ワイヤレス ネットワークをセットアップしてからネットワーク名またはセキ ュリティ パスキーを変更していない場合は、ワイヤレス ルーターの背面また は側面にこれらの情報が記載されている場合があります。

ネットワーク名またはセキュリティ パスキーがわからない場合や思い出せな い場合は、コンピューターまたはワイヤレス ルーターに付属しているマニュ アルを参照してください。それでもこの情報が見つからない場合は、ネットワ 一ク管理者またはワイヤレス ネットワークを設定した人物にお問い合わせく ださい。

☆ **ヒント** Windows を実行しているコンピューターを使用している場合、HP は HP ホーム ネットワーク診断ユーティリティと呼ばれるツールを提供し ています。これを使用すると、一部のシステムではこの情報を簡単に入手 できます。このツールを使用するには、HP Wireless Printing Center の Web サイト www.hp.com/go/wirelessprinting にアクセスし、「クイック リンク」 セクションの [ネットワーク診断ユーティリティ] をクリックします。(現時 点では、このツールはすべての言語には対応していません。)

ワイヤレス ネットワークでのプリンターのセットアップ

ワイヤレス ネットワークでプリンターをセットアップするには、次のいずれ かの方法を使用します。

- ワイヤレス セットアップ ウィザードによるプリンターのセットアップ (推) 奨)
- HP プリンター ソフトウェアを使用したプリンターのセットアップ (推奨)
- WiFi Protected Setup (WPS) を使用したプリンターのセットアップ
- 内蔵 Web サーバー (EWS) を使用したプリンターのセットアップ

営 注記 既に USB 接続などの別の接続方法でプリンターを使用している場合は、接続タイプの変更の指示に従ってワイヤレス ネットワークでプリンターをセットアップしてください。

HP プリンター ソフトウェアを使用したプリンターのセットアップ (推奨)

プリンターの主要な機能が使用できるばかりでなく、プリンターに付属していた HP プリンター ソフトウェアを使用してワイヤレス通信を設定できます。 既に USB 接続などの別の接続方法でプリンターを使用している場合は、接続タイプの変更の指示に従ってワイヤレス ネットワークでプリンターをセットアップしてください。

ワイヤレス セットアップ ウィザードによるプリンターのセットアップ

ワイヤレス セットアップ ウィザードを使用すると、プリンターのコントロール パネルからプリンターへのワイヤレス接続を簡単に設定したり、管理したりできます。

- プリンター ハードウェアをセットアップします。プリンター 付属のセットアップ ガイドまたはセットアップ ポスターを参 照してください。
- プリンターのコントロール パネルで、▶ (右矢印)、[設定]、[ネットワーク] の順にタッチします。
- 3. [ワイヤレス セットアップ ウィザード] をタッチし、[OK] をタッチします。
- 4. 画面の指示に従って、セットアップを完了します。
- 営 注記 ワイヤレス ネットワーク名 (SSID) とワイヤレス パスワード (WPA パスフレーズ、WEP キー) が見つからない場合、開始する前に を参照してください。

WiFi Protected Setup (WPS) を使用したプリンターのセットアップ

Wi-Fi Protected Setup (WPS) を使用すると、ワイヤレス ネットワーク名 (SSID) やワイヤレス パスワード (WPA パスフレーズ、WEP キー)、またはその他のワイヤレス設定を入力しなくても、ワイヤレス ネットワークでプリンターを迅速にセットアップできます。

② 注記 ワイヤレス ネットワークで WPA データ暗号化を使用する場合は、WPS を使用したワイヤレス設定のみを行ってください。ワイヤレス ネットワークで WEP を使用するか、あるいは暗号化をまったく使用しない場合に、ワイヤレス ネットワークでプリンターをセットアップするには、この項で説明するこの方法以外の方法を使用してください。

注記 WPS を使用するには、ワイヤレス ルーターまたはワイヤレス アク セス ポイントが WPS をサポートしていることを確認してください。WPS をサポートしているルーターには、 🖤 (WPS) ボタンか、"WPS" と表記さ れたボタンがあるのが一般的です。

WPS を使用してプリンターをセットアップするには、次のいずれかの方法を 使用してください。

- プッシュ ボタン方法: ルーターに 🦭 (WPS) または WPS ボタンがあれ ば、そのボタンを使用します。
- PIN 方式: ルーターの構成ソフトウェアで、プリンターによって生成され る PIN を入力します。

プッシュ ボタン方式を使用してプリンターを接続するには

- 1. プリンターのコントロール パネルで、▶(右矢印)、[設定]、[ネ **ットワーク1**の順にタッチします。
- 2. [Wi-Fi Protected Setup] をタッチし、画面の指示に従います。
- 3. 指示されたら、[プッシュ ボタン] をタッチします。
- 4. ワイヤレス ルーターまたはワイヤレス アクセス ポイントで、 WPS ボタンを 3 秒間押し続けます。約 2 分待ちます。プリン ターが正常に接続されると、ワイヤレス ランプの点滅は停止 し、点灯したままになります。

PIN 方式を使用してプリンターを接続するには

- 1. プリンターのコントロール パネルで、▶(右矢印)、【設定】、「ネ **ットワーク**] の順にタッチします。
- 2. [Wi-Fi Protected Setup] をタッチし、画面の指示に従います。
- 3. 指示されたら、[PIN] をタッチします。ディスプレイに WPS PIN が表示されます。
- 4. ワイヤレス ルーターまたはワイヤレス アクセス ポイントの構 成ユーティリティまたはソフトウェアを開き、WPS PIN を入 力します。
 - 営注記構成ユーティリティの使用方法の詳細については、ル ーターまたはワイヤレス アクセス ポイントに付属している マニュアルを参照してください。
 - 約2分待ちます。プリンターが正常に接続されると、ワイヤ レスランプの点滅は停止し、点灯したままになります。

内蔵 Web サーバー (EWS) を使用したプリンターのセットアップ

プリンターがネットワークに接続されている場合、プリンターの内蔵 Web サーバー (EWS) を使用してワイヤレス通信を設定できます。

- **1**. EWS を開きます。詳細については、<u>内蔵 Web サーバーを開く</u>にはを参照してください。
- 2. [ホーム] タブで、[セットアップ] ボックスの [ワイヤレス セットアップ ウィザード] をクリックします。
- 3. 画面上の指示に従って操作してください。
- ☆ **ヒント** ワイヤレス設定を個別に入力または変更することで、ワイヤレス通信を設定することもできます。これらの設定を変更するには、[ネットワーク] タブで、左のワイヤレス (802.11) セクションの[**詳細設定**] をクリックし、ワイヤレス設定を変更して [適用] をクリックします。

接続タイプの変更

HP ソフトウェアをインストールし、コンピューターまたはネットワークにプリンターを接続したら、HP ソフトウェアを使用して接続タイプを (たとえば、USB 接続からワイヤレス接続へ) 変更できます。

② 注記 ワイヤレス接続に変更する場合、Ethernet ケーブルがプリンターに接続されていないことを確認します。Ethernet ケーブルを接続すると、プリンターのワイヤレス機能はオフになります。また、セットアップ プロセス中に一時的に USB ケーブルを接続することを求めるメッセージが表示される場合があります。

Ethernet 接続をワイヤレス接続に変更するには

- **1.** プリンターのコントロール パネルで、**▶** (右矢印)、**[設定]、[ネットワーク]** の順にタッチします。
- 2. [ワイヤレス セットアップ ウィザード] をタッチし、[OK] をタッチします。
- 3. 画面の指示に従って、セットアップを完了します。
- ② 注記 ワイヤレス ネットワーク名 (SSID) とワイヤレス パスワード (WPA パスフレーズ、WEP キー) が見つからない場合、開始する前に を参照してください。

USB 接続をワイヤレス接続に変更するには

ご使用のオペレーティング システム用の説明に従ってください。

Windows の場合

- 1. コンピューターのデスクトップで、[スタート] をクリックし、 [プログラム] または [すべてのプログラム] を選択します。次 に、[HP] をクリックし、プリンター名を選択して、[プリンタ のセットアップとソフトウェア] をクリックします。
- 2. [新しいプリンタを接続する]、[USB 接続プリンタのワイヤレスへの変換] の順にクリックします。
- 3. 画面の指示に従って、セットアップを完了します。

Mac OS X の場合

- **1.** HP Utility を開きます。詳細については、<u>HP Utility を開くには</u>を参照してください。
- 2. HP Utility ツールバーで [アプリケーション] をクリックします。
- 3. [HP セットアップ アシスタント] をダブルクリックして、画面に表示される指示に従います。

ワイヤレス接続を USB または Ethernet 接続に変更するには

ワイヤレス接続を USB または Ethernet 接続に変更するには、USB または Ethernet ケーブルをプリンターに接続します。

営 注記 Mac OS X を実行するコンピューターを使用している場合は、プリンターを印刷キューに追加してください。 Dock で [システム環境設定] をクリックし、[ハードウェア] セクションの[プリントとファクス] または [プリントとスキャン] をクリックし、[+] をクリックしてプリンターを選択します。

ワイヤレス接続のテスト

プリンターのワイヤレス接続に関する情報を取得するためワイヤレス テストページを印刷します。ワイヤレス テストページには、プリンターの状態、ハードウェア (MAC) アドレス、IP アドレスに関する情報が記載されています。プリンターをネットワークに接続している場合、このテストページには、ネットワーク設定についての詳細が表示されます。

ワイヤレス テスト ページを印刷するには

- プリンターのコントロール パネルで、▶ (右矢印)、[設定]、[ネットワーク] の順にタッチします。
- 2. [ワイヤレス ネットワーク テスト] をタッチします。

ワイヤレス ネットワークのセキュリティを強化するためのガイドラ イン

次の情報は、ワイヤレス ネットワークとワイヤレス プリンターを不正な使用 から保護するのに役立ちます。 詳細については、<u>www.hp.com/go/wirelessprinting</u> をご覧ください。 このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ・ セキュリティ設定の概要
- ハードウェア アドレスのワイヤレス ルーターへの追加 (MAC フィルタ)
- その他のワイヤレス セキュリティに関するガイドライン

セキュリティ設定の概要

ワイヤレス ネットワークのセキュリティを強化し、不正なアクセスを防止するために、プリンターは、WEP、WPA、WPA2 などの一般的なネットワーク認証方法を数多くサポートしています。

- WEP: WEP では、ワイヤレス デバイスから別のワイヤレス デバイスにラジオ波上で送信されるデータを暗号化することで、セキュリティを提供します。WEPに対応したネットワーク上のデバイスは、データのエンコードに WEP キーを使用します。ネットワークが WEP を使用する場合は、そのネットワークが使用する WEP キーが必要です。
- WPA: WPA は無線でのデータの保護レベルを高め、既存、および今後導入予定のワイヤレス ネットワークへのアクセス制御を強化します。802.11 基準のオリジナルのネイティブ セキュリティ機構である、WEP の既存の弱点に対応しています。WPA では暗号化に、Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) を現在使用可能な標準 Extensible Authentication Protocol (EAP) タイプの1つと共に使用し、802.1X 認証を採用しています。
- WPA2: WPA2 は、企業やコンシューマ向けのワイヤレス ユーザーに、ワイヤレス ネットワークには認証を受けたユーザーのみがアクセスできる高レベルのセキュリティを提供します。WPA2 には Advanced Encryption Standard (AES) が備えられています。AES は、カウンターの暗号ブロック連鎖モード (CCM) で定義され、また Linksys ワイヤレス ルーターや Apple AirPort Base Station などのワイヤレス ルーターを使用しなくても、ワイヤレスに接続されて動作するクライアント ワークステーション間をセキュリティで保護可能な Independent Basic Service Set (IBSS) をサポートしています。

ハードウェア アドレスのワイヤレス ルーターへの追加 (MAC フィルタ)

MAC フィルタはセキュリティ機能の 1 つで、WAP によりネットワークへの接続が許可されるデバイスの MAC アドレス (ハードウェア アドレスとも呼ばれる) 一覧でワイヤレス アクセス ポイント (WAP) を構成します。

ワイヤレス ルーターがハードウェア アドレスをフィルタする場合、プリンターのハードウェア アドレスを、ワイヤレス ルーターの許可されたハードウェア アドレスのリストに追加する必要があります。ネットワークにアクセスしようしているデバイスのハードウェア アドレスがワイヤレス ルーターにない

場合、ワイヤレス ルーターはネットワークにプリンターがアクセスすることを拒否します。

△ **注意** ただし、この方法は、ネットワークの外側にいる不正なユーザーが MAC アドレスを容易に読み取って偽造できるため、推奨していません。

ワイヤレス ルーターまたはワイヤレス アクセス ポイントにハードウェア アドレスを追加するに は

- 1. ネットワーク設定ページを印刷して、プリンターのハードウェア アドレスを確認します。詳細については、<u>ネットワーク設</u> 定ページの理解を参照してください。
 - 営 注記 プリンターには、Ethernet 接続とワイヤレス接続のハードウェア アドレスが別々に保存されます。両方のハードウェア アドレスは、プリンターのネットワーク設定ページに表示されます。
- 2. ワイヤレス ルーターまたはワイヤレス アクセス ポイントの構成ユーティリティを開き、プリンターのハードウェア アドレスを、容認されたハードウェア アドレスのリストに追加します。
- ② 注記 構成ユーティリティの使用方法の詳細については、ルーターまたはワイヤレス アクセス ポイントに付属しているマニュアルを参照してください。

その他のワイヤレス セキュリティに関するガイドライン

ワイヤレス ネットワークをセキュアに保つには、以下のガイドラインに従います:

- ワイヤレス パスワードには最低 20 のランダム文字を使用します。WPA ワイヤレス パスワードでは、64 文字まで使用できます。
- よくある語句、簡単な文字の順序(すべて 1 など)、および個人的にわかり やすい情報は、ワイヤレスパスワードには使用しないでください。大文字 と小文字、数字、そして許可されている場合には句読点などの特殊文字か ら構成された、ランダムな文字列を常に使用してください。
- アクセス ポイントやワイヤレス ルーターへの管理者アクセス用にメーカー から提供されたデフォルト ワイヤレス パスワードは変更します。管理者名 を変更できるルーターもあります。
- ワイヤレス上での管理者アクセスは、できればオフにします。こうすると、構成を変更する場合にはワイヤ Ethernet 接続を使用してルータに接続する必要があります。

- ・ ルーターでインターネット経由のリモート管理アクセスをオフにします (可能な場合)。[リモート デスクトップ] を使用して、ルーターの背後で動作しているコンピューターへの暗号化された接続や、インターネット経由でアクセスしているローカル コンピューターからの設定変更を行うことができます。
- 誤って別のパーティのワイヤレス ネットワークに接続するのを防止するには、好ましくないネットワークへの自動接続の設定をオフにします。これは、Windows XP ではデフォルトで無効になっています。

ワイヤレス ネットワークでのノイズの減少ガイドライン

以下のヒントは、ワイヤレス ネットワークでのノイズの発生を減少するのに 役立ちます。

- 無線シグナルを混乱させる原因となることがあるため、ワイヤレスデバイスをファイルキャビネットなどの大きな金属性の物体や電子レンジやコードレス電話などそれ以外の電磁デバイスから離しておきます。
- 大きな石造構造やそれ以外の建築構造は無線波を吸収してシグナル強度を 弱めることがあるため、ワイヤレスデバイスをこれらの構造から離してお きます。
- アクセスポイントまたはワイヤレスルーターをネットワーク上のワイヤレスデバイス間の中心位置に置きます。
- ネットワーク上のワイヤレスデバイスをすべて至近距離に置きます。

基本的なネットワーク設定の変更

コントロール パネルのオプションを使用して、ワイヤレス接続の設定と管理や、さまざまなネットワーク管理タスクが行えます。 このタスクには、ネットワーク設定の表示、ネットワークのデフォルト設定の復元、ワイヤレス無線のオンとオフの切り替え、ネットワーク設定の変更などが含まれます。このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ネットワーク設定の表示と印刷
- <u>ワイヤレスをオンまたはオフに設定する</u>

ネットワーク設定の表示と印刷

プリンターのコントロール パネルまたはプリンター付属の HP ソフトウェアに 各種ネットワーク設定を表示することができます。より詳細なネットワーク設定ページを印刷することができます。このページには、IP アドレス、リンク速度、DNS、mDNS など、重要なネットワーク設定がすべて一覧表示されます。詳細は、ネットワーク設定ページの理解を参照してください。

ワイヤレスをオンまたはオフに設定する

プリンターの前面の青いランプで示されるように、ワイヤレス機能はデフォルトでオンになっています。ワイヤレス ネットワークへの接続を保つには、ワイヤレス 通信を常にオンにしておく必要があります。しかし、プリンターが

有線ネットワークに接続されていたり、USB で接続されている場合は、無線 は使用されません。この場合、無線をオフにしておくことをお勧めします。

- 1. ▶ (右矢印)、「セットアップ」、「ネットワーク」の順にタッチしま す。
- 2. [ワイヤレス] をタッチして、ワイヤレス 通信をオンにするに は、[オン] をタッチします。オフにするには、「オフ] をタッチ します。

詳細なネットワーク設定の変更

△ 注意 必要に応じて、ネットワークを設定することができます。ただし、ネ ットワーク管理に詳しくない場合は、リンク速度、IP 設定、デフォルトゲ ートウェイ、ファイアウォール設定などの設定を変更しないでください。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- リンク速度の設定
- IP 設定を表示する
- IP 設定を変更する
- ネットワーク設定をリセットする。

リンク谏度の設定

ネットワーク上でのデータ送信速度を変更することができます。デフォルトの 設定は [自動] です。

- 1. ▶(右矢印)、[セットアップ]、[ネットワーク] の順にタッチしま す。
- 2. [詳細設定] を選択し、[接続速度] をタッチします。
- 3. リンク速度の横の、お使いのネットワーク機器と一致する番号 をタッチします。

IP 設定を表示する

プリンターの IP アドレスを表示するには:

- ネットワーク構成ページを印刷します。詳細については、ネットワーク設 定ページの理解をご覧ください。
- HP ソフトウェアを開き (Windows)、**「推定インク レベル」**をダブルクリッ クして、**「デバイス情報**] タブをクリックします。IP アドレスは、**「ネットワ 一ク情報**] セクションに表示されています。

IP 設定を変更する

デフォルトの IP 設定は **[自動]** で、IP 設定を自動的に行いますが、ネットワーク管理に詳しい場合は、IP アドレス、サブネット マスク、またはデフォルトゲートウェイなどを手動で変更できます。

- △ **注意** IP アドレスを手動で割り当てる場合は慎重に行ってください。インストール時入力した IP アドレスが正しくないと、お使いのネットワークコンポーネントをプリンターに接続できなくなります。
- **1.** ▶ (右矢印)、**[セットアップ]、[ネットワーク]** の順にタッチします。
- 2. [詳細設定]、[IP 設定] の順にタッチします。
- 3. IP アドレスを変更するとプリンターがネットワークから削除 されることを知らせるメッセージが表示されます。[OK] をタ ッチして続行します。
- 4. デフォルトで [自動] が選択されています。設定を手動で変更するには、[手動] をタッチし、次の設定に対する適切な情報を入力します。
 - ・ [IP アドレス]
 - ・ [サブネットマスク]
 - ・ [デフォルト ゲートウェイ]
 - ・ [DNS アドレス]
- 5. 変更を入力し、[完了] をタッチします。

ネットワーク設定をリセットする

管理者パスワードとネットワーク設定をリセットするには

- 1. プリンターのコントロール パネルで、▶ (右矢印)、[設定]、ネットワーク の順にタッチします。
- デフォルトのネットワークに戻す をタッチして、はい をタッチします。

デフォルトのネットワークに戻ったことを知らせるメッセージが表示されます。

② **注記** ネットワーク設定ページを印刷し、ネットワーク設定がリセットされているかどうかを確認します。詳細については、<u>ネットワーク設定ページ</u>の理解を参照してください。

HP ソフトウェアのアンインストールと再インストール

インストールが不完全な場合、または HP ソフトウェア インストール画面で指示される前に USB ケーブルをコンピューターに接続した場合は、プリンター付属の HP ソフトウェアをアンインストールしてから再インストールする必要

があります。プリンターのアプリケーション ファイルをコンピューターから 単に削除するだけでは不十分です。

Windows コンピューターからアンインストールするには:

- コンピューターのデスクトップで、[スタート] をクリックし、 [設定] を選択し、[コントロール パネル] をクリックして、[プログラムの追加と削除] をクリックします。
 - または -

[スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリックし、[プログラムと機能] をダブルクリックします。

プリンター名を選択して、[変更と削除] または [アンインストールと変更] をクリックします。

画面上の指示に従って操作してください。

- 3. お使いのコンピューターからプリンターの接続を解除します。
- 4. コンピューターを再起動します。
 - ② 注記 重要なことは、コンピューターを再起動する前にプリンターの接続を解除することです。HP ソフトウェアの再インストールが完了するまでプリンターをコンピューターに接続しないでください。
- **5**. コンピューターの CD ドライブに HP ソフトウェアを挿入し、 セットアップ プログラムを起動します。
- 6. 画面上の指示に従って操作してください。

Macintosh コンピューター上でソフトウェアをアンインストールするには:

- [HP アンインストーラ] アイコン (ハードディスクのトップ レベルにある [アプリケーション] フォルダ内の [Hewlett-Packard] フォルダに存在) をダブルクリックし、[続行] をクリックします。
- 2. 画面の指示に従って適切な管理者の名前とパスワードを入力し、[OK] をクリックします。
- 3. 画面上の指示に従って操作してください。
- 4. [HP Uninstaller] が完了したら、コンピューターを再起動します。

E プリンター管理ツール

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- ツールボックス (Windows)
- HP Utility (Mac OS X)
- 内蔵 Web サーバー

ツールボックス (Windows)

ツールボックスでは、プリンターのメンテナンス情報が提供されます。

② 注記 お使いのコンピューターがシステム要件を満たしている場合は、HP ソフトウェア CD からツールボックスをインストールできます。

ツールボックスを開く

- 1. コンピューターのデスクトップで [スタート] タブをクリックし、[プログラム] または [すべてのプログラム] を選択します。次に、[HP] をクリックし、プリンターのフォルダーをクリックして、使用するプリンター名のアイコンを選択します。
- 2. [プリンタの基本設定] をダブルクリックし、[メンテナンス タスク] をダブルクリックします。

HP Utility (Mac OS X)

HP Utility には、プリント設定の構成、プリンターの位置調整、サプライ品のオンライン注文、Web サイトのサポート情報の検索などのツールが含まれています。

② 注記 HP Utility で使用できる機能は、選択したプリンターによって異なります。

インク残量の警告およびインジケータは、交換用インクを用意できるよう情報を提供します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷できなくなる前に交換用のプリント カートリッジを準備してください。インク カートリッジを交換する必要があるのは、交換のメッセージが表示された場合だけです。

HP Utility を開くには

HP Utility アイコンをダブルクリックします。このアイコンは、ハードディスクのトップ レベルにある [アプリケーション] フォルダ内の [Hewlett-Packard] フォルダに存在します。

内蔵 Web サーバー

プリンターがネットワークに接続されている場合、プリンターのホームページ (内蔵 Web サーバー、EWS) を使用してコンピューターからステータス情報の表示、設定の変更、およびプリンターの管理を行うことができます。

② 注記 内蔵 Web サーバーのシステム必要条件のリストについては、<u>内蔵</u> Web サーバーの仕様を参照してください。

一部の設定を表示または変更するには、パスワードが必要です。

内蔵 Web サーバーは、インターネットに接続しなくても、開いて使用できます。ただし、一部の機能が使用できません。

このセクションでは、次のトピックについて説明します。

- cookies について
- 内蔵 Web サーバーを開くには

cookies について

内蔵 Web サーバー (EWS) は、ブラウザからページを表示したときに小さいテキスト ファイル (cookie) をハード ディスクに作成します。これらのファイルにより EWS は次回アクセス時にユーザーのコンピューターを認識することができます。たとえば、EWS 言語を設定した場合、選択した言語が cookie に記憶されるので、次に EWS を開いたときに、ページがその言語で表示されます。一部の cookie (選択した言語を記憶しておく cookie など) は各セッションの終了時に消去されますが、その他のもの (ユーザー固有の設定を記憶する cookie など) は手動で消去するまでコンピューター上に保存されます。

ブラウザの設定によって、すべての cookie を受け入れることも、cookie が書き込まれる前に警告することもできます。これにより、どの cookie を受け入れ、どれを拒否するかを選択できます。また、ブラウザを使用して不要な cookie を削除することもできます。

- ② 注記 プリンターによっては、cookie を無効にすると、以下の機能のどれ かが使用できなくなる場合があります。
- アプリケーションの中断した箇所から始める (セットアップ ウィザード実 行時に特に有効)
- EWS ブラウザの言語設定を記憶する
- EWS ホーム ページのパーソナライズ

プライバシーおよび cookie 設定の変更方法と、cookie の表示および削除方法 については、Web ブラウザで利用できるドキュメントを参照してください。

内蔵 Web サーバーを開くには

② 注記 プリンターはネットワークに接続し、IP アドレスを割り当てる必要があります。プリンターの IP アドレスとホスト名は、ステータス レポートに表示されています。詳細は、ネットワーク設定ページの理解を参照してください。

コンピューターでサポートされている Web ブラウザで、プリンターに割り当てられている IP アドレスまたはホスト名を入力します。

例えば、IP アドレスが 123.123.123.123 の場合、以下のアドレスを Web ブラウザに入力します。 http://123.123.123

☆ ヒント 内蔵 Web サーバーを開いた後、お気に入りに保存すると、すばやく戻ることができます。

ヒント Mac OS X で Safari Web ブラウザを使用している場合、Bonjour ブックマークを使用すれば、IP アドレスの入力なしで EWS を開くことができます。Bonjour ブックマークを使用するには、Safari を開いて、[Safari] メニューの [環境設定] をクリックします。[ブックマーク] タブの [ブックマーク] バー セクションで、[Bonjour を表示] を選択し、ウィンドウを閉じます。[Bonjour] ブックマークをクリックし、ネットワーク接続されたプリンターを選択して EWS を開きます。

F 使用方法

- はじめに
- <u>印刷</u>
- スキャン
- ・ <u>コピー</u>
- ファクス
- Web サービス
- ・ インク カートリッジのメンテナンス
- 問題の解決法

G エラー (Windows)

メモリがいっぱいです

バックアップ ファクス受信または HP デジタル ファクス ([PC ファクス受信] または [Mac にファクス]) が有効になっていて、プリンターに問題 (紙詰まりなど) がある場合、プリンターは問題が解決されるまで、受信ファクスをメモリに保存します。ただし、印刷されていないか、コンピューターに転送されていないファクスでプリンターのメモリがいっぱいになる可能性があります。

この問題を解決するには、プリンターに関する問題を解決します。

詳細は、ファクスの問題の解決を参照してください。

プリンターと通信できない

次のいずれかのイベントが発生したため、コンピューターはプリンターと通信できません。

- プリンターの電源がオフになっている。
- プリンターに接続するケーブル (USB ケーブルやネットワーク (Ethernet) ケーブルなど) が取り外されている。
- プリンターがワイヤレス ネットワークに接続されている場合、ワイヤレス 接続が損傷している。

この問題を解決するには、以下の解決方法を試してください。

- プリンターの電源がオンで (電源) ランプが点灯していることを確認します。
- 電源コードとそれ以外のケーブルが正しく機能し、プリンターにしっかりと接続されていることを確認します。
- 電源コードが正しく機能している交流 (AC) 電源にしっかりと接続されていることを確認します。
- プリンターがネットワークに接続されている場合、ネットワークが正しく 動作していることを確認します。詳細は、<u>有線 (Ethernet) ネットワークの</u> 問題の解決を参照してください。
- プリンターがワイヤレス ネットワークに接続されている場合、ワイヤレス ネットワークが正しく動作していることを確認します。詳細は、<u>ワイヤレスの問題の解決</u>を参照してください。

インクが少ない

このメッセージに表示されたインク カートリッジのインク残量が少なくなっています。

インクレベルの警告機能とインジケータは、推定インク レベルを表示します。インク残量が少ないという警告メッセージが表示されたら、印刷できなくなる前に交換用のプリント カートリッジを準備してください。インク カート

リッジを交換する必要があるのは、交換のメッセージが表示された場合だけです。

インク カートリッジの交換については、インク カートリッジの交換を参照してください。インク カートリッジの注文については、印刷用サプライ品のオンライン注文を参照してください。使用済みインク サプライ品のリサイクルについては、HP インクジェット サプライ品リサイクル プログラムを参照してください。

② 注記 カートリッジ内のインクは、初期化処理で、プリンターとカートリッジの印刷準備を行う際など、印刷処理のさまざまな場面で消費されます。また、使用済みカートリッジ内にはある程度のインクが残っています。詳細については、www.hp.com/go/inkusageを参照してください。

カートリッジの問題

このメッセージに表示されているインク カートリッジが見つからないか、損傷しているか、互換性のないカートリッジであるか、またはプリンターの誤ったスロットに挿入されています。

② **注記** メッセージでカートリッジに互換性がないと表示されている場合、プリンターに合ったカートリッジの入手方法については、<u>印刷用サプライ品</u>のオンライン注文を参照してください。

この問題を解決するには、以下の解決方法を試してください。解決方法は、解決する可能性が最も高いものから順に記載されています。最初の解決方法で問題が解決しない場合は、問題が解決するまで残りの解決方法を試し続けてください。

- 解決策1:プリンターの電源をオフにしてからオンにします。
- 解決策2:インクカートリッジを正しく取り付けます。

解決策 1: **プリンターの電源をオフにしてからオンにする** プリンターの電源をオフにし、再びオンにします。

問題が解決しない場合は、次の解決方法を試してください。

解決策 2: インク カートリッジを正しく取り付ける

すべてのインク カートリッジが正しく装着されていることを確認します。

- 1. インク カートリッジのアクセス ドアをゆっくりと開きます。
- 2. インク カートリッジを中に押して固定を解除してから、手前に強く引いて取り出します。
- 3. カートリッジをスロットに挿入します。カートリッジをしっかり押し込み、正しく装着したことを確認してください。
- **4**. インク カートリッジのアクセス ドアを閉め、エラー メッセー ジが表示されなくなったかどうか確認します。

インクカートリッジを交換する

ランプが点滅しているインク カートリッジを交換します。詳細については、 インク カートリッジの交換を参照してください。

② 注記 カートリッジが保証期限に達していない場合は、HP サポートに連絡して、修理または交換を依頼してください。インク カートリッジの保証の詳細については、インク カートリッジ保証情報を参照してください。カートリッジを交換しても問題が解決しない場合は、HP サポートまでご連絡ください。詳細については、HP サポートを参照してください。

用紙の不一致

プリンター ドライバーで選択されている用紙サイズまたは種類が、プリンターにセットされた用紙と合っていません。プリンターに正しい用紙がセットされていることを確認し、文書をもう一度印刷します。詳細は、メディアのセットを参照してください。

② 注記 プリンターにセットされている用紙のサイズが正しい場合、プリンタードライバーで選択されている用紙サイズを変更してから、文書をもう一度印刷します。

カートリッジ ホルダが動かない

何かがインク カートリッジ ホルダ (インク カートリッジを支えるプリンターの部品) をさえぎっています。

障害物を取り除くには、**(**)(電源)を押してプリンターの電源をオフにしてから、プリンターの詰まりを確認します。

詳細は、メディア詰まりの除去を参照してください。

紙詰まり

プリンターに紙がつまっています。

紙詰まりを解消する前に以下を確認します。

- 仕様に合った、しわがなく、折れ曲がっていない、傷のない用紙がセット されていることを確認します。詳細については、メディア仕様を参照して ください。
- プリンターが汚れていないことを確認します。詳細は、<u>プリンターの保守</u> を参照してください。
- トレイにメディアが正しくセットされていること、セットされているメディアの数が多すぎないことを確認します。詳細は、メディアのセットを参照してください。

紙詰まりの解消方法と紙詰まりを避ける方法については、<u>メディア詰まりの除</u> 去を参照してください。

291

プリンターに用紙がない

デフォルトトレイが空です。

用紙をセットして、[OK] をタッチします。

詳細は、メディアのセットを参照してください。

プリンターはオフライン

プリンターは現在オフラインです。オフラインの間は、プリンターを使用できません。

プリンターの状態を変更するには、次の手順を実行します。

1. [スタート] をクリックし、[プリンタ] または [プリンタと FAX] または [デバイスとプリンター] をクリックします。 -または-

[スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリックし、[プリンタ] をダブルクリックします。

- 2. ダイアログ ボックスに表示されたプリンターが、詳細ビューに表示されていない場合は、[表示] メニューをクリックしてから、[詳細] をクリックします。
- 3. プリンターがオフラインの場合、プリンターを右クリックして「プリンターをオンラインで使用する]をクリックします。
- 4. プリンターをもう一度使ってみます。

プリンターは一時停止中

プリンターは現在一時停止中です。一時停止中、新しいジョブをキューに追加 することはできますが印刷はできません。

プリンターの状態を変更するには、次の手順を実行します。

1. [スタート] をクリックし、[プリンタ] または [プリンタと FAX] または [デバイスとプリンター] をクリックします。 -または-

[スタート] をクリックして [コントロール パネル] をクリックし、[プリンタ] をダブルクリックします。

- 2. ダイアログ ボックスに表示されたプリンターが、詳細ビューに表示されていない場合は、[表示] メニューをクリックしてから、「詳細」をクリックします。
- 3. プリンターが一時停止の場合、プリンターを右クリックして [印刷の再開] をクリックします。
- 4. プリンターをもう一度使ってみます。

印刷できなかったドキュメント

印刷システムに問題が発生したため、ドキュメントを印刷できませんでした。 印刷問題の解決については、印刷問題の解決法を参照してください。

プリンター エラー

プリンターに問題があります。通常、次の手順を実行することでこのような問題を解決できます。

- 1. 山(電源) ボタンを押して、プリンターをオフにします。
- 2. 電源コードを抜き、再度差し込みます。
- 3. (電源) ボタンを押して、プリンターをオンにします。 問題が解決しない場合は、メッセージ画面のエラーコードを書き取り、HP サ

同題が解決しない場合は、メッセーシ画面のエラー コートを書き取り、FP サポートにご連絡ください。HP サポートへのお問い合わせについては、<u>HP サポート</u>を参照してください。

ドアまたはカバーが開いている

プリンターで文書を印刷する前に、すべてのドアとカバーを閉じる必要があり ます。

☆ ヒント 完全に閉じると、ほとんどのドアとカバーが所定の位置にしっかり とはまります。

すべてのドアとカバーをしっかりと閉じても問題が解決しない場合は、HP カスタマ サポートに連絡してサポートを受けてください。詳細は、HP サポートを参照してください。

使用済みインク カートリッジが装着されている

メッセージに表示されているインク カートリッジは以前、別のプリンターで使用されていました。

インク カートリッジを別のプリンターで使用できますが、インク カートリッジをプリンターの外に長期間放置した場合、文書の印刷品質が下がる可能性があります。別のプリンターで使用されていたインク カートリッジを使用する場合、インク残量インジケータが不正確であったり、表示されない場合があります。

印刷品質に問題がある場合、プリントヘッドのクリーニングを試してください。

② 注記 カートリッジ内のインクは、印刷処理のさまざまな場面で消費されます。初期化処理で、プリンターとカートリッジの印刷準備を行う際や、プリントへッドのクリーニングで、プリントノズルをクリーニングしてインクの流れをスムーズにする際にも消費されます。また、使用済みカートリッジ内には微量のインクが残っています。詳細については、www.hp.com/go/inkusageを参照してください。

インク カートリッジの保管の詳細については、<u>サプライ品</u>を参照してください。

インク カートリッジのインクがなくなりました

印刷を再開するには、メッセージに示されたカートリッジを交換する必要があります。インク カートリッジは、交換用のインク カートリッジの取り付け準備が整うまで外さないでください。

詳細については、インク カートリッジの交換を参照してください。

インクカートリッジに問題があります。

メッセージに示されたカートリッジは、破損または故障しています。 インク カートリッジの交換を参照してください。

プリンター サプライ品のアップグレード

メッセージに示されたカートリッジは、1 つのプリンターのアップグレードにのみ使用することができます。このプリンターで使用するには、[OK] をクリックします。このプリンターのサプライ品のアップグレードを続行しない場合、[印刷キャンセル] をクリックし、カートリッジを取り外します。

プリンター サプライ品はアップグレードされました

サプライ品のアップグレードが成功しました。メッセージに示されたカートリッジをプリンターで使用できるようになりました。

プリンターのサプライ品のアップグレードの問題

サプライ品のアップグレードが失敗しました。メッセージに示されたカートリッジは、このプリンターでまだ使用することができます。サプライ品アップグレード カートリッジを交換してください。詳細については、<u>インク カートリッジの交換</u>を参照してください。

HP 製でないインク カートリッジが装着されています

他社製サプライ品の品質および信頼性は保証できません。HP 社製以外のサプライ品を使用した結果、必要になったプリンターのサービスや修理については保証対象になりません。HP 純正インク カートリッジを購入されている場合、詳細、または詐欺行為の疑いの報告については、HP の Web サイト、www.hp.com/go/anticounterfeit をご覧ください。

HP 製のカートリッジの使用に対してお礼を差し上げております

HPでは、HPのサプライ品の使用に対する感謝のしるしとしてお礼を差し上げております。お礼をオンラインで表示するには、メッセージの下のボタンをクリックしてください。お礼は地域によってはご利用いただけない場合があります。

偽造カートリッジに関するアドバイス

装着されているカートリッジは HP 製の新しいカートリッジではありません。このカートリッジを購入した販売店に連絡してください。偽造品について報告するには、HP のサイト www.hp.com/go/anticounterfeit にアクセスしてください。カートリッジの使用を続けるには、[続行] をクリックします。

使用済み、詰め替え、または偽造品のカートリッジが検出されました

カートリッジの HP 製のインクがなくなりました。この問題を解決するには、インク カートリッジを交換する必要があります。または [OK] をクリックしてカートリッジの使用を続けます。カートリッジの交換の詳細については、インクカートリッジの交換を参照してください。HP では、HP のサプライ品の使用に対する感謝のしるしとしてお礼を差し上げております。お礼をオンラインで表示するには、メッセージの下のボタンをクリックしてください。お礼は地域によってはご利用いただけない場合があります。

△ 警告 HP 製でないインクやカートリッジは、HP のインク カートリッジの 保証の対象外となります。HP 製でないカートリッジやインクを使用したた めに必要になった修理やサービスは、HP のプリンターの保証の対象外とな ります。他社製インクの品質および信頼性は保証できません。インクレベ ルの情報が使用できません。

セットアップ カートリッジを使用

プリンターを初期化するにはプリンターに付属しているセットアップ カートリッジを使用します。このメッセージを消すには、カートリッジをセットアップ カートリッジと交換する必要があります。詳細については、<u>インク カート</u>リッジの交換を参照してください。

セットアップ カートリッジを使用しない

セットアップ カートリッジは、プリンターの初期化が完了した後は使用できません。取り外して、セットアップ カートリッジ以外のカートリッジを取り付けてください。詳細については、<u>インク カートリッジの交換</u>を参照してください。

新しいプリントヘッドのインク警告

メッセージに示された使用済カートリッジでは、十分なインクがないため1回 限りの起動プロセスを完了できない可能性があります。

解決方法:新しいカートリッジを装着するか、**[続行]**をクリックして装着済みのカートリッジを使用します。

装着済みのカートリッジで起動を完了できない場合、新しいカートリッジが必要になります。新しいカートリッジの装着方法については、<u>インク カートリッジの交換</u>を参照してください。

黒インクのみを使用しますか?

メッセージに示されたカートリッジにインクがありません。

解決方法:カラーで印刷するには、空のカートリッジを交換します。新しいカートリッジの装着方法については、インクカートリッジの交換を参照してください。

一時的に黒インクのみを使用して印刷するには、**[黒のみを使用]** をクリックします。プリンターは、カラーをグレースケールで置き換えます。空のカートリッジはすぐに交換する必要があります。

△ 注意 黒のみを使用 モードで印刷する際に空のカラー カートリッジを取り 外さないでください。

カラー インクのみを使用しますか?

黒カートリッジのインクがなくなりました。

解決方法:一時的に黒をカラーで置き換えるには、**[カラーのみを使用]**をクリックします。黒が模倣されます。文字や写真の品質は、すべてのカートリッジを使って印刷したときの品質とは異なります。黒のカートリッジはすぐに交換する必要があります。

黒で印刷するには、黒インク カートリッジを交換します。新しいカートリッジの装着方法については、インク カートリッジの交換を参照してください。

対応していないインク カートリッジ

インク カートリッジがご使用のプリンターに対応していません。

解決方法:このカートリッジを直ちに取り出して、互換性のあるインク カートリッジと交換してください。新しいカートリッジの装着方法については、<u>インク カートリッジの交換</u>を参照してください。

インク センサーの警告

インク センサーは予期しない状態を示しています。カートリッジが原因であるか、センサーに障害が発生している可能性があります。センサーに障害が発生した場合、センサーがカートリッジのインク切れを検出できなくなります。空のカートリッジを使って印刷すると、インク システムに空気が入ることで、印刷品質が低下します。この状態から回復するには、大量のインクが使用されます。これにより、すべてのカートリッジのインク サプライの大半がなくなります。

解決方法: **[OK]** をクリックして印刷を続行するか、カートリッジを交換します。新しいカートリッジの装着方法については、<u>インク カートリッジの交換</u>を参照してください。

プリンターの準備の問題

プリンター クロックに障害が発生し、インクの準備が完了しないことがあります。推定インク レベル ゲージは不正確であることがあります。

解決方法:印刷ジョブの印刷品質を確認してください。満足できる品質でない場合は、ツールボックスからプリントヘッドのクリーニング手順を実行すると改善されることがあります。

カラー カートリッジのインク切れ

メッセージに示されたカートリッジにインクがありません。

解決方法:カラーで印刷するには、空のカートリッジを交換します。新しいカートリッジの装着方法については、<u>インクカートリッジの交換</u>を参照してください。

一時的に黒インクのみを使用して印刷するには、[印刷キャンセル] をクリックし、印刷ジョブを再送信します。[**黒インクのみを使用しますか?**] メッセージがジョブ印刷の前に表示されます。空のカートリッジはすぐに交換する必要があります。

△ 注意 黒のみを使用 モードで印刷する際に空のカラー カートリッジを取り 外さないでください。

黒カートリッジのインク切れ

黒カートリッジのインクがなくなりました。

解決方法:黒のインク カートリッジを交換します。新しいカートリッジの装着方法については、<u>インク カートリッジの交換</u>を参照してください。

一時的に黒をカラーで置き換えるには、[印刷キャンセル] をクリックし、印刷ジョブを再送信します。[カラー インクのみを使用しますか?] メッセージがジ

ョブ印刷の前に表示されます。黒のカートリッジはすぐに交換する必要があります。

自動ドキュメント フィーダー カバーが開いています

自動ドキュメント フィーダーのカバーを閉じて続行してください。

インク システムの問題

インク カートリッジを取り外して、漏れの兆候がないか調べてください。カートリッジに漏れがある場合、HPに連絡してください。漏れのあるカートリッジを使用しないでください。

漏れがなければ、カートリッジを入れ直し、プリンターカバーを閉じます。 プリンターの電源を入れ直します。このメッセージが再度表示された場合、HP に連絡してください。

索引

記号/数字 2 面印刷 49 A ADF (自動ドキュメントフィーダー) 原稿のセット 26 サポートする用紙サイズ 199 ADSL、ファックスのセットアップパラレル方式の電話システム 243 D DSL、ファックスのセットアップパラレル方式の電話システム 243 E E ECM. を参照エラー補正モードを参照 EWS. を参照内蔵 Web サーバーを参照 F FoIP 89 H	M Mac OS 印刷設定 38 カスタムサイズの用紙 46, 47 写真の印刷 44 フチ無し印刷 48 Mac OS X HP Utility 285 MMC メモリカード 挿入 32 O OCR スキャンした文書の編集 55 トラブルシューティング 138 P PBX システム、ファクスのセットアッレル方式の電話システム、アクレル方式の電話システムに対したではできません。	W Webscan 54 Web サイト アクセシビリティ情報 3, 12 カスタマーサポート 108 環境プログラム 217 サブライ品印刷可能枚数デー タプラム 234 Windows 印刷設定 38 システムの印刷 43 パナテの印レットの印刷 39 フチ無し 48 X xD Picture メモリカード 類るい、 ーン エーティン カード のコニキャリ タンフェータス レポークフリント
	_	アクセサリ

状態 184 き ヒント 101 応答呼び出し音のパターン 技術情報 部品番号 184, 234 パラレル方式の電話システ コピーの仕様 205 保証有効期限 184 ム 246 スキャンの仕様 205 インク カートリッジのアクセ 変更 85 ファクスの仕様 205 スドア、位置の確認 15 応答呼び出し回数 84 規制モデル番号 209 インク カートリッジの交換 音圧 207 規定情報 215 104 温度仕様 207 キャンセル インク カートリッジ スケジュールされたファク 音量 オンライン注文 234 ファクス音 88 ス 68 使用可能 196 キャンセル ボタン 17 保証 193 給紙トレイ か インク残量アイコン 18 サポートするメディアの種類 カード インクホルダー アクセス ドア、 と重量 202 サポートするトレイ 202 位置の確認 15 サポートする用紙サイズ カートリッジ. *を参照* インク カ インクレベル、確認 102 199 ートリッジを参照 印刷する 容量 202 回線状態のテスト、ファクス 印刷品質レポート 124 給紙の問題、トラブルシューテ 150 診断ページ 124 ィング 130 確認レポート、ファクス 90 トラブルシューティング 拒否するファクス番号 カスタマー サポート 113 設定 75 電子 108 プリンター ステータス レポ カスタムサイズのメディア ート 184 サポートされているサイズ 印刷設定 201 空白ページ、トラブルシューテ 印刷品質 120 カスタムサイズの用紙 ィング 印刷品質レポート 124 Mac OS 46, 47 印刷 117 印刷 コピー 132 印刷 45 ファクス 72 カスタム サイズ用紙のセット スキャン 142 ファクス レポート 89,93 31 内蔵 Web サーバー ファクス ログ 92 壁側のモジュラー ジャックのテ Webscan 54 両面 49 スト、ファクス 145 システム要件 198 印刷 紙詰まり トラブルシューティング、開 遅い、トラブルシューティン 使用できない用紙 25 けない 178 グ 115 紙詰まり バージョン情報 286 インストール 用紙 187, 190 開く 287 HP ソフトウェアのインスト ガラス版、スキャナ 暗い、トラブルシューティング ールに関する提案 180 原稿のセット 25 コピー 134 インターネット プロトコル ガラス、スキャナ スキャン 142 ファクス、使用 89 位置の確認 14 グラフィックス クリーニング 33 コピーにムラがある 135 え カラーコピー 59 スキャン原稿と異なって見え エラー補正モード 68 カラー テキスト、および る 141 エラー メッセージ クリーニング OCR 55 TWAIN ソースを有効にでき 環境維持プログラム 217 自動ドキュメント フィーダ ません 140 **—** 34 環境仕様 207 エラー レポート、ファクス プリントヘッド 127 カード 91 サポートされているサイズ クリーニング 200 スキャナ ガラス 33 カードのセット 30 外側 34

ーティング コピー 134 スキャン 142
コピー 134 スキャン 142 スキャン 142 スキャン 142 ファクスとの共有 (パラレル 方式の電話システム) 288 ファクスとの共有 (パラレル 方式の電話システム) 287 ファクス ログ 92 関語、ブリンター 196 言語、ブリンター 196 言語、ブリンター 196 言語、ブリンター 196 言語、ブリンター 196 言語、ブリンター 196 コネクタ 位置の確認 16 コピー 18 コピーがかすれてしま模様になる、トラブルシューティング 134 コピー 部定 18 コピーががすれてしま模様になる、トラブルシューティング 134 コピー 設定 205 設定 60 トラブルシューティング 134 コピー 設定 205 設定 60 トラブルシューティング 134 コピー 82 コピー 82 コピー 82 コピー 82 ファクス アイコン 18 コピーのざらざらしたまたは白い帯、トラブルシューティング 134 コピーのでもごらざらしたまたは白い帯、トラブルシューティング 135 コントロールパネル ステータス アイコン 18 ファクスおよび留守帯電話と クリーニング 34 サポート する ファクス および留守帯電話と クリーニング 34 サポート する アイコン 18 コントロールパネル ステータス アイコン 18 コントロールパネル ステータス アイコン 18 コントロールパネル ステータス アイコン 18 コントロールパネル ステータス アイコン 18 コントロールパネル ステータス アイコン 18 コントロールパネル ステータス アイコン 18 コントロールパネル ステータス アイコン 18 コントロールパネル ステータス アイコン 18 コントロールパネル ステータス アイコン 18 コントロールパネル ステータス アイコン 18 コントロールパネル ステータス アイコン 18 コントコールパネル ステータス アイコン 18 コントコールパネル ステータス アイコン 18 コンステム 207 対策を対した 207 対策を対した 207 メディア 198、199 自助ドキュメント フィーダー 207 メディア 198、199 自助ドキュメント フィーダー 207 メディア 198、199 自助ドキュメント フィーダー 207 メディア 198、199 自助ドキュメント フィーダー 201 コピー 134 コピー 134 コピー 134 スキャン 142 写真の印刷
プァクスとの共有 (パラレル 方式の電話システム) では、ボーリング 73 では、
方式の電話システム 大一リング 73 手動ファクス 73 手動ファクス 75 長信 64,65 消去 251 万式のでは、アウス ログ 92 大手 133 アナイアウォール 175 大手 134 アナイアウォール 175 大手 134 アナイアウォール 175 大手 107 大手 10
方式の電話システム 大一リング 73 手動ファクス 73 手動ファクス 75 長信 64,65 消去 251 万式のでは、アウス ログ 92 大手 133 アナイアウォール 175 大手 134 アナイアウォール 175 大手 134 アナイアウォール 175 大手 107 大手 10
け
でいる スキャン 51 言語、ブリンター 196 言語、ブリンター 196 言語、ブリンター 196 言語、ブリンター 196
でいる スキャン 51 言語、ブリンター 196 言語、ブリンター 196 言語、ブリンター 196 言語、ブリンター 196
大き
大きな
喜語、ブリンター 196
言語、ブリンター 196
大学
大学
では、
構成 ファイアウォール 175 後部アクセスパネル 図 16 コネクタ、位置の確認 16 コピーが薄い 133 コピーがかすれてしま模様になる、トラブルシューティング 134 コピーを変 60 トラブルシューティング 131 品質 134 コピー設定 コピーに縦のしま模様が入る、トラブルシューティング 134 コピーのざらざらしたまたは白い帯、トラブルシューティング 135 コントロールパネル ステータス アイコン 18 コントロールパネル ボタン 17 ランプ 17 コンピューター モデム ファクスおよび留守番電話との共有(パラレル方式の電話と スキャン 142 アクスおよび留守番電話との共有(パラレル方式の電話システム) 262 写真の印刷 エタクライバ識別コード 83 オットワーク設定ペー 184 オンライン注文 234 サブライ品 カンライン注文 234 サブライ品 カンライン注文 234 サブライ品 カンライン注文 234 サブライ品 カンライン注文 234 サブライ品 カンターステータス レポート 107 サポートされているオペレーティング・システム 197 サポートするフォント 196 増取・ア・ファーク 198 ネットワーク設定ペー 184 サブライ品 サブライ品 カンライン注文 234 サブライ品 カンターステータス レポート 107 サポートするフォント 196 対策 207 ネットワークフロト 188 システム 297 物理的仕様 195 プロセッサとメモリ 207 メディア 198, 199 シリアル番号 184 シリアルカ素の電話シス 287 ローニング 34 サポートする用紙サイズ 199 自動デキュメント フィーダー 134 白い帯またはストライブルシューティング コピー 134 ロ・ボーン・124 す スキャン 142 写真の印刷
構成
構成 ファイアウォール 175 後部アクセスパネル 図 16 コネクタ、位置の確認 16 コピー 18 コピーが薄い 133 コピーがかすれてしま模様になる、トラブルシューティング 134 コピー 仕様 205 設定 60 トラブルシューティング 131 品質 134 コピー 設定 コピー 60 コピーに縦のしま模様が入る、トラブルシューティング 134 コピーのざらざらしたまたは白い帯、トラブルシューティング 134 コピーのでがらざらしたまたは白い帯、トラブルシューティング 135 コントロールパネル ステータス アイコン 18 コントロールパネル ステータス アイコン 18 コントロールパネル ボタン 17 ランプ 17 コンピューター モデム ファクスおよび留守番電話との共有(パラレル方式の電話システム) 262 転が 142 サブスクライバ識別コード 83 サブライ品
ファイアウォール 175 後部アクセス パネル 図 16 コポクタ、位置の確認 16 コピー 18 コピーが薄い 133 コピーがかすれてしま模様になる、トラブルシューティング 134 コピー 仕様 205 設定 60 トラブルシューティング 131 品質 134 コピー設定 コピーのざらざらしたまたは白い帯、トラブルシューティング 135 コピーのざらざらしたまたは白い帯、トラブルシューティング 135 コピーのざらざらしたまたは白い帯、トラブルシューティング 135 コピーのが 135 コピーのが 135 コピーのが 135 コピーのが 135 コピーのが 135 コピーのが 135 コピーのが 135 コントロール パネル ステータス アイコン 18 コントロール パネル ステータス レポート されているオペレーティングシステム 197 場膜 134 ピー設定 システム要件 197 湿度仕様 207 カリーニング 34 サポートする用紙サイズ 199 自動ドキュメント フィーダー (ADF) 総紙の問題、トラブルシューティング 134 カリーニング 34 サポートする用紙サイズ 199 自動ドキュメント フィーダー (ADF) 総紙の問題、トラブルシューティング 134 カリーニング 34 サポートする用紙サイズ 199 自動ドキュメント フィーダー (ADF) 原稿のセット 26 自動アカス縮小 75 縞、トラブルシューティング コピー 134 白い帯またはしまが様 ルシューティング コピー 134 白い帯またはしまが様 ルシューティング コピー 135 スキャン 141 診断ページ 124 す スキャン 142 写真の印刷
後部アクセスパネル 図 16 コネクタ、位置の確認 16 コポー 18 サプライ品 オンライン注文 234 サプライ品 オンライン注文 234 サプライ品 オンライン注文 234 サプライ品 カンライン が 133 印刷可能枚数 196 ブリンターステータス レポート 184 中ポート 107 サポートされているオペレーティング 131 品質 134 レミ
図 16
図 16 サフスクライバ識別コード 83 サプライ品 オンライン注文 234 サプライ品 オンライン注文 234 サプライ品 カントロール パネル ステータス アイコン 18 コピーのざらざらしたまたは白い帯、トラブルシューティング 134 コピーのざらざらしたまたは白い帯、トラブルシューティング 135 コントロール パネル ステータス アイコン 18 コントロール パネル ボタン 17 ランブ 17 コンピューター モデム ファクスおよび留守番電話との共有 (パラレル方式の電話システム) 262 写真の印刷 198 カプライス 142 ファクスおよび留守番電話との共有 (パラレル方式の電話システム) 262 写真の印刷 198 カプライン 142 ファクスおよび留守番電話との共有 (パラレル方式の電話システム) 262 写真の印刷 198 サプライス 142 ファクスおよび留守番電話との共有 (パラレル方式の電話システム) 262 写真の印刷 148 カプライン注文 234 サポートする用紙サイズ 199 日動ドキュメント フィーダー (ADF) 原稿のセット 26 日動ファクス縮小 75 編、トラブルシューティング コピー 134 ロい帯またはストライブルシューティング コピー 135 スキャン 141 診断ページ 124 ファクスおよび留守番電話との共有 (パラレル方式の電話システム) 262 写真の印刷 ファクスおよび留守番電話との共有 (パラレル方式の電話システム) 262 ファクスがより 24 ファクスおよび留守番電話との共有 (パラレル方式の電話システム) 262 ファクスがより 25 マート 134 ファクスがより 25 マート 144 ファクスがより 25 マート 15
コネクタ、位置の確認 16 コピー 18 コピーが薄い 133 コピーが薄い 133 コピーがかすれてしま模様になる、トラブルシューティング 134 コピー 仕様 205 設定 60 トラブルシューティング 131 品質 134 コピー設定 コピーのざらざらしたまたは白い帯、トラブルシューティング 135 コピーのざらざらしたまたは白い帯、トラブルシューティング 135 コピーのざらざらしたまたは白い帯、トラブルシューティング 135コントロールパネル ステータス アイコン 18コントロールパネル 199 自動ドキュメント フィーダー ブルシューティングコピー 134 白い帯またはストライブブルシューティングコピー 135 スキャン 141 診断ページ 124 す スキャナ ガラス スキャナ ガース スキャナ ガラス スキャナ ガラス スキャナ ガラス スキャナ ガラス スキャナ ガラス スキャナ ガース スキャナ ガース スキャナ ガース イン スキャナ ガース スキャナ オース スキャナ オース スキャナ オース スキャナ オース スキャナ オース スキャナ イース イース ス
コポー 18
コピー 18 コピーが薄い 133 コピーが薄い 133 コピーが薄い 133 コピーががすれてしま模様になる、トラブルシューティング 134 コピー 仕様 205 設定 60 トラブルシューティング 131 出質 134 コピー設定 コピー 60 コピーに縦のしま模様が入る、トラブルシューティング 134 コピーのさらざらしたまたは白い帯、トラブルシューティング 135 コトロールパネル ステータス アイコン 18 コントロールパネル ボタン 17 ランプ 17 コンピューターモデム ファクスおよび留守番電話との共有 (パラレル方式の電
コピーが薄い 133 コピーがかすれてしま模様になる、トラブルシューティング 134 コピー 仕様 205 設定 60 トラブルシューティング 131 品質 134 コピー 60 コピーに縦のしま模様が入る、トラブルシューティング 134 コピーのざらざらしたまたは白い帯、トラブルシューティング 134 コピーのざらざらしたまたは白い帯、トラブルシューティング 135 コントロールパネル ステータス アイコン 18 コントロールパネル ボタン 17 ランプ 17 コンピューター モデム ファクスおよび留守番電話との共有 (パラレル方式の電話) スキャン 142 アクスおよび留守番電話との共有 (パラレル方式の電話) スキャン 142 写真の印刷
コピーが薄い 133 コピーがかすれてしま模様になる、トラブルシューティング 134 コピー 仕様 205 設定 60 トラブルシューティング 131 品質 134 コピー設定 コピー 60 コピーに縦のしま模様が入る、トラブルシューティング 134 コピーのざらざらしたまたは白い帯、トラブルシューティング 134 コピーのづらざらしたまたは白い帯、トラブルシューティング 135 コトロールパネル ステータス アイコン 18 コントロールパネル ボタン 17 ランプ 17 コンピューター モデム ファクスおよび留守番電話との共有 (パラレル方式の電話) スキャン 142 の共有 (パラレル方式の電話) ステム 262 写真の印刷
コピーがかすれてしま模様になる、トラブルシューティング 134 コピー
プリンターステータス レポート 184 サポート 107 サポートされているオペレーティングシステム 197 サポートされているオペレーティングシステム 197 サポートするフォント 196 131 品質 134 と
る、トラブルシューティン グ 134 コピー 仕様 205 設定 60 トラブルシューティング 131 品質 134 コピー 826 コピーに縦のしま模様が入る、トラブルシューティング 134 コピーのざらざらしたまたは白い帯、トラブルシューティング 135 コントロールパネル ステータス アイコン 18 コントロールパネル ボタン 17 ランプ 17 コンピューター モデム ファクスおよび留守番電話との共有(パラレル方式の電 話システム) 262 マリースアムア 142 写真の印刷 電気 207 動作環境 207 ネットワーク プロト 198 発生音量 207 物理的仕様 195 プロセッサとメモリ 保管環境 207 メディア 198, 199 シリアル番号 184 シリアル番号 184 シリアル方式の電話シス 国/地域 236 セットアップの種類 白い帯またはしま模様、ルシューティング コピー 134 白い帯または、ストライブルシューティング コピー 134 ちージューター 135 スキャン 141 診断ページ 124 マスキャナ ガラス
グ 134 コピー
サポート 107 サポートされているオペレーティング 131 品質 134 コピー設定 コピー 60 コピーに縦のしま模様が入る、トラブルシューティング 134 コピーのざらざらしたまたは白い帯、トラブルシューティング 34 カリーニング 34 白い帯またはしま模様、ルシューティング コピー 134 自助ドキュメント フィーダー ブルシューティング コピー 135 スキャン 141 診断ページ 124 ファクスおよび留守番電話と の共有 (パラレル方式の電話システム) 262 写真の印刷
コピー 仕様 205
世様 205 設定 60 トラブルシューティング 131 品質 134 コピー設定 コピー 60 コピーに縦のしま模様が入る、トラブルシューティング 134 コピーのざらざらしたまたは白い帯、トラブルシューティング 34 グ 135 コントロールパネル ステータス アイコン 18 コントロールパネル ボタン 17 ランプ 17 ランプ 17 ファクスおよび留守番電話と の共有 (パラレル方式の電 活システム) 262 特ポートする Tant Civ Sオペレーティング 196 サポートするフォント 196 発生音量 207 物理的仕様 195 ブロセッサとメモリ 保管環境 207 メディア 198, 199 シリアル番号 184 シリアル方式の電話シス 国/地域 236 セットアップの種類 白い帯またはしま模様、ルシューティング コピー 134 白い帯またはストライプ ブルシューティング コピー 135 スキャン 141 診断ページ 124
198 207 197 198 207 197 198 207 198 207 198 207 198 207 198 207 20
##ートするフォント 196
トラフルシューティング 131
131 品質 134 コピー設定 コピー 60 コピーに縦のしま模様が入る、トラブルシューティング 134 コピーのざらざらしたまたは白い帯、トラブルシューティング 34 グ 135 コントロールパネル ステータス アイコン 18 コントロールパネル ボタン 17 ランプ 17 コンピューターモデム ファクスおよび留守番電話と の共有(パラレル方式の電 エシステム) 262 「134 クリーニング 34 サポートする用紙サイズ 199 白い帯またはしま模様、ルシューティング コピー 134 白い帯またはストライプ ブルシューティング コピー 135 スキャン 141 診断ページ 124
している は で は で で で で で で で で で で で で で で で で
品質 134 コピー設定 コピー 60 コピーに縦のしま模様が入る、トラブルシューティング 134 コピーのざらざらしたまたは白い帯、トラブルシューティング 34 カリーニング 34 カリシューティング コピー 134 ロい帯またはストライプ ブルシューティング コピー 135 スキャン 141 診断ページ 124 す スキャン 142 写真の印刷
コピー設定 システム要件 197 メディア 198, 199 コピー 60 湿度仕様 207 シリアル番号 184 コピーに縦のしま模様が入る、トラブルシューティング 134 自動ドキュメント フィーダー (ADF) 国/地域 236 セットアップの種類 白い帯またはしま模様、ルシューティング コピー 134 コピーのざらざらしたまたは白い帯、トラブルシューティング 34 サポートする用紙サイズ 199 白い帯またはしま模様、ルシューティング コピー 134 コントロールパネル ボタン 17 ランプ 17 自動ドキュメント フィーダー (ADF) 原稿のセット 26 自動ファクス縮小 75 病、トラブルシューティング コピー 135 スキャン 141 対ルシューティング コピー 135 スキャン 141 コンピューターモデム ファクスおよび留守番電話との共有(パラレル方式の電話システム) 262 スキャン 142 マ真の印刷
コピー 60 湿度仕様 207 シリアル番号 184 シリアル番号 184 シリアル方式の電話シストラブルシューティング 134 合い帯、トラブルシューティング 34 カポートする用紙サイズコントロール パネルステータス アイコン 18 自動ドキュメント フィーダースティングコピー 134 白い帯またはストライプコントロール パネルボタン 17 ランプ 17 自動ファクス縮小 75 高、トラブルシューティングコピー 135 スキャン 141 診断ページ 124 す スキャナ ガラス 142 写真の印刷
コピー 60 湿度仕様 207 自動ドキュメントフィーダー カリアル番号 184 シリアル方式の電話シス 国/地域 236 セットアップの種類 ロボートラブルシューティング 34 カリーニング 34 カポートする用紙サイズ 199 自動ドキュメントフィーダー ステータス アイコン 18 コントロール パネル ボタン 17 ランプ 17 自動ファクス縮小 75 高、トラブルシューティング コピー 135 スキャン 141 診断ページ 124 す スキャナ ガラス 142 写真の印刷
コピーに縦のしま模様が入る、 トラブルシューティング 134
トラブルシューティング 134
トラフルシューティング 134
134
コピーのざらざらしたまたは白 い帯、トラブルシューティン グ 135 コントロールパネル ステータス アイコン 18 コントロールパネル ボタン 17 ランプ 17 コンピューターモデム ファクスおよび留守番電話と の共有(パラレル方式の電 話システム) 262 「第4 クリーニング 34 ハシューティング コピー 134 ロい帯またはしま模様、ルシューティング コピー 134 アルシューティング コピー 135 スキャン 141 診断ページ 124 す スキャナ ガラス
い帯、トラブルシューティン クリーニング 34 サポートする用紙サイズ コピー 134 ロい帯またはストライプ コピー 134 ロい帯またはストライプ コントロール パネル (ADF) 原稿のセット 26 コントロール パネル 原稿のセット 26 ファクスおよび留守番電話との共有 (パラレル方式の電 スキャン 142 写真の印刷 ファクスが ファクスが 262 写真の印刷
が帯、トラフルシューティン クリーニンク 34 サポートする用紙サイズ コピー 134 ロい帯またはストライプ ステータス アイコン 18 自動ドキュメント フィーダー コントロール パネル (ADF) 原稿のセット 26 原稿のセット 26 京シンプ 17 自動ファクス縮小 75 診断ページ 124 診断ページ 124 す ファクスおよび留守番電話との共有(パラレル方式の電 スキャン 142 写真の印刷 スキャナ ガラス
グ 135 サポートする用紙サイズ コピー 134 ロい帯またはストライプ ステータス アイコン 18 自動ドキュメント フィーダー ブルシューティング コピー 135 スキャン 17 自動ファクス縮小 75 同稿のセット 26 コピー 24 診断ページ 124 診断ページ 124 ファクスおよび留守番電話との共有(パラレル方式の電 スキャン 142 写真の印刷 スキャナ ガラス
コントロール パネル 199 白い帯またはストライプ コントロール パネル (ADF) コピー 135 スキャン 17 自動ファクス縮小 75 コピューター モデム ファクスおよび留守番電話と の共有 (パラレル方式の電 話システム) 262 写真の印刷 コピューダー スキャナ ガラス
コントロール パネル 199 白い帯またはストライプ フルシューティング コントロール パネル (ADF) コピー 135 スキャン 141 き動ファクス縮小 75 は、トラブルシューティング ファクスおよび留守番電話と コピー 134 ファクスおよび留守番電話と コピー 134 オーチ ボラス 142 ちょうステム) 262 写真の印刷
ステータス アイコン 18 自動ドキュメント フィーダー ブルシューティング コピー 135 スキャン 17 自動ファクス縮小 75 診断ページ 124 診断ページ 124 ファクスおよび留守番電話と の共有 (パラレル方式の電 話システム) 262 写真の印刷 スキャナ ガラス
コントロール パネル (ADF) コピー 135 スキャン 141 ランプ 17 自動ファクス縮小 75 診断ページ 124 シンピューター モデム に カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カ
コントロール パネル (ADF) コピー 135 スキャン 141 ランプ 17 自動ファクス縮小 75 診断ページ 124 コンピューター モデム 縞、トラブルシューティング ファクスおよび留守番電話と コピー 134 す
ボタン 17
ランプ 17自動ファクス縮小 75診断ページ 124コンピューター モデム ファクスおよび留守番電話と の共有 (パラレル方式の電 話システム) 262コピー 134すまシステム) 262写真の印刷スキャナ ガラス
コンピューター モデム 縞、トラブルシューティング ファクスおよび留守番電話と コピー 134 す の共有 (パラレル方式の電 スキャン 142 スキャナ ガラス 写真の印刷 スキャナ ガラス
コンピューター モデム 縞、トラブルシューティング ファクスおよび留守番電話と コピー 134 す の共有 (パラレル方式の電 スキャン 142 スキャナ ガラス 話システム) 262 写真の印刷 スキャナ ガラス
ファクスおよび留守番電話と コピー 134 の共有 (パラレル方式の電 スキャン 142 話システム) 262 写真の印刷 スキャナ ガラス
の共有 (パラレル方式の電 スキャン 142 9 話システム) 262 写真の印刷 スキャナ ガラス
が共有 (バブレルが式の電 スキャン 142 コード ガラス まもっと 142 スキャナ ガラス
話システム) 262 写真の印刷 スキャナ カラス
ロンベノム/ 202 子具の印刷
711 - 771 33
フキャナのガラフ曲
ファフスのより・Emilia Millia Willia
共有 (ハブレルガ丸の単語 一子島
トー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
システム) 255 メエロデバイスのトラフル、 小畑シェ・・ 49
システム) 255 メモリ デバイスのトラブル ^{原稿のセット 25} シューティング 165

OCR 55 エラーメッセージ 140 遅い 137 スキャン画面 18 スキャンの仕様 205 トラブルシューティング 136 品質 140 ブリンターのコントロール パネルから 51 スキャンのストライプ、トラブルシューティング 141 スケジュール設定、ファクス 67 ステータス アイコン 18 ストレージ デバイス サポートされている USB フラッシュ ドライブ 207 セセ 設定 音量、ファクス 88 コピー 60 速度、ファクス 87 着信識別 85 ネットワーク 281 ファクスのテスト 271 セットアップ コンピューター モデムと留 守番電話(パラレル方式の電話システム) 262 留守番電話とモデム (パラレル方式の電話システム) 262 ロットアップ コンピューター モデムと留 守番電話(パラレル方式の電話システム) 262 ロットアップ コンピューター モデムと留 守番電話(パラレル方式の電話システム) 262 ロットアップ コンピューター モデムと留 マオーン 18 ストレイ 28 セット 28 セット 27 セットアップ コンピューター モデムと留 マオー 30 建度、ファクス 87 着信識別 85 ネットワーク 281 ファクスのテスト 271 セットアップ コンピューター モデムと留 マオー 30 を セットアップ コンピューター モデムと留 マオー 30 を セットアップ コンピューター モデムと 28 セット 28 セット 29 フォト 30 を セット 3134 スキャン、トラブルシューティング 141, 142 そ 送信、ファクス 表 スキャン、トラブルシューティング 141, 142 マトン・ファクス 表 スケジュール設定 67 速度 スキャナのトラブルシューティング 137 ソフトウェア OCR 55 ソフトウェア	を電子の話している。 を電子の話のでは、大きないできょう。 ででするなどでは、大きないできょう。 ででするなどでするなどです。 ででするなどでするなどでするなどです。 ででするなどでするなどでするなどです。 ででするなどでするなどでするなどです。 ででするなどでするなどでするなどです。 ででするなどでするなどでするなどです。 ででするなどでするなどでするなどです。 ででするなどでするなどです。 ででするなどでするなどです。 ででするなどでするなどです。 ででするなどでするなどです。 ででするなどでするなどです。 ででするなどでするなどです。 ででするなどでするなどです。 ででするなどでするなどです。 ででするなどでするなどです。 ででするなどでするなどです。 ででするなどでするなどです。 ででするなどでするなどです。 ででするなどでするなどです。 ででするなどでするなどです。 ででするなどでするなどです。 ででするなどでするなどです。 ででするなどでするなどのです。 ででするなどのでするなどのです。 ででするなどのでするなどのです。 ででするなどでするなどのです。 ででするなどのでするなどのです。 ででするなどのでするなどのです。 ででするなどのでするなどのです。 ででするなどのでするなどのです。 ででするなどのでするなどのです。 ででするなどのでするなどのです。 ででするなどのでするなどのです。 ででするなどのでするなどのです。 ででするなどのでするなどのです。 でするなどのでするなどのです。 でするなどのでするなどのです。 でするなどのでするなどのです。 でするなどのでするなどのです。 でするなどのでするなどのです。 でするなどのでするなどのでするないが、これでは、 でするなどのでするないが、これでは、 でするなでするないが、これでするないが、これでは、 でするないが、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは、これでは
DSL (パラレル方式の電話シ ソフトウェア ステム) 243 OCR 55 ISDN 回線 (パラレル方式の ソフトウェア 電話ステム) 245 Webscan 54	スキャンされない、トラブル シューティング 137

ダイヤルトーン、失敗 トラブルシューティング ファックスの受信 151. HP ソフトウェアのインスト 156 電話の壁側のモジュラー ジ ールに関する提案 180 ファックスの送信 151. 一度に2枚以上給紙され ヤック 145 154, 159 ハードウェア、失敗 144 ページが曲がっている る 131 ファクス回線状態 150 一般的なネットワークのトラ 131 ファクスに使用している電話 ブルシューティング メディアがトレイから供給さ コードの種類のテストに れない 130 165 メモリカード 164 失敗した 147 インストールに関する問題 ポート接続、失敗 146 有線ネットワーク 165 179 デフォルトの設定 紙詰まり、用紙 190 留守番電話 160 コピー 60 給紙の問題 130 ワイヤレスの問題 166 電圧仕様 207 空白ページが印刷される 取り付け 電気仕様 207 117 ハードウェアの取り付けに関 コピーが曲がっている 電源入力、位置の確認 16 連する推奨事項 180 135 問題のトラブルシューティン 電源 コピー 131 グ 179 トラブルシューティング 113 コピーの品質 134 トレイ2 情報の一部がないか正しくな 点または縞、トラブルシューテ サポートするメディアの種類 い 118 ィング と重量 202 コピー 134 スキャン 136 サポートする用紙サイズ スキャンの品質 140 199 仕様 207 電源 113 容量 202 電話回線、応答呼び出し音のパ 何も印刷されない 114 トレイ ネットワーク設定ページ ターン 85 位置の確認 14 電話コード 184 メディア詰まりの除去 延長 160 ネットワークの問題の解決 187 種類のテストに失敗した 181 メディアの供給のトラブルシ はみ出したページ、テキスト ューティング 130 メディアのセット 27 正しいポートに接続完了テス またはグラフィックスの 配置が適切でない 118 用紙ガイド図 14 トに失敗した 146 電話サポート期間後 112 ハードウェアの取り付けに関 トレイ 電話サポート期間 連する推奨事項 180 サポートするメディアの種類 サポート期間 110 ヒント 112 と重量 202 電話によるサポート 109 ファイアウォール 115 サポートする用紙サイズ 電話の壁側のモジュラー ジャッ ファクス回線のテストに失敗 199 ク、ファクス 145 収容枚数 202 した 150 電話、ファクス ファクス テスト 143 トーン ダイヤル 86 受信 70 ファクスに使用している電話 送信 64 コードの種類のテストに ね 点、トラブルシューティング 失敗した 147 ネットワーク スキャン 142 ファクスの壁側のモジュラ 設定の表示と印刷 281 ー ジャックのテスト、失 ネットワーク 敗 145 ح IP 設定 282. 283 ファクスのダイヤルトーンの 動作環境仕様 207 コネクタ図 16 テストに失敗した 148 システム要件 198 ドライバ ファクスの電話コードの接続 使用可能なオペレーティン 保証 193 テストに失敗した 146 グシステム 197 トラブルシューティング ファクス ハードウェア テス 印刷する 113 使用可能なプロトコル トに失敗した 144 内蔵 Web サーバー 178 198 ファクス 142 詳細設定 282 プリンター ステータス レポ ート 183 設定、変更 281

ファイアウォール、トラブル シューティング 115 問題の解決 181 リンク谏度 282 ワイヤレス設定 184 ワイヤレス通信のセットアッ プ 273 の ノイズ情報 207 ノイズ 規定情報 215 は 排紙トレイ 位置の確認 14 排紙トレイ サポートするメディア 202 背面アクセス パネル メディア詰まりの除去 187 バックアップ ファクス 71 発生音量 207 はみ出したページ、トラブルシ ューティング 118 パラレル方式の電話システム モデムと留守番電話のセット アップ 262 パラレル方式の電話システム DSL のセットアップ 243 ISDN セットアップ 245 PBX セットアップ 245 共有回線のセットアップ 248 国/地域 236 セットアップの種類 238 単独回線のセットアップ 着信識別のセットアップ 電話回線と共有するモデムの セットアップ 255 モデムとボイス メールのセ ットアップ 268 モデムのセットアップ 留守番電話のセットアップ 261 パルス ダイヤル 86

パンフレットの印刷 印刷 40 ハードウェア、ファクス セット アップテスト 144

V 表示

ネットワーク設定 281 品質、トラブルシューティング コピー 134 スキャン 140

ふ ファイアウォール 構成 175 ファイアウォール、トラブルシ ューティング 115 ファクス画面 18 ファクスの縮小 75 ファクスの受信 応答呼び出し回数 84 自動応答モード 84 自動 69 手動 70 転送 73 番号の拒否 75 ファクスの送信 基本的なファクス 62 手動 64 ダイヤル モニタリング 65. 68 メモリから 66 ファクスの転送 73 ファクス ISDN 回線、セットアップ (パラレル方式の電話シス テム) 245 PBX システム、セットアッ プ (パラレル方式の電話シ ステム) 245 印刷、ファクス レポート 93 インターネット プロトコ ル、経由 89 エラー補正モード 68 エラー レポート 91 応答モード 84 応答呼び出し回数 84 音量 88 回線状態のテスト、失敗 150

確認レポート 90 壁側のモジュラー ジャック のテスト、失敗 145 共有電話回線のセットアッ プ (パラレル方式の電話シ ステム) 248 再印刷 72 自動応答 84 縮小 75 受信 69 手動受信 70 仕様 205 スケジュール設定 67 設定のテスト 271 設定、変更 83 送信 61 速度 87 ダイヤルトーンのテスト、失 敗 148 ダイヤル方式、設定 86 ダイヤル モニタリング 65, 単独回線のセットアップ (パ ラレル方式の電話システ ム) 242 着信識別音、パターンの変 更 85 着信識別のセットアップ (パ ラレル方式の電話システ ム) 246 テストに失敗した 143 転送 73 電話コードの種類のテスト、 失敗 147 電話コードの接続テスト、失 敗 146 トラブルシューティング 142 バックアップ ファクス 71 パラレル方式の電話システ ム 236 番号の拒否 75 ヘッダー 83 ボイス メール、セットアッ プ(パラレル方式の電話シ ステム) 250 ポーリングして受信 73 モデムと電話回線、共有(パ ラレル方式の電話システ ム) 255

モデムとボイス メール、共有 (パラレル方式の電話システム) 268 モデム、共有 (パラレル方式の電話システム) 251 用紙サイズ 74 リダイヤル オプション 86 留守番電話のトラブルシューティング 160 留守番電話、セットアップ (パラレル方式の電話システム) 261	フチ無し印刷 Mac OS 48 Windows 48 プリンター ステータス レポート 印刷する 184 情報 183 プリンター ソフトウェア (Windows) バージョン情報 285 開く 285 プリンターのコントロール パネル	ボタン、コントロール パネル 17 ポート、仕様 195 ポーリングしてファクスを受 信 73 ボーレート 87 ま 曲がっている、トラブルシュー ティング 印刷 131
レポート 89 ログ、印刷 92 ログ、消去 92 ファクス	位置の確認 14 スキャン 51 プリンタのコントロール パネル ネットワーク設定 281	み 右ナビゲーション ボタン 17 右ナビゲーション ボタン 17
モデムと留守番電話、共有 (パラレル方式の電話シス テム) 262 留守番電話とモデム、共有	プリンター ドライバ 保証 193 プリンターのコントロール パネ ル	む 無線ノイズ 減少 281
(パラレル方式の電話シス テム) 262 ファックスの受信 トラブルシューティング 151, 156 ファックスの送信 トラブルシューティング 151, 154, 159 ファックス DSL、セットアップ (パラレ	ファクスの送信 62 プリント ヘッドの調整 128 プリントヘッド クリーニング 127 プリントヘッド オンライン注文 234 プリントヘッド、調整 128 プロセッサの仕様 196	無線、オフにする 281 め 迷惑ファクス モード 75 メディア詰まり 除去 187 メディア 2 面印刷 49 HP、注文 235 仕様 198,199
ル方式の電話システム) 243 受信、トラブルシューティン グ 151, 156 セットアップの種類 238 送信、トラブルシューティン グ 151, 154, 159 電話コードが短すぎる 160	ヘッダー、ファクス 83 ヘッド 126 ヘルプ 18 編集 OCR プログラムのテキス ト 55 ページ/月 (負荷サイクル) 196	トレイへのセット 27 ページが曲がっている 131 メディア詰まりの除去 187 メディアの供給のトラブルシ ューティング 130 メモリ カード 挿入 32
封筒の印刷 Mac OS 42 封筒のセット 29 封筒 サポートされているサイズ 199 封筒 サポートするトレイ 202 フォト画面 18 フォトメディア 使用可能なサイズ 201 負荷サイクル 196	ぼボイス メール ファクスおよびコンピュータ ー モデムとのセットアップ (パラレル方式の電話システム) 268 ファクスのセットアップ (パラレル方式の電話システム) 250 法規について 209 保管環境仕様 207 保存 メモリ内のファクス 71	メモリ カード トラブルシューティング 164 メモリ ファクスの再印刷 72 ファクスの保存 71 メモリ 仕様 196 メンテナンス インク カートリッジの交 換 104 インク レベルの確認 102 印刷品質レポート 124

診断ページ 124 b プリントヘッドのクリーニン ランプ、コントロール パネル グ 127 17 プリント ヘッドの調整 128 IJ プリントヘッド 126 リサイクル プリント カートリッジ ŧ モデム リダイヤル オプション、設定 ファクスおよび留守番電話と 86 の共有(パラレル方式の電 両面印刷ユニット 話システム) 262 メディア詰まりの除去 モデム 187 ファクスおよび電話回線との 両面印刷ユニット 共有(パラレル方式の電話 サポートするメディアの種類 システム) 255 と重量 202 ファクスおよびボイス メー 面面印刷 49 ルとの共有(パラレル方式 両面、印刷 49 の電話システム) 268 リンク速度、設定 282 ファクスとの共有(パラレル 方式の電話システム) る 251 留守番雷話 モデル番号 184 ファクスおよびモデムとのセ モニタリング、ダイヤル 68 ットアップ 262 モノクロページ 留守番電話 コピー 59 ファクス トーンが録音され モノクロ ページ る 160 ファクス 61 ファクスのセットアップ (パ ラレル方式の電話システ ゅ ム) 261 ゆがんでいる、トラブルシュー ティング れ コピー 135 レポート スキャン 141 印刷品質 124 診断 124 ょ プリントヘッド 126 用紙のセット 28 レポート 用紙 エラー、ファクス 91 カスタムサイズの印刷 45 確認、ファクス 90 紙詰まり 187,190 ファクス テストに失敗し サイズ、ファクス用 74 た 143 選択 25 用紙 ろ サポートするサイズ 199 ログ、ファクス サポートする種類と重量 印刷 92 202 容量 ゎ トレイ 202 ワイヤレス接続アイコン 18 余白 ワイヤレス通信 設定、仕様 203 規定情報 215

セットアップ 273 ノイズの減少 281 無線、オフにする 281 ワイヤレスの基本的なトラブ ルシューティング 166 ワイヤレスの詳細なトラブル シューティング 167

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com/go/customercare